


Conteúdo da embalagem

- | | |
|---|-------------------|
| 1 Estação de ancoragem iPod™ da Prestígio | 2 Telecomando |
| 3 Cabo USB | 4 Cabo de S-video |
| 5 Adaptadores de ancoragem | 6 Guia rápido |
| 7 Cartão de garantia | |


Descrição geral do dispositivo

Painel traseiro

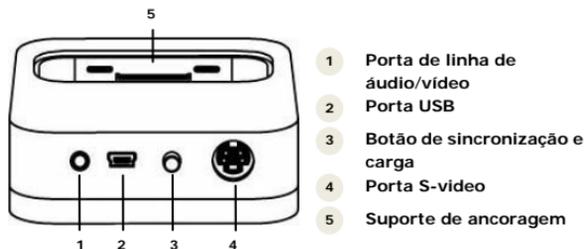

Telecomando

- | | |
|----------------------|--|
| ▲ | Botão Menu Up (Para cima no menu) |
| ▼ | Botão Menu Down (Para baixo no menu) |
| Menu | Botão Menu Return Function (Função de retorno ao menu) |
| Select (Seleccionar) | Botão Confirm Function (Confirmar função) |
| - | Turn Down Volume (Diminuir volume) |
| + | Turn Up Volume (Aumentar volume) |

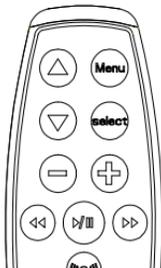

volume)



Play/Pause
(Reproduzir/Pausa)



Rewind (Recuar)



Fast Forward (Avanço rápido)



Botão 3D Sound Effect (Efeitos sonoros 3D)

Introdução

1. Retire a patilha na extremidade do **telecomando** para activar a unidade.
2. Insira o **USB cable** (cabo USB) na **USB Port** (Porta USB) do dispositivo e insira a outra extremidade no PC, portátil ou no adaptador de alimentação USB.
3. Insira o **Audio/Video Cable** (Cabo de áudio/vídeo) ou **S-Video Cable** (Cabo S-video) no dispositivo **Audio/ Video Line Port** (Porta de linha de áudio/vídeo) ou **S-Video Port** (Porta S-video) Ligue a outra extremidade aos dispositivos adequados.
4. Seleccionar um **Docking Adapter** (Adaptador de ancoragem) adequado e instale-o com firmeza no **Docking Well** (Suporte de ancoragem).
5. Insira o iPod™ com cuidado no **Docking Well** (Suporte de ancoragem). O dispositivo está pronto a ser utilizado.

Funções básicas

Ligação

Basta inserir o iPod™ no **Docking Well** (Suporte de ancoragem) no dispositivo. O LED de alimentação acende-se a vermelho, o que indica que a autenticação foi realizada com êxito.

Sincronização

Prima o botão Sync & Charge (Sincronizar e carregar) para que o iPod™ efectue a sincronização com o PC ou portátil. Liberte o botão para continuar apenas a função de carga. Consulte o manual do utilizador do iPod™ para obter mais informações sobre a função de sincronização.

Reprodução de vídeo/música

- Prima ▲/▼ para seleccionar itens e **Select** (Seleccionar) para confirmar.
- Prima ►|| para iniciar a reprodução de vídeos/música.
- Prima ◀◀/▶▶ para recuar/avanço rápido.
- Prima -/+ para diminuir/aumentar o volume.
- Prima **MENU** para voltar para a página anterior

NOTA:

A função **S-Video** (S-video) transmite apenas sinais de vídeo. É necessário um cabo áudio adicional para a saída de som.

Efeitos sonoros 3D

Prima  para activar os efeitos sonoros 3D.