


Conținutul ambalajului

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1 Stație de andocare iPod™ Prestigio | 2 Telecomandă |
| 3 Cablu USB | 4 Cablu S-video |
| 5 Adaptoare de andocare | 6 Ghid rapid |
| 7 Certificat de garanție | |

Prezentare generală a aparatului


Panoul din spate

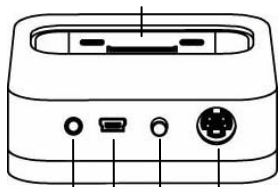

- Port linie audio/video
- Port USB
- 3 ● Buton sincronizare și încărcare
- Port S-video
- Soclu de andocare

Telecomandă

- | | |
|-----------|------------------------------|
| ▲ | Buton Meniu în sus |
| ▼ | Buton Meniu în jos |
| Menu | Buton funcție Revenire meniu |
| Selectare | Buton Confirmare funcție |
| - | Reducere volum |
| + | Mărire volum |
| ▶ | Redare/Pauză |
| ◀ | Derulare înapoi |
| ▶ | Derulare înainte |

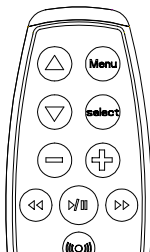

Buton Effect sonor 3D

Informații de bază

1. Scoateți protecția de la capătul **telecomenzii** pentru a activa echipamentul.
2. Introduceți **cablul USB** în **portul USB** al aparatului, apoi introduceți celălalt capăt în adaptorul de tensiune al computerului, notebook-ului sau USB.
3. Introduceți **cablul audio/video** sau **S-Video** în **portul liniei audio/ video** sau în **portul S-Video** al aparatului. Conectați celălalt capăt la aparatele corespunzătoare.
4. Selectați un **adaptor de andocare** corespunzător și fixați-l în **soclu de andocare**.
5. Introduceți cu atenție iPod™-ul în **soclu de andocare**. Echipamentul este gata de utilizare.

Funcții de bază

Pornirea

Pentru a porni echipamentul, nu trebuie decât să introduceți iPod™-ul în **soclu de andocare**. Ledul de alimentare se va aprinde cu culoarea roșie, indicând că autentificarea a reușit.

Sincronizarea

Apăsați pe butonul de sincronizare și încărcare pentru a permite sincronizarea iPod™-ului cu computerul sau cu notebook-ul. Eliberați butonul pentru a relua doar funcția de încărcare. Pentru informații suplimentare privind funcția de sincronizare, consultați manualul de instrucțiuni al iPod™-ului.

Redarea conținutului video/muzicii

- Apăsați pe ▲/▼ pentru selectarea articolelor și pe **Select (Selectare)** pentru confirmare.
- Apăsați pe ▶/|| pentru a porni redarea conținutului video / muzicii.
- Apăsai pe ◀/▶ pentru derulare înapoi / înainte.
- Apăsați pe -/+ pentru a reduce/mări volumul.
- Apăsați pe **Menu (Meniu)** pentru a reveni la pagina precedentă

NOTĂ:

Funcția **S-Video** transmite numai semnal video. Pentru ieșirea audio este necesar un cablu audio suplimentar.

Effect sonor 3D

Apăsați pe  pentru a activa efectul sonor 3D.