


Vsebina paketa

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Priklopna postaja Prestigio iPod™ | 2 Daljinski upravljalnik |
| 3 Kabel USB | 4 Kabel S-Video |
| 5 Nastavki za priklop | 6 Kratka navodila za uporabo |
| 7 Garancija | |

Pregled naprave

Zadnja plošča

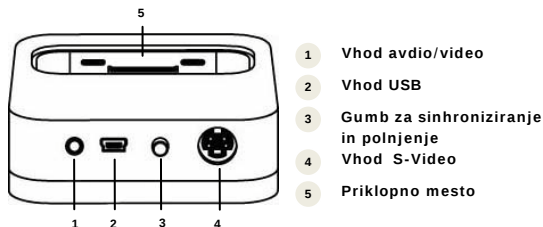

Daljinski upravljalnik

- | | |
|--------|-----------------------------|
| ▲ | Pomikanje navzgor po meniju |
| ▼ | Pomikanje navzdol po meniju |
| Menu | Gumb za meni |
| Select | Gumb za potrditev izbire |
| - | Zmanjšanje glasnosti |
| + | Zvišanje glasnosti |
| ▶ | Predvajanje/Pavza |
| ◀◀ | Previjanje nazaj |
| ▶▶ | Previjanje naprej |
| Ⓢ | Gumb za učinek zvoka 3D |



Spoznajte svojo napravo

1. Odstranite nalepko na koncu **daljinskega upravljalnika** in omogočite delovanje enote.
2. **Kabel USB** priključite v **vhod USB** naprave in v vaš računalnik, prenosnik ali napajalnik USB.
3. Priključite **kabel avdio/video** ali **kabel S-Video** v **vhod avdio/video** na napravi ali v **vhod S-Video**. Drugi konec kabla priključite na ustrezno napravo.
4. Izberite ustrezni **nastavek za priklop** in ga trdno namestite v **priklopno mesto**.
5. Pazljivo vstavite predvajalnik iPod™ v **priklopno mesto**. Naprava je pripravljena za uporabo.

Osnovne funkcije

Vklop naprave

Vstavite predvajalnik iPod™ v **priklopno mesto** in naprava se bo vklopila. Indikator LED za napajanje bo zasvetil rdeče in tako označil uspešno potrditev pristnosti.

Sinhronizacija

Pritisnite gumb za sinhronizacijo in napajanje in omogočite predvajalniku iPod™, da se sinhronizira z računalnikom ali prenosnikom. Izpustite gumb in ponovno vključite samo funkcijo polnjenja. Več informacij o funkciji sinhronizacije poiščite v uporabniškem priročniku za vaš predvajalnik iPod™.

Predvajanje posnetkov/glasbe

- Pritisnite ▲/▼ in izberite elemente ter s tipko **Select** (Izberi) potrdite.
- Pritisnite ▶|| in začnite s predvajanjem posnetkov/glasbe.
- Pritisnite ◀◀/▶▶ za previjanje nazaj/naprej.
- Pritisnite -/+ in zmanjšajte ali povečajte glasnost.
- Pritisnite **MENU** in se vrnite na prejšnjo stran.

OPOMBA: funkcija **S-Video** predvaja le video signal. Za predvajanje zvoka potrebujete še dodatni avdio kabel.

Učinek zvoka 3D

Pritisnite Ⓢ in omogočite učinek zvoka 3D.