


Съдържание на пакета


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ говорители | 2 Дистанционно управление |
| 3 Захранващ адаптер | 4 AUX кабел |
| 5 Кратко ръководство | 6 Гаранционна карта |

Преглед на устройството

Изглед отпред

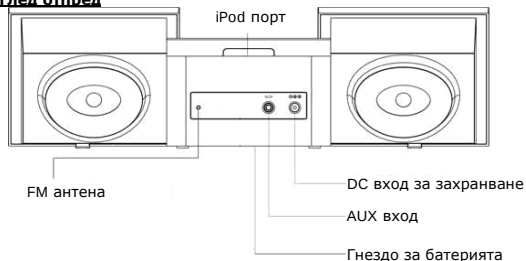


Изглед отзад

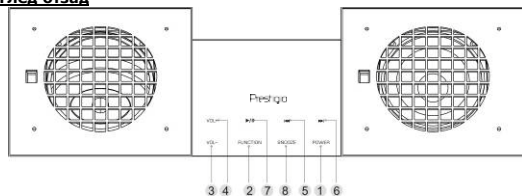

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 POWER: ВКЛ/ИЗКЛ | 5 ◀◀: Предишна песен/Назад |
| 2 FUNCTION: Избор на режим | 6 ▶▶ : Следваща песен/Напред |
| 3 VOL-: Намаляване на звука | 7 ▶ : Възпроизвеждане/Пауза |
| 4 VOL+: Усилване на звука | 8 SNOOZE: Активиране функция „доспиване“ |

Дистанционно управление

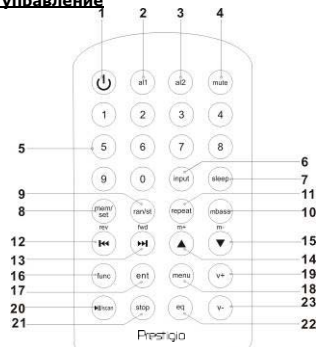

- | | |
|---|--|
| 1. : Захранване ВКЛ/ИЗКЛ | 13. fwd: Следв./песен / Назад / Настройка надолу |
| 2. al1: Аларма 1 - Настройки | 14. m+: Прелиств.нагоре / Повишаване на честотата |
| 3. al2: Аларма 2 - Настройки | 15. m-: Прелиств.надолу / Намаляване на честотата |
| 4. mute: Заглуш. на звука | 16. function: превкл.режими |
| 5. 1-0: Цифрови бутони | 17. enter: Потвържд.действие |
| 6. input: Въвежд.цифра | 18. menu: iPod™ меню функция |
| 7. sleep: Настр.режим сън | 19. v+: Усилв.звук |
| 8. mem/set: Настр.памет/часовник | 20. ▶ /scan: Възпроизв. /Пауза/Търсене |
| 9. ran/st: случаен ред/превкл.на канали | 21. stop: Стоп |
| 10. repeat: функ."повторение" | 22. eq: Ефекти -еквалайзер |
| 11. mbass: Мега бас | 23. v-: Намаляване на звука |
| 12. rev: Предишна песен / Назад / настройка нагоре | |

Първи стъпки

1. Извадете подаващия се стикер от **дистанционното** за активиране.
2. Включете щепсела на захр. кабел в контакт от ел. мрежата.
3. Поставете **DC** жака в извода за захранване на устройството.
4. Натиснете  за да включите устройството/влезете в стендбай.

Функции за възпроизвеждане на музика

Режими за възпроизвеждане на музика

- **iPod™**: Поставете iPod™ в отгоре в предназначения порт.
Натиснете бутон **ent** за да започне да свири, **menu** за връщане на предишната страница, и **m + / m -** за избор на заглавия.
- **AUX**: Натиснете бутон **func** за избор на функция (**AUX**). Свържете външно аудио у-во с AUX кабела. Включете външното аудио у-во, за да започнете да възпроизвеждате от него.
- **Radio**: Натиснете **func** за избор на функция **тuner (FM)**. Натиснете **|◀◀|▶▶|** за ръчно търсене на FM честота. Натиснете **mem/set** за да запомните текущата честота в списъка FM. Натиснете и задръжте **|◀◀|▶▶|** за 2 сек., за да търсите автоматично пред./следв. честота. Натиснете и задръжте **▶||/scan** за 2 сек., за да търсите и запазете всички достъпни честоти в обхвата. Натиснете **m + / m -** за да изберете запазена честота

Възпроизвеждане/Пауза

Натиснете бутон **▶||/scan** за пауза при възпроизвеждане. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.

Спиране на възпроизвеждането

Натиснете бутона **▶||/scan** за да спрете възпроизвеждането.
Натиснете **stop/band** за да спрете напълно възпроизвеждането.

Избор на песен

Натиснете **|◀◀|▶▶|** за да се върнете/пропуснете пред./следв. песен.

Настройка силата на звука

Натиснете бутон **v - / v +** за да намалите/усилите силата на звука.

Повторение/случайно възпроизвеждане

Натиснете **repeat** за да обходите режими: повтори веднъж, повтори всички, отмяна на повторението. Натиснете **ran/st** за да активирате /

деактивирате възпроизвеждане по случаен ред.

Настройка на еквалайзер

Натиснете **eq** за да обходите режимите: **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, и **CLUB**.

Настройка на Мегабас

Натиснете бутон **mbass** за да активирате/деактивирате функцията.

Допълнителни функции

Активиране/Деактивиране на режим „сън“

Натиснете бутон **sleep** за да обходите времеви периоди (от 0 мин. до 90 мин.) преди да влезете в режим „сън“.

Настройка на часовника

В режим стендбай

- Натиснете **mem/set** за настройка на часовника. Натиснете **|◀◀|▶▶|** за настройка на часа/минутите и **mem/set** за потвържд.
- Натиснете **mem/set** и **input** за въвеждане директно на часа.
Натиснете цифровите бутони за 4-цифрен 24-часов формат.

Активиране/Деактивиране на Будилника (алармата)

Натиснете **al1/al2** за активиране на будилника и да обходите алармените тонове за **System Ring**, **iPod Music**, и **Radio**.

Настройка на часа на будилника

По време на режим стендбай

- Натиснете **al1/al2** за настройка на часа на алармата. Натиснете **|◀◀|▶▶|** за настройка на час/минута и **al1/al2** за потвърждение.
- Натиснете **al1/al2** и **input** за директно въвеждане на часа.
Натиснете цифровите бутони за 4-цифрен 24-часов формат.

Активиране/Деактивиране на функция Доспиване (SNOOZE)

Натиснете **SNOOZE** бутона на устройството при звън на будилника, за да активирате функцията „доспиване“. Будилникът (алармата) ще звъни през 5 минути. Натиснете и задръжте бутон **POWER** за да деактивирате функцията „доспиване“.

Зареждане на iPod

Просто свържете iPod™ към съответния порт отгоре на устройството.