


Obsah balení


- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 Reproduktoři Prestigio iPod™ | 2 Dálkový ovladač |
| 3 Napájecí adaptér | 4 Kabel AUX |
| 5 Stručný průvodce | 6 Záruční list |

Schéma zařízení

Čelní pohled

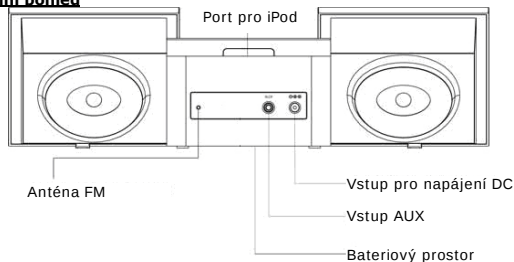


Zadní pohled

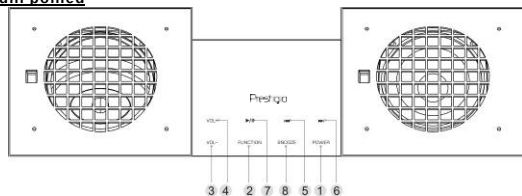

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 POWER : Zapnutí/Vypnutí | 5 ◀◀ : Předchozí skladba/Zpět |
| 2 FUNCTION : Přepínání režimů | 6 ▶▶ : Další skladba/Dopředu |
| 3 VOL- : Snížení hlasitosti | 7 ▶ : Přehrát/Pauza |
| 4 VOL+ : Zvýšení hlasitosti | 8 SNOOZE : Zapnout opakované buzení |

Dálkový ovladač

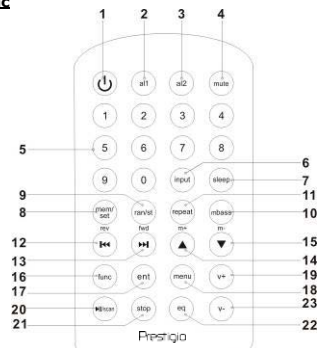

- | | |
|---|--|
| 1. ⏻ : Zapnuto/Vypnuto | 13. fwd : Další skladba / Dopředu / Naladit nižší frekvenci |
| 2. al1 : Nastavení budíku 1 | 14. m+ : Nahoru / Zvýšit frekvenci |
| 3. al2 : Nastavení budíku 2 | 15. m- : Dolů / Snížit frekvenci |
| 4. mute : Zesílení hlasitosti | 16. function : Přepínání režimů |
| 5. 1-0 : Numerická tlačítka | 17. enter : Potvrdit akci |
| 6. input : Číselný vstup | 18. menu : funkce menu iPod™ |
| 7. sleep : Nastavení režimu spánku | 19. v+ : Zvýšit hlasitost |
| 8. mem/set : Nastavení paměti/času | 20. ▶ /scan : Přehrát / Pauza / Hledat |
| 9. ran/st : Náhodný výběr/Přepnutí kanálů | 21. stop : Ukončit |
| 10. repeat : funkce opakování | 22. eq : Ekvalizační efekty |
| 11. mbass : funkce Mega bass | 23. v- : Snížení hlasitosti |
| 12. rev : Předchozí skladba / Zpět / Naladit vyšší frekvenci | |

Po rozbalení

1. Odstraněním pásky na konci **dálkového ovladače** tento zprovozníte.
2. Zasuňte příslušnou šňůru do elektrické zásuvky ve zdi.
3. Zapojte napájecí konektor do zařízení.
4. Stisknutím tlačítka  zařízení zapnete /spusťte režim stand-by.

Hudební funkce

Režimy přehrávání hudby

- **iPod™**: Vložte iPod™ do příslušného portu nahoře. Tlačítkem **ent** spustíte přehrávání, tlačítkem **menu** se vrátíte na předchozí stránku a tlačítky **m+ / m-** vyberete položky.
- **AUX**: Tlačítkem **func** vyberte přídavnou (**AUX**) funkci. Pomocí přiloženého kabelu AUX připojte externí zvukové zařízení. Zapněte externí zvukového zařízení, aby se zahájilo přehrávání.
- **Radio**: Tlačítkem **func** vyberete funkci voliče stanic (**FM**). Tlačítkem **|◀▶|** naladíte frekvenci FM ručně. Tlačítkem **mem/set** uložíte naladěnou stanici do paměti. Stisknete-li **|◀▶|** na 2 sekundy, naladí se předchozí/následující stanice automaticky. Stisknete-li **▶||/scan** na 2 sekundy, naladí se a uloží všechny dostupné stanice v daném pásmu. Tlačítky **m+ / m-** vyberete uloženou stanici.

Pozastavení přehrávání

Tlačítkem **▶||/scan** pozastavíte přehrávání. Stisknete-li je znovu, přehrávání bude pokračovat.

Ukončení přehrávání

Tlačítkem **▶||/scan** pozastavíte přehrávání. Tlačítkem **stop/band** přehrávání hudby ukončíte.

Výběr skladby

Tlačítkem **|◀▶|** se vrátíte/přejdete na předchozí/další skladbu.

Změna hlasitosti

Tlačítkem **v- / v+** snížíte/zvýšíte hlasitost.

Opakování/Náhodné přehrávání

Tlačítkem **repeat** volíte funkce přehrávání opakovat jednou, opakovat vše a vypnout opakování. Tlačítkem **ran/st** vypnete/zapnete náhodné přehrávání.

Nastavení ekvalizéru

Tlačítkem **eq** volíte režimy ekvalizéru **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** a **CLUB**.

Nastavení funkce Mega Bass

Tlačítkem **mbass** vypnete/zapnete funkci mega bass.

Speciální funkce

Zapnutí/vypnutí režimu spánku

Tlačítkem **sleep** nastavíte dobu předcházející přechodu do režimu spánku (v rozmezí 0 minut až 90 minut).

Seřízení hodin

V režimu stand-by:

- Tlačítkem **mem/set** zapnete seřizování času. Tlačítkem **|◀▶|** upravíte číselnou hodnotu hodin/minut a tlačítkem **mem/set** tuto úpravu potvrdíte.
- Stiskněte tlačítko **mem/set** a tlačítkem **input** nastavíte přímé zadávání času. Numerickými tlačítky upravíte nastavení času ve čtyřčíslíkovém 24 hodinovém formátu HHMM.

Zapnutí/vypnutí budíku

Tlačítky **al1/al2** zapněte budík a vyberte některé zvonění z nabídky **System Ring**, **iPod Music** a **Radio**.

Nastavení času buzení

V režimu stand-by:

- Stiskněte tlačítko **al1/al2**, abyste mohli upravit nastavení času buzení. Tlačítkem **|◀▶|** upravte nastavení hodin/minut a tlačítkem **al1/al2** potvrďte výsledek.
- Stiskněte tlačítko **al1/al2** a tlačítkem **input** nastavte přímé zadávání času. Numerickými tlačítky upravte nastavení času ve čtyřčíslíkovém 24hodinovém formátu HHMM.

Zapnutí/vypnutí funkce Snooze (opakovaného buzení)

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko **SNOOZE**, kterým zapnete funkci opakovaného buzení. Budík bude zvonit opakovaně po pěti minutách. Chcete-li tuto funkci vypnout, podržte stisknuté tlačítko **POWER**.

Nabíjení iPodu

Zapojte iPod™ do příslušného portu na horní straně zařízení.