


Verpackungsinhalt


- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 Prestigio iPod™ Lautsprecher | 2 Fernbedienung |
| 3 Netzadapter | 4 AUX-Kabel |
| 5 Schnellanleitung | 6 Garantiekarte |

Geräteüberblick

Vorderansicht

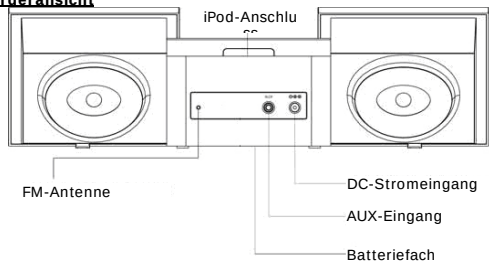

Rückansicht

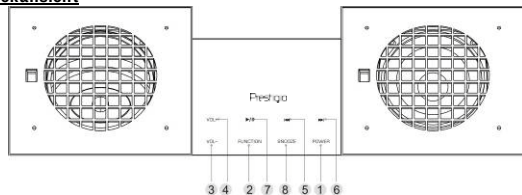


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 NETZ: Netz an/aus | 5 ◀◀: Voriger Track/Rückspulen |
| 2 FUNCTION: Modusumschaltung | 6 ▶▶ : Nächster Track/Schnell vorwärts |
| 3 VOL-: Lautstärke vermindern | 7 ▶ : Wiedergabe/Pause |

- 4 **VOL+:** Lautstärke erhöhen

- 8 **SNOOZE:** Schlummerfunktion aktivieren

Fernbedienung

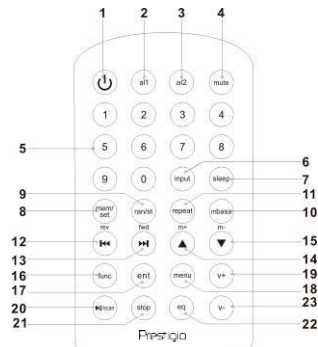

- | | |
|---|---|
| 1. Netz an/aus | 13. fwd: Nächster Track / Schnell vorwärts / Abwärts abstimmen |
| 2. al1: Einstellungen Wecker 1 | 14. m+: Nach oben scrollen / Frequenz erhöhen |
| 3. al2: Einstellungen Wecker 2 | 15. m-: Nach unten scrollen / Frequenz vermindern |
| 4. mute: Ton abschalten | 16. function: Modusumschaltung |
| 5. 1-0: Zifferntasten | 17. enter: Aktionen bestätigen |
| 6. input: Numerische Eingabe | 18. menu: iPod™ Menüfunktion |
| 7. sleep: Einstellungen Schlafmodus | 19. v+: Lautstärke erhöhen |
| 8. mem/set: Speicher / Uhr Einstellungen | 20. ▶ /scan: Wiedergabe / Pause / Suchen |
| 9. ran/st: Zufall / | 21. stop: Beenden |

Kanalumschaltung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 10. repeat: Wiederholungsfunktionen | 22. eq: Equalizereffekte |
| 11. mbass: Megabass | 23. v-: Lautstärke vermindern |
| 12. rev: Voriger Track /
Rückspulen / Aufwärts
abstimmen | |

Erste Schritte

1. Ziehen Sie die Lasche am Ende der **Fernbedienung** heraus, um das Gerät zu aktivieren.
2. Stecken Sie einen passenden Stecker in die Wandsteckdose.
3. Stecken Sie die Netzbuchse ins Gerät.
4. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät anzuschalten; es wird der Standbymodus geöffnet.

Musikfunktion

Musikwiedergabemodus

- **iPod™:** Stecken Sie den iPod™ in den dafür bestimmten Anschluss auf der Oberseite. Drücken Sie die **ent**-Taste, um die Wiedergabe zu beginnen. Drücken Sie die **menu**-Taste, um zur vorigen Seite zurückzukehren. Und drücken Sie die Tasten **m+ / m-**, um Positionen auszuwählen.
- **AUX:** Drücken Sie die **func**-Taste, um die Hilfsfunktion (**AUX**) auszuwählen. Schließen Sie das externe Audiogerät mit dem mitgelieferten AUX-Kabel an. Schalten Sie das externe Audiogerät an, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- **Radio:** Drücken Sie die **func**-Taste, um die Tunerfunktion (**FM**) auszuwählen. Drücken Sie **|◀◀/▶▶|**, um eine FM-Frequenz manuell zu suchen. Drücken Sie die **mem/set**-Taste, um die aktuelle Frequenz in der FM-Liste zu speichern. Halten Sie **|◀◀/▶▶|** 2 Sekunden lang gedrückt, um die vorige/nächste Frequenz automatisch zu suchen. Halten Sie **▶||/scan** 2 Sekunden lang gedrückt, um alle vorhandenen Frequenzen im Frequenzbereich zu suchen und zu speichern. Drücken Sie **m+ / m-**, um die gespeicherte Frequenz auszuwählen.

Wiedergabe unterbrechen

Drücken Sie **▶||/scan**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um fortzufahren.

Wiedergabe beenden

Drücken Sie **▶||/scan**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie **stop/band**, um die Musikwiedergabe vollständig zu beenden.

Auswahl eines Tracks

Drücken Sie **|◀◀/▶▶|**, um zum vorigen Track zurückzukehren oder zum nächsten Track zu springen.

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie **v-/v+**, um die Lautstärke zu vermindern/zu erhöhen.

Wiederholen/Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie die **repeat**-Taste, um zwischen "einmal wiederholen", "alle wiederholen" und "nicht wiederholen" umzuschalten. Drücken Sie die **ran/st**-Taste, um die zufällige Wiedergabe zu aktivieren/deaktivieren.

Equalizereinstellung

Drücken Sie die **eq**-Taste, um zwischen den Equalizermodi **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** und **CLUB** umzuschalten.

Megabasseinrichtung

Drücken Sie die **mbass**-Taste, um die Megabassfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

Zusätzliche Funktionen

Schlafmodus aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die **sleep**-Taste, um zyklisch durch die Zeitintervalle (von 0 Minuten bis 90 Minuten) zu gehen, bevor Sie den Schlafmodus öffnen.

Einstellung der Uhrzeit

Im Standbymodus

- Drücken Sie die **mem/set**-Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie **|◀◀/▶▶|**, um die Stunden/Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die **mem/set**-Taste.
- Drücken Sie die **mem/set**-Taste und die **input**-Taste zur direkten Eingabe der Zeit. Drücken Sie die Zifferntasten im 4-stelligen 24-Stunden-HHMM-Format, um die Uhrzeit einzustellen.

Aktivierung/Deaktivierung des Weckers

Drücken Sie die **al1/al2**-Taste, um den Wecker zu aktivieren und zyklisch

durch die Wecktöne **System Ring**, **iPod Music** und **Radio** zu gehen.

Einstellung der Weckzeit

Im Standbymodus

- Drücken Sie die **al1/al2**-Taste, um die Weckzeit einzustellen. Drücken Sie **[◀◀/▶▶]**, um die Stunden/Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die **al1/al2**-Taste.
- Drücken Sie die **al1/al2**-Taste und die **input**-Taste zur direkten Eingabe der Zeit. Drücken Sie die Zifferntasten im 4-stelligen 24-Stunden-HHMM-Format, um die Uhrzeit einzustellen.

Aktivierung/Deaktivierung der Schlummerfunktion

Drücken Sie die **SNOOZE**-Taste am Gerät, wenn der Wecker klingelt, um die Schlummerfunktion anzuschalten. Der Wecker klingelt alle 5 Minuten. Halten Sie die **NETZ**-Taste am Gerät gedrückt, um die Schlummerfunktion auszuschalten.

Aufladen des iPod

Schließen Sie den iPod™ einfach an den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Geräts an.