


Emballagen indeholder

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 Prestigio iPod™ højttaler | 2 Fjernbetjening |
| 3 Strømadapter | 4 AUX-kabel |
| 5 Hurtigguide | 6 Garantibevis |


Overview over enhed

Fjernbetjening


1. Tænd / sluk-knap
2. Mode (Tilstand)-knap
3. Menu-knap
4. Enter-knap
5. Rul op
6. Næste sang / spol frem
7. Afspil / Pause
8. Forrige sang / spol tilbage
9. Rul ned
10. Skru ned for lydstyrken
11. Skru op for lydstyrken
12. Alarm Set (Indstil alarm)
13. Alarm til / fra
14. Alarm Mode (Alarm-tilstand)
15. Snooze / Nap / Sleep (Udsæt / lur / dvale)

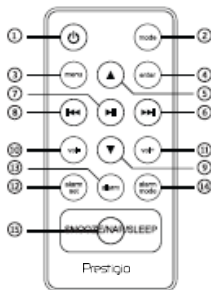

Set forfra

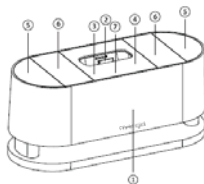

Set bagfra



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Urvisning | 6 Tuning/vælg ↑ og ↓ |
| 2 iPod™ dock | 7 Berøringsfølsom tænd / sluk |
| 3 M – Berøringsfølsom tilstand | 8 Auxiliary-input |
| 4 E – Berøringsfølsomt ur | 9 DC-stik |
| 5 Lydstyrke, berøringsfølsom + / - | 10 FM-antennestik |

Introduktion

1. Træk fligen af, der sidder på enden af fjernbetjeningen for at aktivere enheden.
2. Sæt stikket fra DC-adapteren i en stikkontakt.
3. Sæt strømkonnekteren fra DC-adapteren i enheden.
4. Tryk og hold ned på knappen for at tænde for enheden/skifte til standby-tilstand.

Musikfunktion

Afspilningstilstande for musik

Tryk på knappen **mode (Tilstand)** for at gennemgå tilstandene **AUX (Auxiliary)**, **iPod™**, **FM** og **AM**:

- **iPod™**: Sæt din iPod™ ind i den designerede port øverst. Tryk på knappen for at starte afspilningen, tryk på knappen **menu** for at gå tilbage til den forrige side og tryk på for at vælge emner.
- **AUX**: Tilslut den eksterne lydenhed med det medfølgende AUX-kabel. Tænd for den eksterne lydenhed for at starte afspilningen.
- **Radio**: Tryk på for at søge efter FM-stationer manuelt. Tryk og hold ned på i 2 sekunder for at søge efter FM-stationer automatisk.

Pausere afspilning

Tryk på knappen for at pausere afspilningen. Tryk på knappen igen for at fortsætte.

Valg af sang

Tryk på knappen for at returnere til/springe over forrige/næste sang.

Justering af lydstyrke

Tryk på knappen **vol-/vol+** (Lydstyrke ned / op) for at skru ned/op for lydstyrken.

Ekstra funktioner

Justering af urets klokkeslæt

Tryk og hold ned, samtidigt, på knapperne **M** og **E** for at starte justering af urets klokkeslæt. Tryk på knappen $\uparrow/\downarrow$ på enheden for at justere cifrene for time/minut og tryk på knappen **E** for at bekræfte.

Aktivering/deaktivering af alarmklokken

1. Tryk på knappen **alarm** for at gennemgå tilstandene **Alarm1**, **Alarm2** og **Alarm off (Alarm fra)**.
2. Når alarm 1/2 er aktiveret, tryk på knappen **alarm mode (Alarmtilstand)** for at gennemgå alarmsignalfORMATet, inklusiv **iPod**, **FM**, **AM** og lyden **BEEP (Bip)**.

Justering af alarmklokkens tid

1. Tryk og hold ned på knappen **alarm set (Indstil alarm)** for at starte justeringen af tiden for alarmklokke 1. Tryk på knappen $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at justere cifrene for time/minut, og tryk på knappen **alarm set (Indstil alarm)** for at bekræfte.
2. Tryk på knappen $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at justere alarmens lydstyrke, og tryk på knappen **alarm set (Indstil alarm)** for at fortsætte justeringen af tiden for alarmklokke 2.
3. Gentag ovenstående trin for at færdiggøre indstillingen af tiden for alarmklokken.

Udsættelsesfunktion

Tryk på knappen  for at forlænge alarmtiden med 9 minutter når alarmen lyder.

Dvale-funktion

Tryk på knappen **snooze/nap/sleep (Udsættelse/lur/dvale)** mens enheden er **tændt** for at gennemgå de forløbne tider, inden enheden slukkes automatisk.

Lur-funktion

Tryk på knappen **snooze/nap/sleep (Udsættelse/lur/dvale)** mens enheden er **slukket** for at gennemgå de forløbne tider, inden enheden tændes automatisk.

Dæmpe-funktion

Tryk på knappen  i standby-tilstand for at gennemgå de 3 niveauer af LED-lysstyrke.

Opladning/docking af iPod™

Tilslut ganske enkelt din iPod™ til den tilsvarende port øverst på enheden for at oplade iPod™.

Backup-batterier

Der kan gemmes 2 X AA-batterier i enhedens bund for at sikre kontinuerlig funktion enhedens ur.