


Pakendi sisu


- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ kõlar | 2 Kaugjuhtimispult |
| 3 Toiteadapter | 4 AUX-sisendi kaabel |
| 5 Kiirjuhend | 6 Garantiikaart |

Seadme ülevaade

Eestvaade

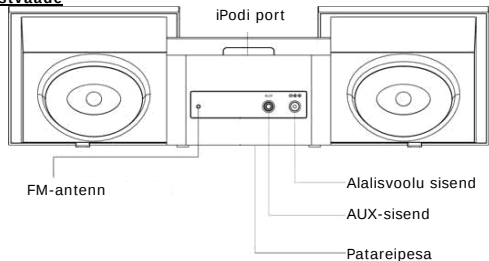


Tagantvaade

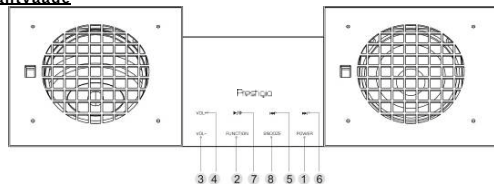

- | | |
|---|--|
| 1 POWER : Seadme sisse- ja väljalülitamine | 5 ◀◀ : Eelmine lugu/ tagasihüpe |
| 2 FUNCTION : Töörežiimi vahetamine | 6 ▶▶ : Järgmine lugu/ edasihüpe |
| 3 VOL- : Helitugevuse vähendamine | 7 ▶ : Taasesitus/paus |
| 4 VOL+ : Helitugevuse suurendamine | 8 SNOOZE : lisauneaja funktsiooni sisselülitamine |

Prestigio

Kaugjuhtimispult

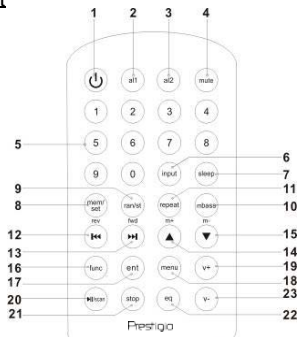

- | | |
|--|---|
| 1. Power : Seadme sisse- ja väljalülitamine | 13. fwd : Järgmine lugu/ edasihüpe/järgmine raadiojaam |
| 2. al1 : Esimese äratuskella seaded | 14. m+ : Ülesliikumine/sageduse suurendamine |
| 3. al2 : Teise äratuskella seaded | 15. m- : Allaliikumine/sageduse vähendamine |
| 4. mute : Heli vaigistamine | 16. function : Režiimi vahetamine |
| 5. 1-0 : Numbrinupud | 17. enter : Valiku kinnitamine |
| 6. input : Numbriline sisend | 18. menu : iPod™-1 menüü funktsioon |
| 7. sleep : Unetimeri seaded | 19. v+ : Helitugevuse suurendamine |
| 8. mem/set : Mälu/kellaaja seaded | 20. ▶ /scan : Taasesitus/paus/ otsing |
| 9. ran/st : Juhusliku taasesituse/ kanali valimine | 21. stop : Stopp |
| 10. repeat : Korduse funktsioonid | 22. eq : Ekvalaiseri efektid |
| 11. mbass : Bassihelide võimendus | 23. v- : Helitugevuse vähendamine |
| 12. rev : Eelmine lugu/ tagasihüpe/eelmine raadiojaam | |

Alustamine

1. Seadke **kaugjuhtimispuul** töökorda, eemaldades selle otsast lipiku.
2. Ühendage toiteadapter vooluvõrku.
3. Ühendage toiteadapteri juhe seadme külge.
4. Seadme sisselülitamiseks/ooterežiimile minekuks vajutage nuppu .

Muusikafunktsioonid

Muusika taasesitamise režiimid

- **iPod™**: Sisestage iPod™ seadme ülaosas asuvasse porti. Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu **ent**, eelmisesse valikusse naasmiseks nuppu **menu** ja valikute vahel liikumiseks nuppe **m + /m-**.
- **AUX**: Vajutage nuppu **func** lisasisendi (**AUX**) valimiseks. Ühendage väline heliseade komplektis leiduva AUX-juhtme abil. Taasesituse alustamiseks lülitage väline heliseade sisse.
- **Raadio**: Vajutage nuppu **func** tuunerit (**FM**) valimiseks. Vajutage nuppu **|◀▶|** FM sageduse käsitsi valimiseks. Vajutage nuppu **mem/set** sageduse salvestamiseks. Järgmise/eelmise raadiojaama automaatseks otsinguks hoidke nuppu **◀▶|** kaks sekundit all. Kui hoiate nuppu **▶||/scan** kaks sekundit all, otsitakse välja ja salvestatakse kõik leitud sagedused. Vajutades nuppe **m + /m-**, liigute salvestatud raadiojaamade vahel.

Taasesituse ajutine peatamine

Vajutades nuppu **▶||/scan**, peatate taasesituse. Nupu teistkordsel vajutamisel taasesitus jätkub.

Taasesituse peatamine

Vajutage nuppu **▶||/scan** taasesituse peatamiseks. Vajutage nuppu **stop/band** taasesituse lõpetamiseks.

Loo valimine

Vajutage nuppu **|◀▶▶|** loo algusesse või eelmise/järgmise loo juurde hüppamiseks.

Helitugevuse muutmine

Vajutage nuppe **v- /v+** helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.

Taasesituse kordus ja juhuslik taasesitus

Vajutades nuppu **repeat**, saate valida ühe või kõigi lugude kordamise ja korduse väljalülitamise vahel. Vajutage nuppu **ran/st** lugude juhuslikus järjekorras taasesitamise sisse- või väljalülitamiseks.

Ekvalaiseri seadistamine

Vajutage nuppu **eq** ekvalaiseri režiimide **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** ja **CLUB** vahel valimiseks.

Bassihelide võimenduse seadistamine

Vajutage nuppu **mbass** bassi võimenduse sisse- või väljalülitamiseks.

Lisafunktsioonid

Ooterežiimi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage nuppu **sleep** ooterežiimile mineku aja (0–90 minutit) valimiseks.

Kellaaja muutmine

Ooterežiimi ajal:

- Vajutage nuppu **mem/set** kellaaja muutmiseks. Vajutage nuppe **|◀▶▶|** tundide/minutite väärtuse muutmiseks ja nuppu **mem/set** valitud kellaaja kinnitamiseks.
- Vajutage nuppu **mem/set** ja seejärel nuppu **input** kellaaja sisestamiseks. Sisestage numbrinuppude abil 24-tunnine kellaag kujul TTMM.

Äratuskella sisse- ja väljalülitamine

Vajutage nuppe **al1/al2** äratuskella sisselülitamiseks ja äratuse heli (**Helin**, **iPodi muusika** või **raadio**) valimiseks.

Äratuse kellaaja muutmine

Ooterežiimi ajal:

- Vajutage nuppe **al1/al2** äratuse kellaaja muutmiseks. Vajutage nuppe **|◀▶▶|** tundide/minutite väärtuse muutmiseks ja nuppe **al1/al2** valitud kellaaja kinnitamiseks.
- Vajutage nuppe **al1/al2** ja seejärel nuppu **input** kellaaja sisestamiseks. Sisestage numbrinuppude abil 24-tunnine kellaag kujul TTMM.

Lisauneaja funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Vajutage nuppu **SNOOZE** äratuskella helisemise ajal lisauneaja saamiseks. Viie minuti pärast heliseb äratuskell uuesti. Lisauneaja funktsiooni väljalülitamiseks hoidke all nuppu **POWER**.

iPodi laadimine

Ühendage iPod™ seadme ülaosas asuva pordiga.