


Contenidos del paquete


- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Altavoz Prestigio iPod™ | 2 Mando a distancia |
| 3 Adaptador de alimentación | 4 Cable auxiliar |
| 5 Guía rápida | 6 Tarjeta de garantía |

Presentación del dispositivo

Vista frontal

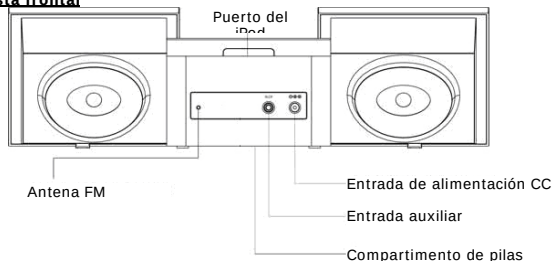


Vista trasera

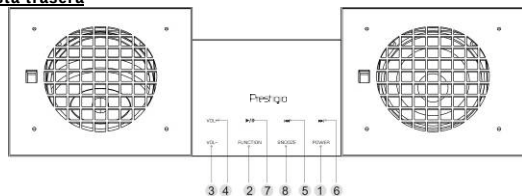

- | | |
|---|---|
| 1 ALIMENTACIÓN:
Encendido/Apagado | 5 ◀◀: Pista anterior/Rebobinar |
| 2 FUNCIÓN: Cambio de modo | 6 ▶▶ : Pista siguiente/Avance |
| 3 VOL-: Bajar el volumen | 7 ▶ : Reproducir/Pausa |
| 4 VOL+: Subir el volumen | 8 DESPERTADOR: Activa la |

función de despertador

Mando a distancia

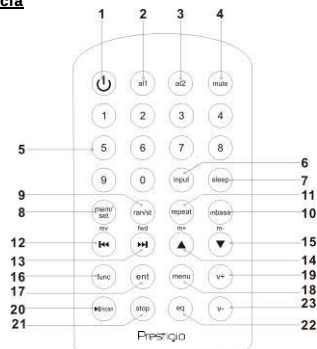

- | | |
|---|--|
| 1. ⏻: Encendido/Apagado | 13. avance: Pista siguiente/ Avance rápido/ Bajar sintonización |
| 2. al1: Parámetros del reloj de la alarma 1 | 14. m+: Avance hacia arriba / Aumento de frecuencia |
| 3. al2: Parámetros del reloj de la alarma 2 | 15. m-: Avance hacia abajo/ Reduce la frecuencia |
| 4. silencio: Apagar el volumen | 16. FUNCIÓN: Cambio de modo |
| 5. 1-0: Botones numéricos | 17. entrar: Confirmar las acciones |
| 6. entrada: Entrada numérica | 18. menú: Función del menú iPod™ |
| 7. despertador: Parámetros del modo despertador | 19. v+: Aumentar el volumen |
| 8. conf/ memo: configuración de la memoria/reloj | 20. ▶ /buscar: Reproducir /Pausa/ Búsqueda |
| 9. aleat/conf: aleatorio/cambio de canal | 21. parar: parar |

- | | |
|--|---|
| 10. repetir : funciones de repetición | 22. eq : Efectos de ecualización |
| 11. mgrave : Mega graves | 23. v- : Bajar el volumen |
| 12. reb : Pista anterior/
Rebobinar/ Sintonizar hacia arriba | |

Iniciación

1. Tire de la pestaña ubicada al final del **mando a distancia** para activar la unidad.
2. Introduzca la toma adecuada en el enchufe de red eléctrica.
3. Introduzca la toma de alimentación en el dispositivo.
4. Pulse el botón  para encender el dispositivo o entrar en el modo en espera.

Función de música

Modos de reproducción de música

- **iPod™**: Introduzca el iPod™ en el puerto diseñado de la parte superior. Pulse el botón **ent** para empezar la reproducción, el botón **menú** para regresar a la página anterior y el botón **m+/m-** para seleccionar los artículos.
- **AUX**: Pulse el botón **func** para seleccionar la función auxiliar (**AUX**). Conecte el dispositivo de audio externo con el cable AUX suministrado. Encienda el dispositivo de audio externo para empezar la reproducción.
- **Radio**: Pulse el botón **func** para seleccionar la función del sintonizador (**FM**). Pulse el botón **|◀◀|▶▶|** para buscar la frecuencia FM manualmente. Pulse el botón **mem/set** para guardar la frecuencia actual en la lista FM. Pulse y mantenga pulsado el botón **|◀◀|▶▶|** durante 2 segundos para buscar la frecuencia anterior/siguiente de forma automática. Pulse y mantenga pulsado el botón **▶|||/buscar** durante 2 segundos para buscar y guardar toda la frecuencia disponible en la gama. Pulse el botón **m+/m-** para seleccionar la frecuencia guardada

Reproducción y Pausa

Pulse el botón **▶|||/buscar** para pausar la reproducción. Pulse el botón de nuevo para reiniciar.

Parar la reproducción

Pulse el botón **▶|||/buscar** para pausar la reproducción. Pulse el botón **parar/banda** para parar la reproducción de música al completo.

Seleccionar pista

Pulse el botón **|◀◀|▶▶|** para regresar o saltar a la pista siguiente/anterior.

Ajuste del volumen

Pulse el botón **v-/v+** para subir o bajar el volumen.

Repetir /Reproducción aleatoria

Pulse el botón **repetición** para cambiar entre las funciones de reproducción siguientes: repetir una vez, repetir todas, anular la repetición. Pulse el botón **aleatoria/conf** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Configuración del ecualizador

Pulse el botón **eq** para cambiar entre los modos de ecualizador **PLANO**, **ESTUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, y **CLUB**.

Configuración de megagraves

Pulse el botón de **mgraves** para activar o desactivar la función de mega graves.

Funciones adicionales

Activar y /Desactivar el modo de despertador

Pulse el botón de **despertador** para pasar por los periodos de tiempo (desde 0 minutos a 90 minutos) antes de entrar en el modo de despertador.

Ajuste de la hora del reloj

Durante el modo en espera

- Pulse el botón de **mem/conf** para ajustar la hora del reloj. Pulse el botón **|◀◀|▶▶|** para ajustar las horas y minutos y pulse el botón **mem/config** para confirmar.
- Pulse el botón **mem/config** y pulse el botón de **entrada** para indicar directamente la hora. Pulse los botones numéricos en el formato de 4 dígitos de 24 horas HHMM para ajustar la hora del reloj.

Activar/ y desactivar el reloj de alarma

Pulse el botón **al1/al2** para activar el reloj de alarma y navegar por los pitidos de la alarma del **Pitido del sistema**, **Música del iPod**, y **Radio**.

Ajuste de la hora del reloj de alarma

Durante el modo en espera

- Pulse el botón **al1/al2** para ajustar la hora del reloj de la alarma. Pulse el botón **|◀◀/▶▶|** para ajustar las horas y minutos y pulse el botón **al1/al2** para confirmar.
- Pulse el botón **al1/al2** y pulse el botón de **entrada** para indicar directamente la hora. Pulse los botones numéricos en el formato de 4 dígitos de 24 horas HHMM para ajustar la hora del reloj.

Activar y /desactivar la función del despertador

Pulse el botón **DESPERTADOR** del dispositivo cuando suene la alarma del reloj para activar la función del despertador. El reloj de la alarma sonará cada 5 minutos. Pulse y mantenga pulsado el botón de **ALIMENTACIÓN** del dispositivo para desactivar la función del despertador.

Recarga del iPod

Conecte simplemente el iPod™ al puerto adecuado ubicado en la parte superior del dispositivo.