


Contenu du pack


- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Enceintes Prestigio pour iPod™ | 2 Télécommande |
| 3 Adaptateur d'alimentation | 4 Câble AUX |
| 5 Guide rapide | 6 Carte de garantie |

Présentation de l'appareil

Vue avant

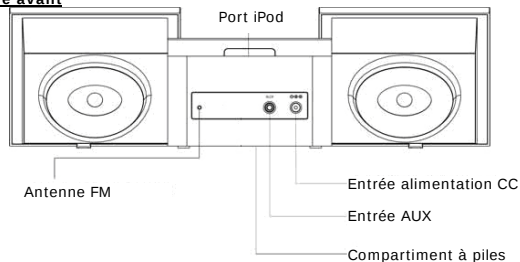


Vue Arrière

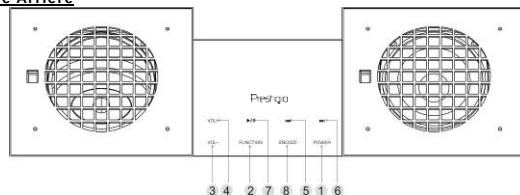

- | | |
|---|--|
| 1 POWER: Alimentation Marche/Arrêt | 5 1-0: Piste précédente/ Retour rapide |
| 2 FUNCTION: Commutation de Mode | 6 input: Piste suivante/ Avance rapide |
| 3 VOL - : Baisse le volume | 7 SNOOZE: Lecture/Pause |
| 4 VOL +: Augmente le volume | 8 SNOOZE: Activer la fonction Rappel d' Alarme. |

Télécommande

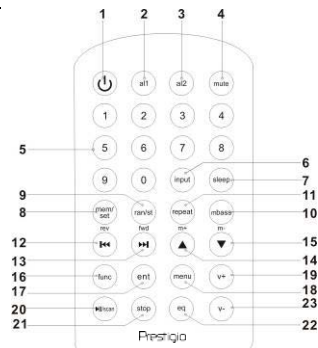

- | | |
|--|--|
| 1. POWER: Alimentation Marche/Arrêt | 13. fwd: Piste suivante / Avance rapide / Réglage bas |
| 2. al1: Réglages de l'alarme 1 | 14. m+: Défile vers le haut/ Augmente la fréquence |
| 3. al2: Réglages de l'alarme 2 | 15. m-: Défile vers le bas/ Diminue la fréquence |
| 4. mute: Baisse le volume | 16. function: commutation de mode |
| 5. 1-0: Boutons numériques | 17. enter: Confirme les actions |
| 6. input: Entrée numérique | 18. menu: fonction menu iPod™ |
| 7. sleep: Réglages mode veille | 19. v+: Augmente le volume |
| 8. mem/set: Réglages mémoire/horloge | 20. ► /scan: Lecture / Pause / Recherche |
| 9. ran/st: commutation aléatoire/canal | 21. stop: arrêt |
| 10. repeat: Fonction répétition | 22. eq: Effets d' égalisation |
| 11. mbass: Mega basses | 23. v-: Diminue le volume |
| 12. rev: Piste précédente/ Retour rapide/Réglage haut | |

Mise en route

1. Oter la patte à l'extrémité de la télécommande pour utiliser l'ensemble.
2. Insérer la prise appropriée dans la prise murale électrique.
3. Insérer le connecteur d'alimentation dans l'appareil.
4. Presser le bouton  pour allumer l'appareil/entrer en mode attente.

Fonction Musique

Modes de lecture de musique

- **iPod™**: Insérer le iPod™ dans le port correspondant sur le haut.
Presser **ent** pour commencer la lecture, le bouton **menu** pour retourner à la page précédente et **m + / m -** pour sélectionner les items.
- **AUX**: Presser le bouton **func** pour sélectionner « fonction auxiliaire» (**AUX**). Connecter l'appareil audio externe au câble AUX fourni.
Allumer l'appareil audio externe pour commencer la lecture.
- **Radio**: Presser le bouton **func** pour sélectionner la fonction tuner (**FM**). Presser **|◀◀/▶▶|** pour rechercher la fréquence FM manuellement. Presser le bouton **mem/set** pour sauvegarder la fréquence en cours dans la liste FM. Presser et maintenir **◀◀/▶▶|** pendant 2 secondes pour rechercher la fréquence précédente/suivante automatiquement. Presser et maintenir le bouton **▶||/scan** pendant 2 secondes pour rechercher et sauvegarder toute fréquence disponible dans la gamme. Presser **m + / m -** pour sélectionner la fréquence sauvegardée.

Effectuer une pause

Presser le bouton **▶||/scan** pour faire une pause. Presser à nouveau le bouton pour reprendre.

Arrêter la lecture

Presser le bouton **▶||/scan** pour faire une pause. Presser le bouton **stop/band** pour arrêter la lecture complètement.

Sélectionner une piste

Presser le bouton **|◀◀/▶▶|** pour retourner / avancer à la piste précédente / suivante.

Lecture Aléatoire/Répétée

Presser le bouton **repeat** pour basculer entre Répéter une fois, Répéter TOUT, et répéter des fonctions de lecture. Presser le bouton **ran/st** pour activer/désactiver la lecture aléatoire.

Mise en place de l'égalisation

Presser le bouton **eq** pour basculer entre les modes d'égalisation **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, et **CLUB**.

Réglage Mega Basses

Presser le bouton **mbass** pour activer/désactiver la fonction « basses ».

Fonctions supplémentaires

Activer/désactiver le mode veille

Presser **sleep** pour déterminer des périodes de temps (de 0 à 90 minutes) avant d'entrer en mode veille.

Réglage de l'horloge

Pendant le mode attente

- Presser le bouton **mem/set** pour régler l'horloge. Presser **|◀◀/▶▶|** pour régler les chiffres des heures/minutes et presser **mem/set** pour confirmer.
- Presser **mem/set** et presser le bouton **input** pour entrer l'heure directement. Presser les boutons des nombres dans un format HHMM de 24 heures à 4 chiffres pour régler l'heure.

Activer/désactiver l'alarme

Presser les boutons **al1/al2** pour activer l'alarme et pour accéder aux tonalités d'alarme de **System Ring**, **iPod Music**, et **Radio**.

Régler l'heure de l'alarme

Pendant le mode attente

- Presser les boutons **al1/al2** pour régler l'heure de l'alarme. Presser **|◀◀/▶▶|** pour régler les chiffres des heures/minutes et presser **al1/al2** pour confirmer.
- Presser **al1/al2** et presser **input** pour entrer l'heure directement. Presser les boutons des nombres dans un format HHMM de 24 heures à 4 chiffres pour régler l'heure.

Activer/Désactiver la fonction rappel d'alarme

Presser le bouton **SNOOZE** sur l'appareil lorsque l'alarme sonne pour activer la fonction rappel d'alarme. L'alarme sonnera dans 5 minutes. Presser et maintenir le bouton **POWER** sur l'appareil pour désactiver la fonction rappel d'alarme.

Chargement du iPod

Connecter simplement le iPod™ au port approprié sur le haut de l'appareil.