


Περιεχόμενα συσκευασίας


- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Prestigio - Ηχεία για iPod™ | 2 Τηλεχειριστήριο |
| 3 Προσαρμογέας ρεύματος | 4 Καλώδιο AUX (βοηθητικής εισόδου) |
| 5 Σύντομος οδηγός | 6 Κάρτα εγγύησης |

Γενική επισκόπηση της συσκευής

Μπροστινή όψη

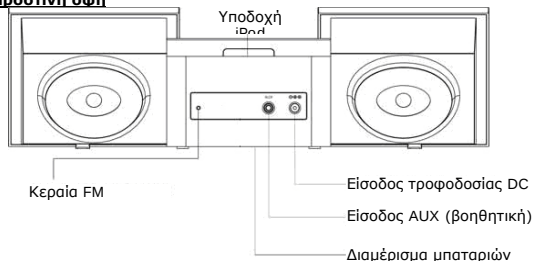


Πίσω Όψη

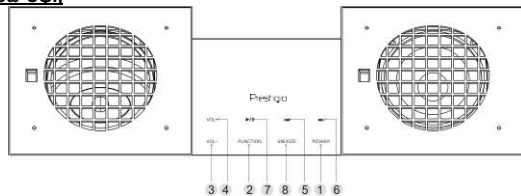

- | | |
|--|--|
| 1 POWER:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση | 5 ⏮: Προηγούμενο κομμάτι/Ταχεία επιστροφή |
| 2 FUNCTION: Αλλαγή τρόπου λειτουργίας | 6 ⏭: Επόμενο κομμάτι/Ταχεία προώθηση |

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3 VOL-: Μείωση έντασης ήχου | 7 ⏮: Αναπαραγωγή/Παύση |
| 4 VOL+: Αύξηση έντασης ήχου | 8 SNOOZE: Ενεργοποίηση λειτουργίας αναβολής αφύπνισης |

Τηλεχειριστήριο

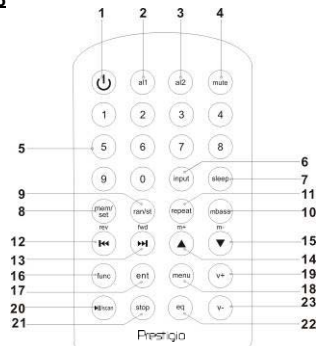

- | | |
|--|--|
| 1. ⏻:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση | 13. fwd: Επόμενο κομμάτι / Ταχεία προώθηση / Συντονισμός προς τα κάτω |
| 2. al1: Ρυθμίσεις για ξυπνητήρι 1 | 14. m+: Κύλιση πάνω / Αύξηση συχνότητας |
| 3. al2: Ρυθμίσεις για ξυπνητήρι 2 | 15. m-: Κύλιση κάτω / Μείωση συχνότητας |
| 4. mute: Απενεργοποίηση ήχου | 16. FUNCTION: Αλλαγή τρόπου λειτουργίας |
| 5. 1-0: Αριθμητικά πλήκτρα | 17. enter: Επιβεβαίωση ενεργειών |
| 6. input: Αριθμητική καταχώριση | 18. menu: Λειτουργία μενού iPod™ |
| 7. sleep: Ρυθμίσεις λειτουργίας ύπνου | 19. v+: Αύξηση έντασης ήχου |

- | | |
|--|---|
| 8. mem/set : Ρυθμίσεις μνήμης/ρολογιού | 20. ▶ /scan : Αναπαραγωγή / Παύση / Αναζήτηση |
| 9. ran/st : Τυχαία αναπαραγωγή/αλλαγή καναλιών | 21. stop : Διακοπή |
| 10. repeat : Λειτουργίες επανάληψης | 22. eq : Εφέ ισοσταθμιστή |
| 11. mbass : Ενίσχυση μπάσων (Mega bass) | 23. v- : Μείωση έντασης ήχου |
| 12. rev : Προηγούμενο κομμάτι / Ταχεία επιστροφή / Συντονισμός προς τα πάνω | |

Τα πρώτα βήματα

1. Για να θέσετε σε ενέργεια το **τηλεχειριστήριο**, τραβήξτε το γλωσσίδι στην άκρη του.
2. Συνδέστε το κατάλληλο φως στην πρίζα τοίχου.
3. Συνδέστε στη συσκευή το βύσμα τροφοδοσίας.
4. Πιέστε το πλήκτρο **⏻** για ενεργοποίηση της συσκευής/είσοδο στην κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία Μουσικής

Λειτουργίες αναπαραγωγής μουσικής

- **iPod™**: Εισάγετε το iPod™ στην ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος. Πιέστε το πλήκτρο **ent** για να αρχίσει η αναπαραγωγή, **menu** για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα και **m+/-** για επιλογή στοιχείων μενού.
- **AUX**: Πιέστε το πλήκτρο **func** για να επιλέξετε τη βοηθητική λειτουργία (AUX). Συνδέστε εξωτερική συσκευή ήχου με το παρεχόμενο καλώδιο AUX. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή ήχου για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- **Ραδιόφωνο**: Πιέστε το πλήκτρο **func** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη ραδιοφώνου (FM). Πιέστε **|◀◀/▶▶|** για χειροκίνητη αναζήτηση στις συχνότητες FM. Πιέστε το πλήκτρο **mem/set** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα συχνότητα στη λίστα FM. Πιέστε και κρατήστε πατημένο

για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **|◀◀/▶▶|** για αυτόματη αναζήτηση προηγούμενης/επόμενης συχνότητας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **▶||/scan** για αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων συχνοτήτων στην περιοχή συχνοτήτων. Πιέστε **m+/-** για επιλογή της αποθηκευμένης συχνότητας

Παύση αναπαραγωγής

Για παύση της αναπαραγωγής πιέστε το πλήκτρο **▶||/scan**. Για συνέχιση πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο.

Διακοπή της αναπαραγωγής

Πιέστε το πλήκτρο **▶||/scan** για παύση της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο **stop/band** για να διακόψετε πλήρως την αναπαραγωγή μουσικής.

Επιλογή κομματιού

Πιέστε το πλήκτρο **|◀◀/▶▶|** για επιστροφή/μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πιέστε **v-/v+** για αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου.

Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **repeat** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναπαραγωγής Επανάληψη μια φορά, Επανάληψη όλων, και Απενεργοποίηση επανάληψης. Πιέστε το πλήκτρο **ran/st** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή.

Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή

Πιέστε το πλήκτρο **eq** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ισοσταθμιστή **FLAT** (Επίπεδος ήχος), **STUDIO** (Στούντιο), **ARENA** (Αρένα), **MONITOR** (Οθόνη) και **CLUB** (Κλαμπ).

Ρυθμίσεις Mega Bass

Πιέστε το πλήκτρο **mbass** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Mega Bass.

Πρόσθετες λειτουργίες

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου

Πιέστε το πλήκτρο **sleep** για κυκλική επιλογή χρονικής περιόδου (από 0 λεπτά έως 90 λεπτά) πριν την είσοδο σε λειτουργία ύπνου.

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Στην κατάσταση αναμονής

- Πιέστε το πλήκτρο **mem/set** για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. Πιέστε **|◀◀/▶▶|** για να ρυθμίσετε τα ψηφία ωρών/λεπτών και το πλήκτρο **mem/set** για επιβεβαίωση.
- Πιέστε το πλήκτρο **mem/set** και κατόπιν το πλήκτρο **input** για απ' ευθείας καταχώριση της ώρας. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα σε 24ωρη μορφή 4 ψηφίων ΩΩΛΛ για τη ρύθμιση της ώρας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ξυπνητηριού

Πιέστε το πλήκτρο **al1/al2** για ενεργοποίηση του ξυπνητηριού και κυκλική επιλογή ήχου αφύπνισης από **System Ring** (Κουδουνισμός συστήματος), **iPod Music** (Μουσική iPod) και **Radio** (Ραδιόφωνο).

Ρύθμιση ώρας Ξυπνητηριού

Στην κατάσταση αναμονής

- Πιέστε το πλήκτρο **al1/al2** για ρύθμιση της ώρας Ξυπνητηριού. Πιέστε **|◀◀/▶▶|** για να ρυθμίσετε τα ψηφία ωρών/λεπτών και πιέστε το πλήκτρο **al1/al2** για επιβεβαίωση.
- Πιέστε το πλήκτρο **al1/al2** και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **input** για απ' ευθείας καταχώριση της ώρας. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα σε 24ωρη μορφή 4 ψηφίων ΩΩΛΛ για τη ρύθμιση της ώρας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναβολής αφύπνισης (Snooze)

Πιέστε το πλήκτρο **SNOOZE** της συσκευής όταν ηχεί το ξυπνητήρι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης. Το ξυπνητήρι θα ηχήσει πάλι μετά από 5 λεπτά. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **POWER** της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας αναβολής αφύπνισης.

Φόρτιση iPod

Απλά συνδέστε το iPod™ στην ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος της συσκευής.