


Sadržaj pakiranja


- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ zvučnik | 2 Daljinsko upravljanje |
| 3 Napajanje adaptera | 4 AUX kabel |
| 5 Kratki vodič | 6 Jamstvo |

Pregled uređaja

Izgled sprijeda

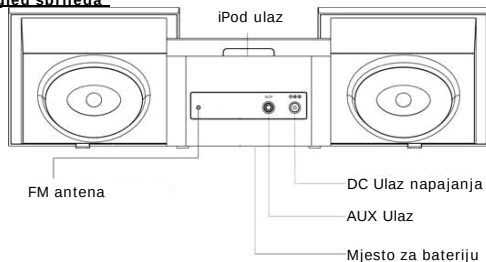


Stražnji izgled

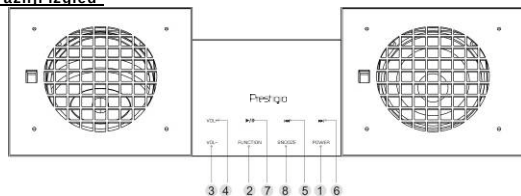

- | | |
|--|---|
| 1 NAPAJANJE: Napajanje:
Uključeno/Isključeno | 5 ◀◀: Prethodna
traka/premotati |
| 2 FUNKCIJA: Način
prospanja | 6 ▶▶: Sljedeća
traka/premotavanje prema
naprijed |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3 VOL-: Okrenuti prema dolje | 7 ▶ : Reproduciraj/Pauziraj |
| 4 VOL+: Pojačajte jačinu | 8 SNOOZE: uključiti Snooze
funkciju |

Daljiinsko upravljanje

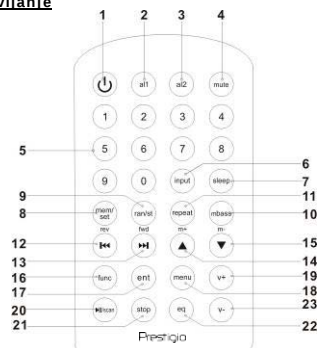

- | | |
|--|---|
| 1. ⏻: Napajanje
Uključeno/Isključeno | 13. fwd: Sljedeća traka/
premotavanje prema
naprijed / Stišaj zvuk |
| 2. al1: Postavka 1 budilica | 14. m+: Gore / Povećati
frekvenciju |
| 3. al2: Postavka 2 budilica | 15. m-: Dolje/ Smanjiti
frekvenciju |
| 4. mute: Pojačajte glasnoću | 16. function: izbor načina rada |
| 5. 1-0: Brojčane tipke | 17. enter: potvrđivanje |
| 6. input: Brojčani unos | 18. menu: iPod™ funkcije
izbornika |
| 7. sleep: Postavke sleep načina | 19. v+: Pojačalo volumena |
| 8. mem/set:
memorija/sat/postavke | 20. ▶ /scan: Play / Pause /
Search |
| 9. ran/st: direktan/kanal
prospanja | 21. stop: stop |

10. **repeat**: funkcije ponavljanja 22. **eq**: Efekti ekvilajzera
 11. **mbas**: Mega bas 23. **v-**: Smanjenje glasnoće
 12. **rev**: Prethodna traka /
 premotati / podesiti

Početak

- Izvući umetak sa strane daljinskog upravljača za pokretanje uređaja.
- Uključiti odgovarajući priključak u utičnicu u zidu.
- Umetnuti konektor napajanja u uređaj.
- Pritisnuti  tipku da bi uključili uređaj ili za Standby način.

Muzičke funkcije

Načini muzičkog reproduciranja

- iPod™**: Umetnite iPod™ u određeni ulaz na vrhu. Pritisnite **ent** tipku za početak reprodukcije, **menu** tipku za povratak na prethodnu stranu, i **m+/m-** za odabir stavki.
- AUX**: Pritisnite **func** tipku za odabir pomoćne (**AUX**) funkcije. Spojite vanjski zvučni uređaj sa AUX predviđenim kablom. Uključi na vanjski zvučni uređaj za početak reprodukcije.
- Radio**: Pritisnite **func** tipku za odabir biranja (**FM**) funkcija. Pritisnite **|◀◀|▶▶|** za ručno pretraživanje radijske frekvencije. Pritisnite **mem/set** tipku za spremanje sadašnje frekvencije sa FM liste. Pritisnite i zadržite **|◀◀|▶▶|** dvije sekunde za traženje prethodne/sljedeće frekvencije automatski. Pritisnite i zadržite **▶||/scan** tipku dvije sekunde za traženje i spremanje svih dostupnih frekvencija u dosegu. Pritisnite **m+/m-** za odabir spremljene radijske frekvencije.

Pauziranje reprodukcije

Pritisnite **▶||/scan** tipku za pauziranje reprodukcije. Pritisnite tipku ponovno za nastavak.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **▶||/scan** tipku za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **stop/band** tipku za kompletni završetak muzičke reprodukcije.

Odabir trake

Pritisnite **|◀◀|▶▶|** tipku za povratak/preskočiti na prethodnu/sljedeću traku.

Podešavanje glasnoće

Pritisnite **v-/v+** tipku za stišati /pojačati glasnoću.

Nasumično/ponavljanje reprodukcije

Pritisnite **repeat** tipku za aktiviranje između jednog ponavljanja, dva ponavljanja, svih ponavljanja, i ponavljanja isključivanja reprodukcijских funkcija. Pritisnite **ran/st** tipku za aktiviranje/deaktiviranje nasumične reprodukcije.

Podešavanje ekvilajzera

Pritisnite **eq** tipku za aktiviranje između **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, i **CLUB** načina podešavanja.

Mega Bass instaliranje

Pritisnite **mbass** tipku za aktiviranje/deaktiviranje mega bass funkcija.

1

Ekstra funkcije

Aktiviranje/Deaktiviranje Sleep Mode

Pritisnite **sleep** tipku za ciklus vremenskog razdoblja (od 0 minuta do 90 minuta) prije ulaska u sleep mode.

Podešavanje sata

Tijekom stand-by načina

- Pritisnite **mem/set** tipku za namještanje sata. Pritisnite **|◀◀|▶▶|** za digitalno namještanje sat/minuta i pritisnite **mem/set** tipku za potvrđivanje.
- Pritisnite **mem/set** tipku i pritisnite **input** tipku za direktni unos vremena. Pritisnite broj tipki na četverbrojani format 24 sata HHMM za namještanje sata.

Aktiviranje/Deaktiviranje budilice

Pritisnite **al1/al2** tipku za aktiviranje budilice kroz vremenski ciklus pregleda alarm zvona **System Ring**, **iPod Music** i **Radio**.

Namještanje budilice sata

Tijekom stand-by načina rada

- Pritisnite **al1/al2** tipku za namještanje sata budilice. Pritisnite **|◀◀|▶▶|** za digitalno namještanje sat/minuta i pritisnite **al1/al2** tipku za potvrdu.

- Pritisnite **al1/al2** tipku i pritisnite **input** tipku za direktni unos vremena. Pritisnite broj tipki na četverobrojan format 24 sata HHMM za podešavanje sata.

Aktiviranje/Deaktiviranje Snooze funkcija

Pritisnite **SNOOZE** tipku na uređaju kad budilica zvoni za aktiviranje snooze funkcija. Budilica će zvoniti unutar pet minuta vremenskog razdoblja. Pritisnite i zadržite **POWER** tipku na uređaju za deaktiviranje snooze funkcije.

Punjenje iPod

Jednostavno povezivanje iPod™ na odgovarajući izlaz na vrhu uređaja.