


Contenuti del pacco


- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Altoparlante per iPod™ di Prestigio | 2 Telecomando |
| 3 Adattatore per la corrente | 4 Cavo AUX |
| 5 Guida rapida | 6 Scheda per la garanzia |

Panoramica del prodotto

Vista frontale

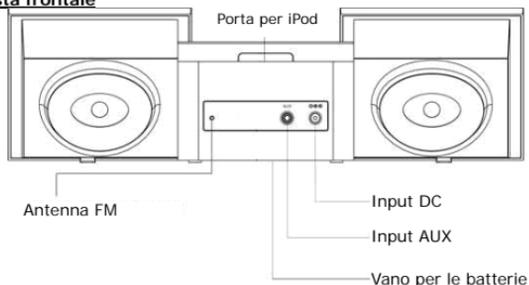


Vista posteriore

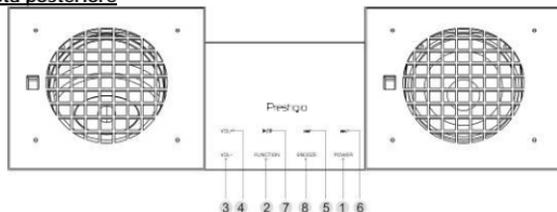

- | | |
|--|---|
| 1 POWER: Accensione / Spegnimento | 5 ◀◀: Traccia precedente/Riavvolgere |
| 2 FUNCTION: Per cambiare modalità | 6 ▶▶ : Prossima traccia/Avanzamento veloce |

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3 VOL-: Abbassare il volume | 7 ▶ : Play/Pausa |
| 4 VOL+: Aumentare il volume | 8 SNOOZE: Attivare la funzione Snooze |

Telecomando

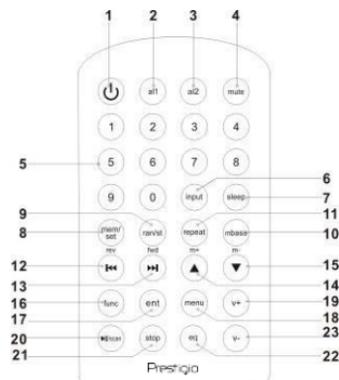

- | | |
|---|---|
| 1. Power: Accensione/Spegnimento | 13. fwd: Prossima traccia/Avanzamento veloce / Diminuire |
| 2. al1: Impostazione della sveglia 1 | 14. m+: Scorrere su / Aumentare frequenza |
| 3. al2: Impostazione della sveglia 2 | 15. m-: Scorrere giù/ Diminuire frequenza |
| 4. mute: Per azzerare il volume | 16. function: Cambio modalità |
| 5. 1-0: Pulsanti numerici | 17. enter: Confermare azione |
| 6. input: Input numerico | 18. menu: Funzione del menu iPod™ |
| 7. sleep: Impostazione per il riposo | 19. v+: Aumentare volume |
| 8. mem/set: Impostazione di memoria/orologio | 20. ▶ /scan: Play / Pausa / Ricerca |
| 9. ran/st: Random/cambio di | 21. stop: stop |

canale

- | | |
|--|---|
| 10. repeat : Funzioni ripetizioni | 22. eq : Effetto di equalizzazione |
| 11. mbass : Super basso | 23. v- : Abbassare volume |
| 12. rev : Traccia precedente /
Riavvolgere / Aumentare | |

Avvio

1. Tirare la linguetta del **telecomando** per attivare il dispositivo.
2. Inserire la spina appropriata nella presa della corrente.
3. Inserire il jack della corrente nel dispositivo.
4. Premere il pulsante  per accendere il dispositivo/entrare nella modalità riposo.

Funzioni per la riproduzione

Modi di riproduzione della musica

- **iPod™**: Inserire iPod™ nella porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo. Premere il pulsante **ent** per avviare la riproduzione, il pulsante **menu** per ritornare alla pagina precedente e **m+/-** per selezionare le unità.
- **AUX**: Premere il pulsante **func** per selezionare la funzione ausiliare (AUX). Connettere il dispositivo audio esterno con il cavo AUX fornito. Accendere il dispositivo audio esterno per cominciare la riproduzione.
- **Radio**: Premere il pulsante **func** per selezionare la funzione di tuner (FM). Premere  per cercare la frequenza FM manualmente. Premere il pulsante **mem/set** per salvare la frequenza corrente nella lista FM. Premere e tenere premuto  per 2 secondi per cercare la frequenza precedente/prossima automaticamente. Premere e mantenere premuto il pulsante  per 2 secondi per cercare e salvare tutte le frequenze disponibili nella gamma. Premere **m+/-** per selezionare la frequenza salvata.

Mettere in pausa la riproduzione

Premere il pulsante  per mettere in pausa la riproduzione.

Premere il pulsante di nuovo per riprendere la riproduzione.

Fermare la riproduzione

Premere il pulsante  per mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante **stop/band** per fermare la riproduzione della musica completamente.

Selezionare la traccia

Premere il pulsante  per ritornare/saltare alla traccia precedente/prossima.

Impostare il volume

Premere il pulsante **v-/v+** per abbassare/aumentare il volume.

Ripetere/Riprodurre a caso

Premere il pulsante **repeat** per ripetere una volta, ripetere tutto e spegnere la funzione di ripetizione. Premere il pulsante **ran/st** per attivare/disattivare la ripetizione a caso.

Impostazione dell' equalizzatore

Premere il pulsante **eq** per selezionare uno dei modi di equalizzazione **FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR**, e **CLUB**.

Impostazione di Mega Basso

Premere il pulsante **mbass** per attivare/disattivare la funzione di mega basso.

Funzioni aggiuntive

Attivare/Disattivare la modalità di riposo

Premere il pulsante **sleep** per poter settare circolarmente il periodi di tempo (da 0 minuti a 90 minuti) prima di accedere al modalità di riposo.

Impostare l'ora dell'orologio

Durante la modalità stand-by

- Premere il pulsante **mem/set** per aggiustare l'ora d'orologio. Premere  per settare le cifre ore/minuti e premere il pulsante **mem/set** per confermare.
- Premere il pulsante **mem/set** e poi premere il pulsante **input** per le ore a 4 cifre OOMM per impostare l'ora dell' orologio.

Attivare/Disattivare la sveglia

Premere il pulsante **al1/al2** per attivare la sveglia e la modalità circolarmente tra i toni di sveglia **System Ring, iPod Music**, e **Radio**.

Impostare il tempo della sveglia

Durante la modalità stand-by

- Premere il pulsante **al1/al2** per aggiustare il tempo della sveglia.

Premere |◀◀/▶▶| per aggiustare le cifre ora/minuti e premere il pulsante **al1/al2** per confermare.

- Premere il pulsante **al1/al2** e poi premere il pulsante **input** per immettere l'ora direttamente. Premere i pulsanti numerici per il formato di 24 ore a 4 cifre OOMM per impostare l'ora.

Attivare/Disattivare la funzione snooze

Premere il pulsante **SNOOZE** sul dispositivo quando suona l'allarme per attivare la funzione di snooze. L'allarme suonerà tra 5 minuti. Premere e tenere premuto il pulsante **POWER** sul dispositivo per disattivare la funzione snooze.

Caricamento dell' iPod

Semplicemente connettere iPod™ alla porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo.