


Pakuotės turinys


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 „Prestigio iPod™“ garsiakalbis | 2 Nuotolinio valdymo pultas |
| 3 Maitinimo adapteris | 4 AUX kabelis |
| 5 Trumpasis vadovas | 6 Garantija |

Prietaiso apžvalga

Vaizdas iš priekio

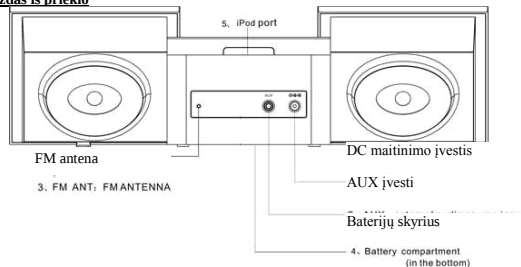


Vaizdas iš galo

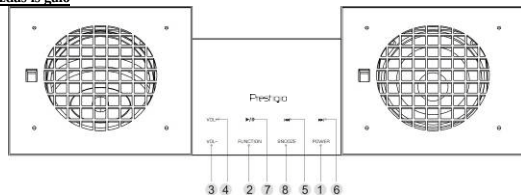

- | | |
|--|--|
| 1 POWER : įjungimo / išjungimo mygtukas | 5 ◀◀ : ankstesnis kūrinys / atsukti |
| 2 FUNCTION : režimo perjungimas | 6 ▶▶ : kitas kūrinys / greitai prasukti |

- | | |
|----------------------------|---|
| 3 VOL- : nutildyti | 7 ▶ : groti / pristabdyti |
| 4 VOL+ : pagarsinti | 8 SNOOZE : įjungti snaudimo funkciją |

Nuotolinio valdymo pultas

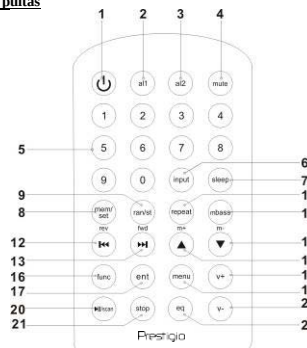

- | | |
|---|---|
| 1. ◻ : įjungimo / išjungimo mygtukas | 13. fwd : kitas kūrinys / greitai prasukti / nutildyti |
| 2. al1 : 1 žadintuvo nustatymai | 14. m+ : slinkti į viršų / padidinti dažnį |
| 3. al2 : 2 žadintuvo nustatymai | 15. m- : slinkti žemyn / sumažinti dažnį |
| 4. mute : pagarsinti | 16. function : režimo perjungimas |
| 5. 1-0 : skaičių mygtukai | 17. enter : patvirtinti veiksmus |
| 6. input : skaitinė įvestis | 18. menu : „iPod™“ meniu funkcijos |
| 7. sleep (miegas): miego režimo nustatymai | 19. v+ : padidinti garsą |
| 8. mem/set : atmintis / laikrodžio režimas | 20. ▶ scan : leisti / stabdyti / ieškoti |
| 9. ran/st : atsitiktinis / std. kanalo perjungimas | 21. stop : sustabdyti |
| 10. repeat : kartojimo funkcijos | 22. eq : išlyginimo efektai |
| 11. mbass : funkcija Mega Bass | 23. v- : sumažinti garsumą |
| 12. rev : ankstesnis kūrinys / atsukti / | |

Darbo pradžia

1. Kad galėtumėte naudoti įrenginį, ištraukite antgalį **nuotolinio pulto** gale.
2. Į sieninį elektros kištukinį lizdą įkiškite atitinkamą prievadą.
3. Į prietaisą įkiškite maitinimo kištuką.
4. Kad įjungtumėte prietaisą / įeitumėte į budėjimo režimą, paspauskite mygtuką .

Muzikos funkcija

Muzikos leidimo režimai

- **iPod™**: įkiškite „iPod™“ į tam skirtą prievadą priekyje. Paspauskite mygtuką **ent**, kad pradėtų groti, mygtuką **menu** (menu) grįžti į ankstesnį puslapį, o **m+/m-** pasirinkti elementus.
- **AUX**: paspauskite mygtuką **func** pasirinkti papildomą (**AUX**) funkciją. Pateikiamu **AUX** kabeliu prijunkite išorinį garso prietaisą. Kad pradėtų groti, įjunkite išorinį garso prietaisą.
- **Radio**: paspauskite mygtuką **func** pasirinkti imtuvinio derinto (FM) funkciją. Paspauskite **|◀◀▶▶|** ieškoti FM dažnių rankiniu būdu. Paspauskite mygtuką **mem/set** sąrašą išsaugoti esamą dažnį FM. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **|◀◀▶▶|** 2 sek. ieškoti ankstesniojo / kito dažnio automatiškai. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **▶||/scan** 2 sek. ieškoti ir išsaugoti visus diapazono dažnius. Paspauskite **m+/m-** pasirinkti dažnį.

Grojoimo pristabdymas

Paspauskite mygtuką **▶||/scan** pristabdyti grojimą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl atkurtumėte.

Grojoimo sustabdymas

Paspauskite mygtuką **▶||/scan** pristabdyti grojimą. Paspauskite mygtuką **stop/band** visiškai sustabdyti muzikos grojimą.

Kūrinio pasirinkimas

Paspauskite mygtuką **|◀◀▶▶|** grįžti / praleisti renkančias ankstesnį / kitą kūrinių.

Garsumo reguliavimas

Paspauskite mygtuką **v-/v+** nutildyti / pagarsinti.

Kartojimas / atsitiktinis grojimas

Paspauskite mygtuką **repeat** persijungti tarp kartojimo funkcijų: galite kartoti vieną kartą

arba kartoti viską. Paspauskite mygtuką **ran/st** įjungti / išjungti grojimą atsitiktine tvarka.

Išlyginimo nustatymas

Paspauskite mygtuką **eq** persijungti tarp išlyginimo režimų **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** ir **CLUB**.

„Mega Bass“ nustatymas

Paspauskite mygtuką **mbass** įjungti / išjungti funkciją **Mega Bass**.

Papildomos funkcijos

Miego režimo įjungimas / išjungimas

Prieš įeidami į **miego** režimą paspauskite mygtuką **sleep** cikliškai eiti per laiko periodą (nuo 0 iki 90 min.).

Laikrodžio laiko reguliavimas

Veikiant budėjimo režimu:

- Paspauskite mygtuką **mem/set** nustatyti laikrodžio laiką. Paspauskite **|◀◀▶▶|** reguliuoti valandas / minutes, o tada mygtuką **mem/set** patvirtinti.
- Paspauskite mygtuką **mem/set**, o tada mygtuką **input**, kad tiesiogiai įvestumėte. Paspauskite skaičių mygtukus 4 skaitmenų 24 val. VVMM formato rodytinyje nustatyti laikrodžio laiką.

Laikrodžio žadintuvo įjungimas / išjungimas

Paspauskite mygtuką **al1/al2** įjungti žadintuvą ir cikliškai eiti per signalų tonus **System Ring**, **iPod Music** ir **Radio**.

Žadintuvo laiko reguliavimas

Veikiant budėjimo režimu:

- Paspauskite mygtuką **mem/set** reguliuoti žadintuvo laiką. Paspauskite **|◀◀▶▶|** reguliuoti val. / min. skaitmenis, o tada mygtuką **al1/al2** patvirtinti.
- Paspauskite mygtuką **al1/al2** ir paspauskite mygtuką **input**, kad tiesiogiai įvestumėte. 4 skaitmenų 24 val. VVMM formato rodytinyje paspauskite skaičių mygtukus reguliuoti laikrodžio laiką.

Snaudimo funkcijos įjungimas / išjungimas

Skambant signalui paspauskite prietaiso mygtuką **SNOOZE**, kad įjungtumėte snaudimo funkciją. Signalas skambės kas 5 min. Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką **POWER** išjungti snaudimo funkciją.

„iPod“ įkrovimas

paprastčiausiai prijunkite „iPod™“ prie atitinkamo prievado prietaiso priekyje.