


Pakas saturs


- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ ierīce | 2 Tālvadības pults |
| 3 Strāvas adapters | 4 AUX kabelis |
| 5 Neliela instrukcija | 6 Garantijas talons |

Ierīces apskats

Priekšpuse

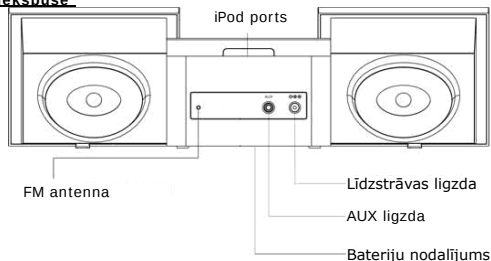

Aizmugure

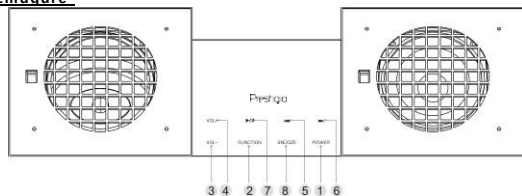


- | | |
|--|---|
| 1 POWER:
Ieslēgšana/izslēgšana | 5 ◀◀: Iepriekšējais ieraksts/Patīšana |
| 2 FUNCTION: Režīmu pārslēgšana | 6 ▶▶: Nākošais ieraksts/Ātra patīšana uz priekšu |
| 3 VOL-: Klusāk | 7 ▶ : Atskaņošana/Pauze |

- 4 **VOL+:** Skaidāk

- 8 **SNOOZE:** Snaudas funkcijas aktivizēšana

Tālvadības pults

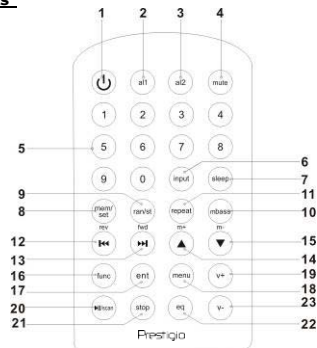

- | | |
|--|---|
| 1. ⏻: Ieslēgšana/izslēgšana | 13. fwd: Nākošais ieraksts / ātra patīšana uz priekšu / Regulēšana |
| 2. al1: Modinātājpulkstenis 1 iestatījumi | 14. m+: Patīšana uz augšu / frekvences palielināšana |
| 3. al2: Modinātājpulkstenis 2 iestatījumi | 15. m-: Patīšana uz leju / frekvences samazināšana |
| 4. mute: Skaiduma mainīšana | 16. function: Režīmu pārslēgšana |
| 5. 1-0: Ciparu pogas | 17. enter: Darbību apstiprināšana |
| 6. input: Ciparu ievadīšana | 18. menu: iPod™ izvēlnes funkcija |
| 7. sleep: Miega režīma iestatījumi | 19. v+: Skaiduma palielināšana |
| 8. mem/set: Atmiņas/pulksteņa iestatījumi | 20. ▶ /scan: Atskaņošana / Pauze / Meklēšana |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 9. ran/st : Izvēles/kanālu pārslēgšana | 21. stop : Apturēšana |
| 10. repeat : Funkciju atkārtošana | 22. eq : Ekvalaizera efekti |
| 11. mbass : Mega bass | 23. v- : Skajuma samazināšana |
| 12. rev : Iepriekšējais ieraksts / patīšana/ Regulēšana | |

Uzsākšana

1. Pabīdīet slēdzi tālvadības pultī, lai ieslēgtu.
2. Ievietojiet atbilstošu spraudni sienas kontaktligzdā.
3. Ievietojiet barošanas spraudni ierīcē.
4. Nospiediet  pogu, lai ieslēgtu ierīci/ieejiet gaidīšanas režīmā.

Mūzikas funkcija

Mūzikas atskanošanas režīmi

- **iPod™**: Pievienojiet iPod™ atbilstošajam portam. Nospiediet **ent** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu, nospiediet **menu** pogu, lai atgrieztos iepriekšējā lapā un **m+ / m-**, lai izvēlētos opcijas.
- **AUX**: Nospiediet **func** pogu, lai izvēlētos papildus (**AUX**) funkciju. Pievienojiet ārējo audio ierīci ar komplektā esošo AUX kabeli. Ieslēdziet ārējo audio ierīci, lai uzsāktu atskaņošanu.
- **Radio**: Nospiediet **func** pogu, lai izvēlētos radio(**FM**) funkciju. Nospiediet **|◀◀|▶▶|** lai manuāli meklētu FM frekvenci. Nospiediet **mem/set** pogu, lai saglabātu esošo frekvenci FM sarakstā. Nospiediet un paturiet nospiešu **|◀◀|▶▶|** 2 sekundes, lai automātiski meklētu iepriekšējo/nākošo frekvenci. Nospiediet un paturiet nospiešu **▶||/scan** pogu 2 sekundes, lai meklētu un saglabātu visas iespējamās frekvences. Nospiediet **m+ / m-**, lai izvēlētos saglabāto frekvenci.

Atskanošana Pauze

Nospiediet **▶||/scan** pogu, lai apturētu atskaņošanu. Nospiediet atkal pogu, lai atsāktu atskaņošanu.

Atskanošanas apturēšana

Nospiediet **▶||/scan** pogu, lai apturētu uz īsu brīdi atskaņošanu. Nospiediet **stop/band** pogu, lai pilnībā apturētu mūzikas atskaņošanu.

Ieraksta izvēle

Nospiediet **|◀◀|▶▶|** pogu, lai atgrieztos/izlaistu iepriekšējo/nākošo ierakstu.

Skajuma regulēšana

Nospiediet **v- / v+** pogu, lai regulētu atskaņošanas skajumu.

Atskanošanas atkārtojums/atskanošana pēc izvēles

Nospiediet **repeat** pogu, lai virzītos pa izvēlni un izvēlētos starp atkārtošānu vienu reizi, visu atskaņojumu atskaņošanu un atskaņošanas funkciju atkārtošānu. Nospiediet **ran/st** pogu, lai aktivizētu/izslēgtu izvēles atskaņošanu.

Ekvalaizera iestatne

Nospiediet **eq** pogu, lai izvēlētos starp **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, un **CLUB** ekvalaizera režīmiem.

Mega Bass iestatne

Nospiediet **mbass** pogu, lai aktivizētu/izslēgtu mega bass funkciju.

Papildus funkcijas

Miega režīma aktivizēšana/izslēgšana

Nospiediet **sleep** pogu, lai izvēlētos laika periodus (no 0 minūtēm līdz 90 minūtēm) pirms ieiešanas miega režīmā.

Pulkstena laika regulēšana

Gaidīšanas režīmā

- Nospiediet **mem/set** pogu, lai iestatītu pulksteņa laiku. Nospiediet **|◀◀|▶▶|**, lai iestatītu stundu/minūšu rādījumu un nospiediet **mem/set** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
- Nospiediet **mem/set** pogu un nospiediet **input** pogu tieši laika iestatīšanai. Nospiediet ciparu pogas 4 ciparu 24 stundu HHMM formātā, lai iestatītu pulksteņa laiku.

Modinātājpulkstena ieslēgšana / izslēgšana

Nospiediet **al1/al2** pogu, lai ieslēgtu modinātājpulkstenu un izvēlētos modinātāja zvana toņus **System Ring**, **iPod Music** un **Radio**.

Modinātājpulkstena regulēšana

Gaidīšanas režīmā

- Nospiediet **al1/al2** pogu, lai iestatītu modinātājpulksteņa laiku. Nospiediet **|◀◀|▶▶|** lai iestatītu stundu/minūšu rādījumu un nospiediet **al1/al2** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

- Nospiediet **al1/al2** pogu un nospiediet **input** pogu tiešai laika ievadei. Nospiediet ciparu pogas 4 ciparu 24 stundu HHMM formātā, lai noregulētu modinātājpulksteņa laiku.

Snaudas funkcijas aktivizēšana/izslēgšana

Nospiediet **SNOOZE** pogu ierīcē, kad zvana modinātājpulkstenis, lai aktivizētu snaudas funkciju. Modinātājpulkstenis zvanīs pēc 5 minūtēm.

Nospiediet un paturiet nospiestu **POWER** pogu ierīcē, lai izslēgtu snaudas funkciju.

iPod uzlāde

Vienkārši pievienojiet iPod™ atbilstošajam portam ierīces augšpusē.