


Inhoud van de verpakking


- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ luidspreker | 2 Afstandsbediening |
| 3 Voedingsadapter | 4 AUX-kabel |
| 5 Beknopte handleiding | 6 Garantiekart |

Overzicht van het apparaat

Vooraanzicht

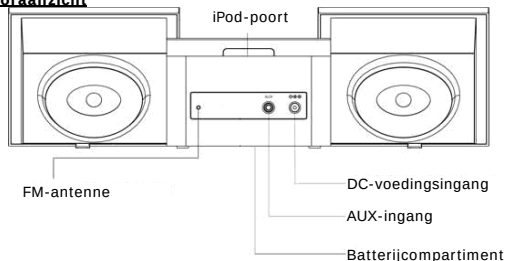

Achteraanzicht

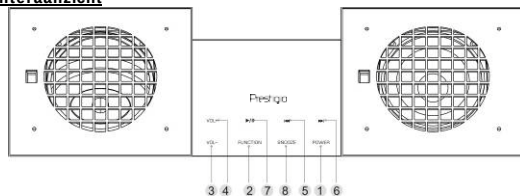


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 POWER : spanning AAN/UIT | 5 ◀◀ : vorige track / terugspoelen |
| 2 FUNCTION : andere modus | 6 ▶▶ : volgende track / snel vooruit |
| 3 VOL+ : volume hoger | 7 ▶ : weergave / pauze |

- 4 **VOL+**: volume hoger

- 8 **SNOOZE**: snoozefunctie activeren

Afstandsbediening

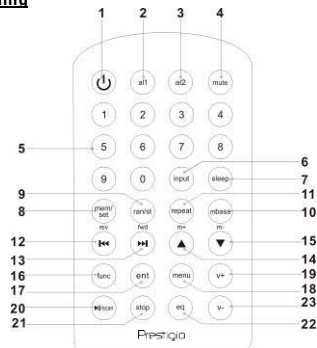

- | | |
|--|---|
| 1. ⏻ : spanning AAN/UIT | 13. fwd : volgende track / snel vooruit / afstemmen omlaag |
| 2. al1 : instellingen alarmklok 1 | 14. m+ : omhoog bladeren / frequentie verhogen |
| 3. al2 : instellingen alarmklok 2 | 15. m- : omlaag bladeren / frequentie verlagen |
| 4. mute : geluid uitschakelen | 16. function : andere modus |
| 5. 1-0 : cijfertoetsen | 17. enter : bevestig acties |
| 6. input : numerieke invoer | 18. menu : iPod™ menufunctie |
| 7. sleep : instellingen slaapmodus | 19. v+ : volume hoger |
| 8. mem/set : geheugen/klok instellingen | 20. ▶ /scan : weergave / pauze / zoeken |
| 9. ran/st : willekeurige weergave/kanal schakelen | 21. stop : stop |
| 10. repeat : herhaalfuncties | 22. eq : equalizereffecten |
| 11. mbass : extra lage tonen | 23. v- : volume lager |

(mega bass)

12. **rev:** vorige track /
terugspoelen / afstemmen
omhoog

Voordat u aan de slag gaat

1. Verwijder het lipje aan het uiteinde van de **afstandsbediening** om deze te activeren.
2. Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.
3. Steek de voedingsstekker in het apparaat.
4. Druk op de  toets om het apparaat in te schakelen/in de stand-by modus te zetten.

Muziekfuncties

Muziekweergave modi

- **iPod™:** Plaats de iPod™ in de daarvoor bestemde poort aan de bovenzijde. Druk op de **ent** toets om de weergave te starten, de **menu** toets om naar de vorige pagina te gaan, en de **m+ / m-** toets om items te selecteren.
- **AUX:** Druk op de **func** toets om de **AUX**-functie te selecteren. Sluit het externe geluidsapparaat aan met de meegeleverde AUX-kabel. Schakel het externe geluidsapparaat in om de weergave te starten.
- **Radio:** Druk op de **func** toets om de tunerfunctie (**FM**) te selecteren. Druk op **|◀◀/▶▶|** om handmatig naar een FM-frequentie te zoeken. Druk op de **mem/set** toets om de actuele frequentie in de FM-lijst op te slaan. Houd **|◀◀/▶▶|** gedurende 2 seconden ingedrukt, om automatisch naar de vorige/volgende frequentie te zoeken. Houd de **▶||/scan** toets gedurende 2 seconden ingedrukt om naar alle beschikbare frequenties in de FM-band te zoeken en deze op te slaan. Druk op **m+ / m-** om de opgeslagen frequenties te selecteren.

Weergave pauze

Druk op de **▶||/scan** toets om de weergave te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.

Weergave stoppen

Druk op de **▶||/scan** toets om de weergave te pauzeren. Druk op de **stop/band** toets om de muziekweergave volledig te stoppen.

Track selecteren

Druk op de **|◀◀/▶▶|** toets om naar de vorige/volgende track terug te gaan of te springen.

Volume regelen

Druk op de **v-/v+** toets om het volume lager/hoger te zetten.

Herhalen/weergave in willekeurige volgorde

Druk op de **repeat** toets om tussen de 'één herhalen', 'alles herhalen', en 'herhalen uit' weergavefuncties te schakelen. Druk op de **ran/st** toets om de weergave in willekeurige volgorde in/uit te schakelen.

Equalizer instellen

Druk op de **eq** toets om tussen de **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** en **CLUB** equalizermodi te schakelen.

Mega Bass in-/uitschakelen

Druk op de **mbass** toets om de Mega Bass functie in/uit te schakelen.

Extra functies

Slaapmodus in-/uitschakelen

Druk op de **sleep** toets om door de tijdsperiodes (van 0 tot 90 minuten) te bladeren voordat u naar de slaapmodus gaat.

Kloktijd instellen

Tijdens stand-by modus

- Druk op de **mem/set** toets om de kloktijd in te stellen. Druk op **|◀◀/▶▶|** om de uren/minuten in te stellen en druk op de **mem/set** toets om te bevestigen.
- Druk op de **mem/set** toets en druk op de **input** toets om de tijd rechtstreeks in te voeren. Druk op de cijfertoeetsen (4 cijfers 24-uur HHMM notatie) om de kloktijd in te voeren.

Alarmklok inschakelen/uitschakelen

Druk op de **al1/al2** toets om de alarmklok in te schakelen en door de soorten alarmen te bladeren: **System Ring (alarmtoon)**, **iPod Music** en **Radio**.

Alarmtijd instellen

Tijdens stand-by modus

- Druk op de **al1/al2** toets om de alarmtijd in te stellen. Druk op

|◀◀/▶▶| om de uren/minuten in te stellen en druk op de **al1/al2** toets om te bevestigen.

- Druk op de **al1/al2** toets en druk op de **input** toets om de alarmtijd rechtstreeks in te voeren. Druk op de cijfertoetsen (4 cijfers 24-uur HHMM notatie) om de alarmtijd in te voeren.

Snoozefunctie inschakelen / uitschakelen

Druk op de **SNOOZE** toets van het apparaat wanneer het alarm afgaat, om de snoozefunctie in te schakelen. Het alarm zal na vijf minuten weer afgaan. Houd de **POWER** toets op het apparaat ingedrukt om de snoozefunctie uit te schakelen.

Opladen van de iPod

Plaats daartoe de iPod™ in de daarvoor bestemde poort aan de bovenzijde van het apparaat.