


Zawartość Opakowania


- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Głośnik Prestigio iPod™ | 2 Zdalne Sterowanie |
| 3 Zasilacz | 4 Kabel AUX |
| 5 Skrócona Instrukcja Użytkownika | 6 Karta Gwarancyjna |

Wygląd Urządzenia.

Widok z przodu

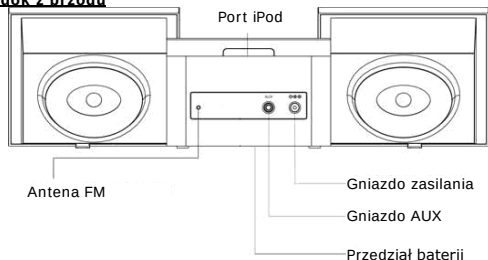


Widok z tyłu

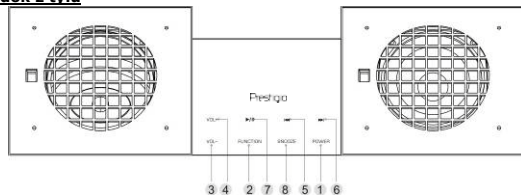

- | | |
|--|---|
| 1 ZASILANIE: WŁ./WYŁ. zasilania | 5 ◀◀: Poprzednia ścieżka/Przewijanie |
| 2 FUNCTION: Przelączenie trybów | 6 ▶▶: Następną ścieżka/Szybkie przewijanie do przodu |

- | | |
|--|---|
| 3 VOL-: Zmniejszenie głośności. | 7 ▶ : Odtwarzanie/Pauza |
| 4 VOL+: Zwiększenie głośności. | 8 SNOOZE: Włącz funkcję drzemki. |

Zdalne Sterowanie

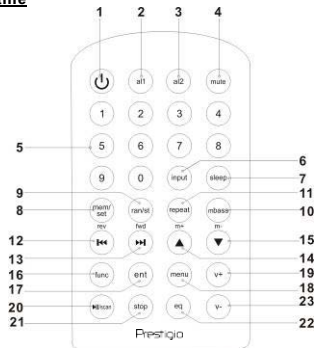

- | | |
|---|---|
| 1. ⏻: WŁ./WYŁ. zasilania | 13. fwd: Następną ścieżka/Szybkie przewijanie do przodu/wyszukiwanie stacji w dół częstotliwości |
| 2. al1: Ustawienia alarmu 1 | 14. m+: Przewijanie do góry/zwiększenie częstotliwości |
| 3. al2: Ustawienia alarmu 2 | 15. m-: Przewijanie w dół/zmniejszenie częstotliwości |
| 4. mute: Zwiększenie głośności. | 16. function: Przelączenie trybów |
| 5. 1-0: Przyciski numeryczne | 17. enter: Potwierdza działanie |
| 6. input: Wprowadzanie wartości numerycznych | 18. menu: Funkcja menu iPod™ |

- | | |
|---|--|
| 7. sleep : Ustawienia trybu uśpienia | 19. v+ : Zwiększenie głośności |
| 8. mem/set : Ustawienia pamięci/zegara | 20. ▶ /scan : Odtwarzanie / Pauza / Wyszukiwanie |
| 9. ran/st : losowe odtwarzanie/przełączanie kanału | 21. stop : zatrzymanie |
| 10. repeat : powtarzanie odtwarzania | 22. eq : efekty equalizera |
| 11. mbass : Mega bass | 23. v- : Zmniejszenie głośności |
| 12. rev : Poprzednia ścieżka/Przewijanie/wyszukiwanie stacji w górę częstotliwości | |

Rozpoczęcie Użytkowania

- Wyciągnij folię znajdującą się na końcu **pilota zdalnego sterowania**, aby włączyć urządzenie.
- Włóż odpowiednią wtyczkę do gniazdka zasilania.
- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do urządzenia.
- Wciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie/uruchomić tryb uśpienia.

Funkcje muzyczne

Tryby odtwarzania muzyki

- iPod™**: Podłącz iPod™ do specjalnego portu znajdującego się w górnej części urządzenia. Wciśnij przycisk **ent**, aby rozpocząć odtwarzanie, przycisk **menu**, aby powrócić na poprzednią stronę oraz **m+/m-**, aby wybrać elementy menu.
- AUX**: Wciśnij przycisk **func**, aby wybrać funkcję wejścia (**AUX**). Podłącz zewnętrzne urządzenie audio za pomocą dostarczonego w zestawie kabla AUX. Włącz zewnętrzne urządzenie audio i uruchom odtwarzanie.
- Radio**: Wciśnij przycisk **func**, aby wybrać funkcję tunera radiowego (**FM**). Wciśnij klawisze **|◀◀/▶▶|**, aby rozpocząć ręczne przeszukiwanie częstotliwości FM. Wciśnij przycisk **mem/set**, aby zapisać aktualną częstotliwość na liście stacji FM. Wciśnij i przytrzymaj klawisze **|◀◀/▶▶|** na 2 sekundy, aby przeszukiwać poprzednią/następną częstotliwość w sposób automatyczny. Wciśnij i

przytrzymaj przycisk **▶||/scan** na 2 sekundy, aby wyszukać i zapisać wszystkie dostępne stacje w danej częstotliwości. Wciśnij klawisze **m+/m-**, aby wybrać zapisaną częstotliwość.

Pauza odtwarzania

Wciśnij przycisk **▶||/scan**, aby włączyć pauzę podczas odtwarzania. Wciśnij ponownie ten przycisk, aby ponownie odtwarzanie dźwięku przez urządzenie.

Zatrzymanie odtwarzania

Wciśnij przycisk **▶||/scan**, aby włączyć pauzę podczas odtwarzania. Wciśnij przycisk **stop/band**, aby zatrzymać całkowicie odtwarzanie muzyki.

Wybór ścieżki audio

Wciśnij przycisk **|◀◀/▶▶|**, aby wrócić/przeskoczyć do poprzedniej/następnej ścieżki.

Regulacja głośności

Wciśnij przycisk **v-/v+**, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

Powtarzanie / odtwarzanie losowe

Wciśnij przycisk **repeat**, aby powtórzyć jeden utwór, powtórzyć wszystkie utwory lub wyłączyć opcję powtarzania odtwarzania. Wciśnij przycisk **ran/st**, aby włączyć/wyłączyć odtwarzanie losowe.

Ustawienia equalizera

Wciśnij przycisk **eq**, aby przełączać się pomiędzy trybami equalizera **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, i **CLUB**.

Ustawienia funkcji Mega bass

Wciśnij przycisk **mbass**, aby włączyć/wyłączyć funkcje mega bass.

Funkcje dodatkowe

Włączanie/wyłączanie trybu uśpienia

Wciśnij przycisk **sleep**, aby ustawić okres czasu (od 0 do 90 minut) jaki ma upłynąć przed uruchomieniem trybu uśpienia.

Ustawienie Czasu

W trybie uśpienia

- Wciśnij przycisk **mem/set**, aby ustawić czas zegara. Wciśnij klawisze **|◀◀/▶▶|**, aby wyregulować godzinę/minutę, a następnie wciśnij przycisk **mem/set**, aby potwierdzić.
- Wciśnij przycisk **mem/set**, a następnie wciśnij przycisk **input**, aby

bezpośrednio wprowadzić cyfry dla ustawienia czasu. Wciśnij klawisze numeryczne dla 4 cyfrowego czasu 24 godzinnego w formacie GGMM, aby ustawić czas zegara.

Włączanie/wyłączanie budzika

Wciśnij przyciski **al1/al2**, aby włączyć budzik i przełączać się pomiędzy dźwiękami alarmowymi **Dzwonek Urządzenia**, **Muzyka z iPoda** oraz **Radio**.

Ustawienia czasu dla budzika

W trybie uśpienia

- Wciśnij przycisk **al1/al2**, aby wyregulować czas alarmu budzika. Wciśnij klawisze **|◀◀/▶▶|**, aby wyregulować godzinę/minutę, a następnie wciśnij przycisk **al1/al2**, aby potwierdzić.
- Wciśnij przycisk **al1/al2**, a następnie wciśnij przycisk **input**, aby bezpośrednio wprowadzić cyfry dla ustawienia czasu. Wciśnij klawisze numeryczne dla 4 cyfrowego czasu 24 godzinnego w formacie GGMM, aby ustawić czas zegara.

Włączanie/wyłączanie funkcji drzemki

Wciśnij przycisk **SNOOZE** na urządzeniu, kiedy budzik emituje dźwięk alarmowy, aby włączyć funkcję drzemki. Dźwięk alarmu zostanie wyemitowany ponownie po upływie 5 minutowej drzemki. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER** na urządzeniu, aby wyłączyć funkcję drzemki.

Ładowanie iPoda

Podłącz iPoda do odpowiedniego portu znajdującego się w górnej części urządzenia.