


Conteúdo da embalagem


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Altifalante Prestigio iPod™ | 2 Telecomando |
| 3 Transformador | 4 Cabo auxiliar |
| 5 Guia rápido | 6 Cartão de garantia |

Descrição geral do dispositivo

Vista frontal

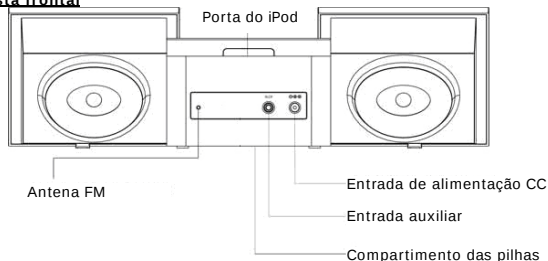

Vista traseira

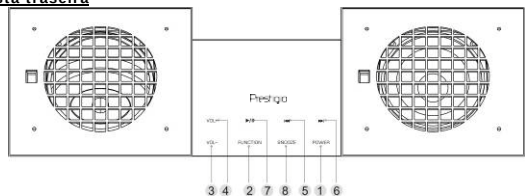


- | | |
|---|--|
| 1 POWER (Alimentação):
Ligar/Desligar | 5 ◀◀: Faixa anterior/Recurar |
| 2 FUNCTION (Função):
Mudar de modo | 6 ▶▶ : Faixa seguinte/Avanço rápido |
| 3 VOL-: Reduzir volume | 7 ▶ : Reproduzir/Pausa |

- 4 **VOL+:** Aumentar volume

- 8 **SNOOZE (Alarme):** Activar a função de alarme

Telecomando

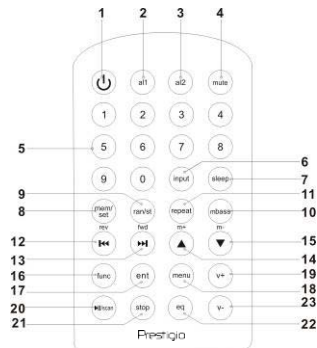

- | | |
|--|--|
| 1. : Ligar/Desligar | 13. fwd: Faixa seguinte / Avanço rápido / Reduzir |
| 2. al1: Definições do relógio do alarme 1 | 14. m+: Percorrer para cima / Aumentar frequência |
| 3. al2: Definições do relógio do alarme 2 | 15. m-: Percorrer para baixo / Diminuir frequência |
| 4. mute (desligar som): Desligar volume | 16. FUNCTION (Função): Mudar de modo |
| 5. 1-0: Botões numéricos | 17. enter: Confirmar ações |
| 6. input (entrada): Entrada numérica | 18. menu: Função do menu iPod™ |
| 7. sleep (descanso): Definições do modo de descanso | 19. v+: Aumentar volume |
| 8. mem/set: Definições de memória/relógio | 20. ▶ /scan (varrimento): Reproduzir / Pausa / Busca |
| 9. ran/st: aleatório/mudança de | 21. stop (parar): parar |

canal

10. **repeat (repetir)**: funções de repetição
11. **mbass**: Mega bass
12. **rev**: Faixa anterior / Recuar / Aumentar
22. **eq**: Efeitos de equalização
23. **v-**: Diminuir volume

Introdução

1. Retire a patilha na extremidade do **telecomando** para activar a unidade.
2. Insira a ficha adequada na tomada eléctrica de parede.
3. Insira a ficha de alimentação no dispositivo.
4. Prima o botão  para ligar o dispositivo/entrar no modo de espera.

Função de música

Modos de reprodução de música

- **iPod™**: Insira o iPod™ na respectiva porta, indicado na parte superior. Prima o botão **ent** para iniciar a reprodução, o botão **menu** para voltar para a página anterior e **m+/m-** para seleccionar itens.
- **AUX**: Prima o botão **func** para seleccionar a função Auxiliar (**AUX**). Ligue um dispositivo de áudio externo com o cabo auxiliar fornecido. Ligue o dispositivo de áudio externo para iniciar a reprodução.
- **Radio (Rádio)**: Prima o botão **func** para seleccionar a função sintonizador (**FM**). Prima  para procurar a frequência de FM manualmente. Prima o botão **mem/set** para guardar a frequência actual na lista FM. Prima e mantenha premido  durante 2 segundos para procurar a frequência anterior/seguite automaticamente. Prima e mantenha premido o botão  (busca) durante 2 segundos para procurar e guardar todas as frequências disponíveis no intervalo. Prima **m+/m-** para seleccionar a frequência guardada

Pausa durante a reprodução

Prima o botão  (busca) para colocar a reprodução em pausa. Prima novamente o botão para continuar.

Parar a reprodução

Prima o botão  (busca) para colocar a reprodução em pausa. Prima o botão **stop/band** (parar/banda) para parar a reprodução de música por completo.

Seleccionar faixas

Prima o botão  para voltar/ignorar a faixa anterior/seguite.

Regular o volume

Prima o botão **v-/v+** para reduzir/aumentar o volume.

Reprodução repetida/aleatória

Prima o botão **repeat** (repetir) para alternar entre as funções de reprodução repetir uma vez, repetir tudo e desligar repetição. Prima o botão **ran/st** para activar/desactivar a reprodução aleatória.

Configuração do equalizador

Prima o botão **eq** para alternar entre os modos de equalização **FLAT** (Plano), **STUDIO** (Estúdio), **ARENA**, **MONITOR** e **CLUB** (Clube).

Configuração de Mega Bass

Prima o botão **mbass** para activar/desactivar a função de mega bass.

Funções adicionais

Activar/Desactivar modo de descanso

Prima o botão **sleep** (descanso) para percorrer intervalos de tempo (de 0 a 90 minutos) antes de entrar no modo de descanso.

Acertar a hora do relógio

Durante o modo de espera

- Prima o botão **mem/set** para acertar a hora do relógio. Prima  para regular os dígitos de hora/minuto e prima o botão **mem/set** para confirmar.
- Prima o botão **mem/set** e prima o botão **input** (entrada) para efectuar a introdução directa da hora. Prima os botões numéricos no formato HHMM de 24 horas e 4 dígitos para acertar a hora do relógio.

Activar/Desactivar a hora do alarme

Prima o botão **al1/al2** para activar o relógio do alarme e percorrer os tons de alarme para **System Ring** (Toque do sistema), **iPod Music** (Música do iPod) e **Radio** (Rádio).

Acertar a hora do relógio do alarme

Durante o modo de espera

- Prima o botão **al1/al2** para acertar a hora do relógio do alarme. Prima **|◀◀/▶▶|** para regular os dígitos de hora/minuto e prima o botão **al1/al2** para confirmar.
- Prima o botão **al1/al2** e prima o botão **input** (entrada) para efectuar a introdução directa da hora. Prima os botões numéricos no formato HHMM de 24 horas e 4 dígitos para acertar a hora do relógio.

Activar/Desactivar a função de alarme

Prima o botão **SNOOZE** (Alarme) no dispositivo quando o relógio do alarme estiver a tocar para activar a função de alarme. O relógio do alarme toca num intervalo de 5 minutos. Prima e mantenha premido o botão **POWER** (Alimentação) no dispositivo para desactivar a função de alarme.

Carregar o iPod

Basta ligar o iPod™ à porta adequada na parte superior do dispositivo.