


Conținutul ambalajului


- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Difuzor pentru iPod™ Prestigio | 2 Telecomandă |
| 3 Transformator de tensiune | 4 Cablu auxiliar |
| 5 Ghid rapid | 6 Certificat de garanție |

Prezentare generală a aparatului

Vedere din față

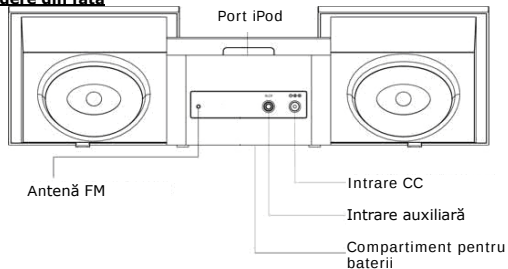

Vedere din spate

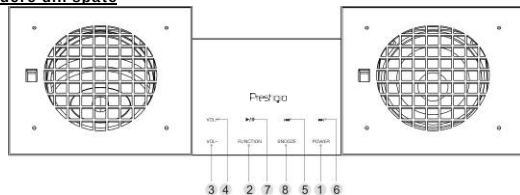


- | | |
|--|--|
| 1 POWER (ALIMENTARE):
PORNIRE/OPRIRE | 5 ◀◀: Piesa anterioară /
Derulare înapoi |
| 2 FUNCTION (FUNCȚIE):
Comutare mod | 6 ▶▶: Piesa următoare /
Derulare înainte |
| 3 VOL-: Reducere volum | 7 ▶ : Redare / Pauză |

- 4 **VOL+:** Mărire volum

- 8 **SNOOZE (TEMPORIZARE):**
Activarea funcției de
temporizare

Telecomandă

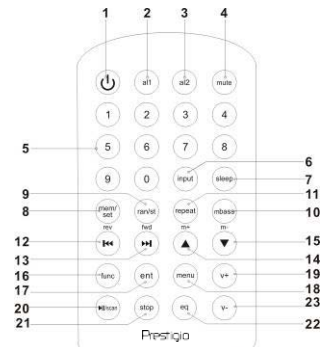

- | | |
|--|---|
| 1. ☰: PORNIRE/OPRIRE | 13. fwd: Piesa următoare /
Derulare înainte / Reducere
frecvență |
| 2. al1: Setări ceas deșteptător 1 | 14. m+: Defilare în sus / Mărire
frecvență |
| 3. al2: Setări ceas deșteptător 2 | 15. m-: Defilare în jos / Reducere
frecvență |
| 4. mute (fără sunet): Mărire
volum | 16. function (funcție):
Comutare mod |
| 5. 1-0: Taste numerice | 17. enter: Confirmare acțiuni |
| 6. input (intrare): Intrare
numerică | 18. menu (meniu): funcție
meniu iPod™ |
| 7. sleep (repaus): Setări mod
repaus | 19. v+: Mărire volum |
| 8. mem/set: memorie / setări
ceas | 20. ▶ /scan (scanare):
Redare / Pauză / Căutare |
| 9. ran/st: aleatoriu / comutare | 21. stop: stop |

canale

10. **repeat (repetare)**: repetare
funcții
11. **mbass**: Mega bași
12. **rev**: Piesa anterioară / Derulare înapoi / Mărire
22. **eq**: Efecte de egalizare
23. **v-**: Reducere volum

Pornire

1. Trageți afară clapeta de la capătul **telecomenzii** pentru a activa echipamentul.
2. Introduceți fișa corespunzătoare în priză.
3. Introduceți mufa de alimentare în aparat.
4. Apăsați pe butonul  pentru a porni aparatul / pentru a trece în modul Așteptare.

Funcție Muzică

Moduri Redare muzică

- **iPod™**: Introduceți iPod™-ul în portul respectiv din partea de sus. Apăsați pe butonul **ent** pentru a începe redarea, pe butonul **menu** pentru a reveni la pagina anterioară și pe **m+ / m-** pentru a selecta articolele.
- **AUX**: Apăsați pe butonul **func** pentru a selecta funcția auxiliară (**AUX**). Conectați dispozitivul audio extern cu ajutorul cablului AUX prevăzut. Porniți dispozitivul audio extern pentru a începe redarea.
- **Radio**: Apăsați pe butonul **func** pentru a selecta funcția radio (**AUX**). Apăsați pe **|◀▶|** pentru căutarea manuală a frecvenței FM. Apăsați pe butonul **mem/set** pentru a salva frecvența curentă în lista FM. Apăsați și țineți apăsat **|◀▶|** timp de 2 secunde pentru a căuta automat frecvența anterioară / următoare. Apăsați și țineți apăsat **▶||/scan** timp de două secunde pentru a căuta și a salva toate frecvențele disponibile din bandă. Apăsați pe **m+ / m-** pentru a selecta frecvența salvată

Pauza redare

Apăsați pe butonul **▶||/scan** pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou

pe buton pentru a relua.

Oprirea redării

Apăsați pe butonul **▶||/scan** pentru a întrerupe redarea. Apăsați pe butonul **stop/band** pentru a termina redarea muzicii.

Selectarea piesei

Apăsați pe butonul **|◀▶|** pentru a reveni la piesa anterioară / pentru a omite piesa următoare.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul **v-/v+** pentru a reduce / mări volumul.

Repetare / Redare aleatorie

Apăsați pe butonul **repeat (repetare)** pentru a alterna funcțiile repetare o dată, repetare toate și repetare dezactivată. Apăsați pe butonul **ran/st** pentru a activa / dezactiva redarea aleatorie.

Configurarea egalizării

Apăsați pe butonul **eq** pentru a alterna modulele de egalizare **FLAT (PLAT)**, **STUDIO**, **ARENA (STADION)**, **MONITOR** și **CLUB**.

Configurare mega bași

Apăsați pe butonul **mbass** pentru a activa / dezactiva funcția mega bași.

Funcții suplimentare

Activarea /dezactivarea modului Repaus

Apăsați pe butonul **sleep (repaus)** pentru a parcurge ciclic perioadele de timp (de la 0 la 90 de minute) înainte de trecerea în modul Repaus.

Modificarea orei ceasului

În modul Așteptare

- Apăsați pe butonul **mem/set** pentru a modifica ora ceasului. Apăsați pe **|◀▶|** pentru a modifica cifrele orei / minutilor, apoi apăsați pe butonul **mem/set** pentru a confirma.
- Apăsați pe butonul **mem/set**, apoi apăsați pe butonul **input (intrare)** pentru a introduce direct ora. Apăsați tastele numerice în formatul din 4 cifre cu 24 de ore OOMM pentru a modifica ora ceasului.

Activarea /dezactivarea ceasului deșteptător

Apăsați pe butonul **al1/al2** pentru a activa ceasul deșteptător și pentru a parcurge ciclic tonurile de alarmă **System Ring (Semnal de apel sistem)**, **iPod Music (Muzică iPod)** și **Radio**.

Modificarea orei ceasului deșteptător

În modul Așteptare

- Apăsați pe butonul **a11/a12** pentru a modifica ora ceasului deșteptător. Apăsați pe **|◀/▶|** pentru a modifica cifrele orei / minutelor, apoi apăsați pe butonul **a11/a12** pentru a confirma.
- Apăsați pe butonul **a11/a12**, apoi apăsați pe butonul **input (intrare)** pentru a introduce direct ora. Apăsați tastele numerice în formatul din 4 cifre cu 24 de ore OOMM pentru a modifica ora ceasului.

Activarea /dezactivarea funcției Temporizare

Apăsați pe butonul **SNOOZE (TEMPORIZARE)** al aparatului în timp ce sună ceasul deșteptător pentru a activa funcția de temporizare. Ceasul deșteptător va suna la intervale de 5 minute. Apăsați și țineți apăsat butonul **POWER (ALIMENTARE)** pentru a dezactiva funcția de temporizare.

Încărcarea iPod-ului

Nu trebuie decât să conectați iPod™-ul la portul corespunzător din partea de sus a aparatului.