


Sadržaj pakovanja


- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ zvučnik | 2 Daljinski upravljač |
| 3 Adapter napajanja | 4 AUX kabl |
| 5 Brze instrukcije | 6 Garatni list |

Prikaz uređaja

Pogled sa prednje strane

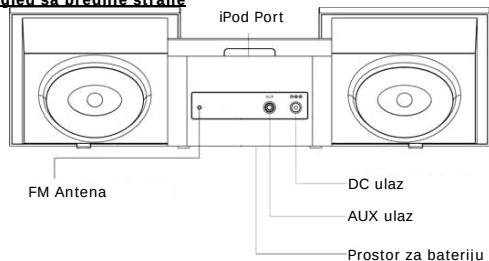

Pogled sa zadnje strane

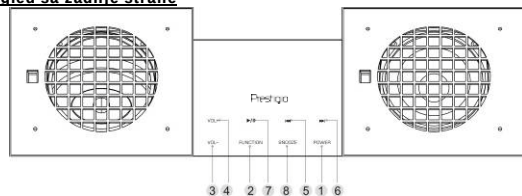


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 POWER : Napajanje Uklj/isklj | 5 ◀◀ : Prethodna staza /premotavanje unazad |
| 2 FUNCTION : Izmena režima | 6 ▶▶ : Sledeća staza/premotavanje unapred |
| 3 VOL- : Utišavanje | 7 ▶ : Play/Pauza |

4 VOL+: Pojačavanje

8 SNOOZE: Omogućavanje snooze funkcije

Daljinski upravljač

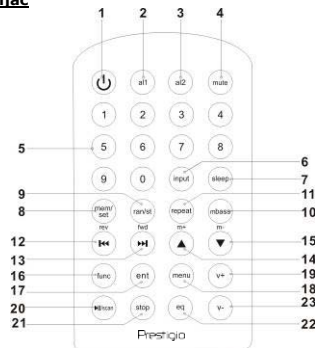

- | | |
|--|--|
| 1. ⏻ : Napajanje Uklj/isklj | 13. fwd : Sledeća staza/brzo napred/Tune down |
| 2. al1 : Alarm podešavanja 1 | 14. m+ : Scroll up / Povećanje frekvencije |
| 3. al2 : Alarm podešavanja 2 | 15. m- : Scroll down/ Smanjenje frekvencije |
| 4. mute : Bez zvuka | 16. function : Izmena režima |
| 5. 1-0 : Numerički tasteri | 17. enter : Potvrda akcija |
| 6. input : Numerički unos | 18. menu : iPod™ meni funkcije |
| 7. sleep : Sleep mod podešavanja | 19. v+ : Pojačavanje |
| 8. mem/set : memorija/sat/podešavanja | 20. ▶ /scan : Play / Pauza / Pretraga |
| 9. ran/st : nasumice/izmena kanala | 21. stop : stop |
| 10. repeat : funkcija ponavljanja | 22. eq : Equalization efekti |
| 11. mbass : Mega bass | 23. v- : Smanjenje jačine zvuka |

12. **rev:** Prethodna
staza/premotavanje/ Tune up

Start

1. Izvucite tab na kraju **daljinskog upravljača** da osposobite jedinicu.
2. Postavite odgovarajući priključa u zidnu utičnicu.
3. Postavite džek napajanja u uređaj.
4. Pritisnite  taster da uključite uređaj/uđete stand-by mod.

Muzičke funkcije

Režim reprodukcije muzike

- **iPod™:** Postavite iPod™ na port sa prednje strane predviđen za uređaj. Pritisnite **ent** taster za start reprodukcije, **menu** taster za povratak na prethodnu stranu, **im +/m-** da selektujete stavke.
- **AUX:** Pritisnite **func** taster da selektujete pomoćnu (**AUX**) funkciju. Povežite eksterni audio uređaj AUX kablom priloženim uz uređaj. Uključite eksterni audio uređaj za start reprodukcije.
- **Radio:** Pritisnite **func** taster da selektujete tuner (**FM**) funkciju. Pritisnite **|◀◀/▶▶|** za pretragu FM frekvencija ručno. Pritisnite **mem/set** taster da začuvate trenutnu frekvenciju.u okviru FM liste. Pritisnite i zadržite **|◀◀/▶▶|** na 2 sekunde za pretragu prethodne/sledeće frekvencije automatski. Pritisnite i zadržite **▶||/scan** taster na 2 sekunde za pretragu i čuvanje svih raspoloživih frekvencije. Pritisnite **m +/m-** da selektujete sačuvane frekvencije.

Playback pauza

Pritisnite **▶||/scan** taster da zaustavite reprodukciju. Pritisnite taster ponovo da nastavite.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **▶||/scan** taster da pauzirate reprodukciju. Pritisnite **stop/band** taster da u potpunosti zaustavite reprodukciju muzike.

Selekcija staze

Pritisnite **|◀◀/▶▶|** taster za povratak/prelazak na/sledeću stazu.

Podešavanje jačine

Pritisnite **v-/v+** taster da pojačate/utišate jačinu.

Repeat/Random reprodukcija

Pritisnite **repeat** taster za izmenu između ponovi jedanput, ponovi sve, i isključena funkcija ponavljanja. Pritisnite **ran/st** taster da omogućite/onemogućite nasumičnu reprodukciju.

Equalization podešavanja

Pritisnite **eq** taster za izmenu **FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR, i CLUB** equalization režima.

Mega Bass podešavanja

Pritisnite **mbass** taster da omogućite/onemogućite mega bass funkciju.

Dopunske funkcije

Aktiviranje/deaktiviranje Sleep moda

Pritisnite **sleep** taster za izmenu vremenskih perioda (taster za izmenu vremenskih perioda (od 0 minuta do 90 minuta) pre ulaska u sleep mod.

Podešavanje sata

During stand-by mode

- Pritisnite **mem/set** taster da podesite vreme. Pritisnite **|◀◀/▶▶|** da podesite sat/minut i pritisnite **mem/set** taster da potvrdite.
- Pritisnite **mem/set** taster i pritisnite **input** taster za direktan unos vremena. Pritisnite numerički taster u 4 cifre 24 časa HHMM formatu da podesite vreme.

Aktiviranje/deaktiviranje alarma

Pritisnite **al1/al2** taster da omogućite alarm i izmenu tonova alarma **System Ring, iPod Music, i Radio.**

Podešavanje alarma

Tokom stand-by moda

- Pritisnite **al1/al2** taster da podesite alarm. Pritisnite **|◀◀/▶▶|** da podesite sat/minut i pritisnite **al1/al2** taster da potvrdite.
- Pritisnite **al1/al2** taster i pritisnite **input** taster da izvršite unos vremena. Pritisnite numeričke tastere 4 cifre 24 časa HHMM format da podesite vreme.

Aktiviranje/deaktiviranje Snooze Funkcije

Pritisnite **SNOOZE** taster na uređaju kada zazvoni alarm da omogućite snooze funkciju. Alar sat će zvoniti u intervalima od 5 minuta. Pritisnite i zadržite **POWER** taster na uređaju da onemogućite snooze funkciju.

Punjenje iPoda

Jednostavno povežite iPod™ na odgovarajući port uređaja.