


Комплект поставки


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Динамик Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанционного управления |
| 3 Силовой адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Краткое руководство | 6 Гарантийный талон |

Обзор устройства

Вид спереди

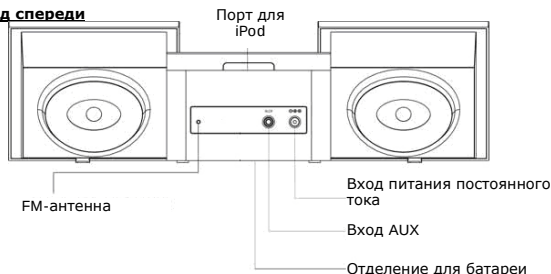


Вид сзади

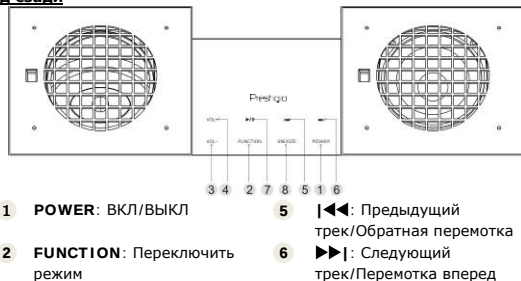

- | | |
|-----------------------------|---|
| 3 VOL-: Выключить звук | 7 ► : Воспроизведение/Пауза |
| 4 VOL+: Увеличить громкость | 8 SNOOZE: Включить функцию сигнала по таймеру |

Пульт дистанционного управления

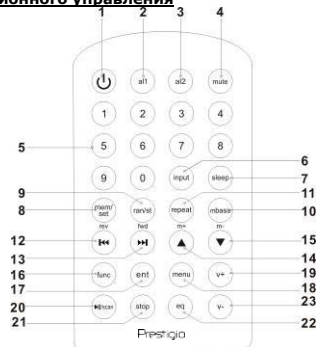

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ► : ВКЛ/ВЫКЛ | 13. fwd: Следующий трек / Перемотка вперед / Уменьшить частоту |
| 2. al1: Настройки будильника 1 | 14. m+: Вверх / Увеличить частоту |
| 3. al2: Настройки будильника 2 | 15. m-: Вниз / Уменьшить частоту |
| 4. mute: Включить звук | 16. function: Переключить режим |
| 5. 1-0: Цифровые кнопки | 17. enter: подтвердить действие |
| 6. input: Цифровой ввод | 18. menu: Функции меню iPod™ |
| 7. sleep: Настройки режима ожидания | 19. v+: Увеличить громкость |

- | | |
|---|---|
| <p>8. mem/set: настройки памяти/часов</p> <p>9. ran/st: Случайно/переключить канал</p> <p>10. repeat: Функция повтора</p> <p>11. mbass: Мега басы</p> <p>12. rev: Предыдущий трек / Обратная перемотка / Увеличить</p> | <p>20. ▶ /scan: Воспроизведение / Пауза / Поиск</p> <p>21. stop: Стоп</p> <p>22. eq: Эффект эквалайзера</p> <p>23. v-: Снизить громкость</p> |
|---|---|

Начало работы

1. Снимите крышку на конце **пульта управления**, чтобы активировать его.
2. Подключите вилку устройства к электросети.
3. Вставьте силовой кабель в устройство.
4. Нажмите кнопку , чтобы включить устройство или перевести его в режим ожидания.

Функция музыки

Режимы воспроизведения музыки

- **iPod™**: Вставьте iPod™ в порт в верхней части устройства. Нажмите кнопку **ent**, чтобы начать воспроизведение, кнопку **menu**, чтобы вернуться на предыдущую страницу и **m+/m-**, чтобы выбрать музыку.
- **AUX**: Нажмите кнопку **func**, чтобы выбрать функцию **AUX**. Подключите аудио-устройство с помощью кабеля AUX (в комплекте). Включите внешнее аудио-устройство, чтобы начать воспроизведение.
- **Radio**: Нажмите кнопку **func**, чтобы выбрать функцию **FM-радио**. Нажмите **|◀◀|▶▶|**, чтобы вручную искать FM-частоту. Нажмите кнопку **mem/set**, чтобы сохранить текущую частоту в списке FM-частот. Нажмите и удерживайте **|◀◀|▶▶|** в течении 2 секунд,

чтобы найти предыдущую/следующую частоту автоматически.

Нажмите и удерживайте кнопку **▶||/scan** в течении 2 секунд, чтобы найти и сохранить все доступные частоты в данном диапазоне. Нажмите **m+/m-**, чтобы выбрать сохраненную частоту.

Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку **▶||/scan**, чтобы приостановить воспроизведение.

Чтобы возобновить его, нажмите эту кнопку снова.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку **▶||/scan**, чтобы приостановить воспроизведение.

Нажмите кнопку **stop/band**, чтобы полностью остановить его.

Выбор трека

Нажмите кнопку **|◀◀|▶▶|**, чтобы вернуться/перейти к предыдущему/следующему треку.

Регулировка звука

Нажмите кнопку **v-/v+**, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Повторить/Случайное воспроизведение

Нажмите кнопку **repeat**, чтобы выбрать повтор один раз, повторить все и выключить функцию повтора. Нажмите кнопку **ran/st**, чтобы включить/выключить случайное воспроизведение.

Настройки эквалайзера

Нажмите кнопку **eq**, чтобы переключиться между режимами **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR**, и **CLUB**.

Настройки мега басов

Нажмите кнопку **mbass**, чтобы включить/выключить функцию мега басов.

Дополнительные функции

Включение/Выключение режима ожидания

Нажмите кнопку **sleep**, чтобы выбрать период времени (от 0 минут до 90 минут), прежде чем перевести устройство в режим ожидания.

Настройка часов

В режиме ожидания

- Нажмите кнопку **mem/set**, чтобы настроить часы. Нажмите **|◀◀|▶▶|**, чтобы настроить час и минуты и нажмите кнопку **mem/set** для подтверждения.
- Нажмите кнопку **mem/set**, а затем кнопку **input**, чтобы войти в

меню реального времени. С помощью цифровых кнопок выберите время в 24-часовом формате в виде 4 цифр (ЧЧММ).

Включение/Выключение будильника

Нажмите кнопку **al1/al2**, чтобы включить будильник и выбрать один из следующих тонов будильника **System Ring**, **iPod Music**, и **Radio**.

Настройка времени будильника

В режиме ожидания

- Нажмите кнопку **al1/al2**, чтобы отрегулировать время будильника. Нажмите **|◀◄/▶▶|**, чтобы настроить час и минуты и нажмите кнопку **al1/al2** для подтверждения.
- Нажмите кнопку **al1/al2**, а затем кнопку **input**, чтобы войти в меню реального времени. С помощью цифровых кнопок выберите время в 24-часовом формате в виде 4 цифр (ЧЧММ).

Включение/выключение функции сигнала по таймеру

Нажмите кнопку **SNOOZE** на устройстве во время сигнала будильника, чтобы включить эту функцию. Будильник будет звонить с интервалом в 5 минут. Нажмите и удерживайте кнопку **POWER** на устройстве, чтобы выключить функцию **snooze**.

Зарядка iPod

Просто подключите iPod™ к соответствующему порту в верхней части устройства.