


Vsebina paketa


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Zvočniki Prestigio iPod™ | 2 Daljinski upravljalnik |
| 3 Napajalnik | 4 Kabel AUX |
| 5 Kratka navodila za uporabo | 6 Garancija |

Pregled naprave

Pogled od spredaj

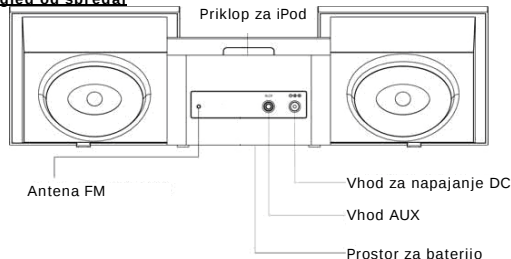


Pogled od zadaj

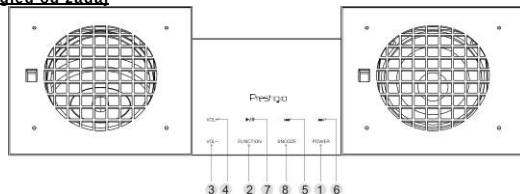

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 POWER : vklop/izklop | 5 ◀◀ : prejšnja pesem/previjanje nazaj |
| 2 FUNCTION : preklap načina | 6 ▶▶ : naslednja pesem/previjanje naprej |
| 3 VOL- : znižanje glasnosti | 7 ▶ : predvajanje/pavza |
| 4 VOL+ : zvišanje glasnosti | 8 SNOOZE : vklop dremeža |

Daljinski upravljalnik

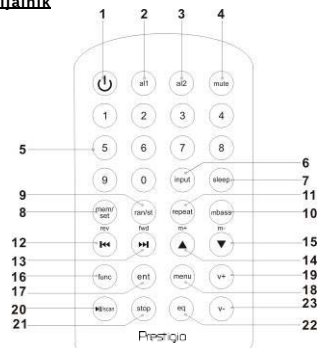

- | | |
|--|---|
| 1. : vklop/izklop | 13. fwd : naslednja pesem/prev. naprej/iskanje frekvence |
| 2. al1 : nastavitve budilke 1 | 14. m+ : pomikanje navzgor/povečevanje frekvence |
| 3. al2 : nastavitve budilke 2 | 15. m- : pomikanje navzdol/zmanjševanje frekvence |
| 4. mute : izklop zvoka | 16. function : preklap načina |
| 5. 1-0 : gumbi s številkami | 17. enter : potrditev ukazov |
| 6. input : vnos števil | 18. menu : funkcije menija iPod™ |
| 7. sleep : način mirovanja | 19. v+ : zvišanje glasnosti |
| 8. mem/set : nastavitve shranjevanja/ure | 20. ▶ /scan : predvajanje/pavza/iskanje |
| 9. ran/st : preklapljanje: poljubno/kanali | 21. stop : zaustavitev |
| 10. repeat : načini ponavljanja | 22. eq : učinki izenačevalnika zvoka |
| 11. mbass : mega-basi | 23. v- : znižanje glasnosti |
| 12. rev : prejšnja pesem/ prev. nazaj/iskanje frekvence | |

Spoznajte svojo napravo

1. Odstranite nalepko na koncu daljinskega upravljalnika in omogočite delovanje enote.
2. V stensko vtičnico vstavite ustrezen vtičak.
3. Na napravo priključite priključek za napajanje.
4. Pritisnite gumb  in vklopite napravo ali stanje pripravljenosti.

Funkcije za predvajanje glasbe

Načini za predvajanje glasbe

- **iPod™:** vstavite iPod™ v ustrezen priključek na vrhu naprave. Pritisnite gumb **ent** za začetek predvajanja, **menu** za vrnitev na prejšnjo stran in z gumboma **m+ / m-** izberite želene elemente.
- **AUX:** pritisnite gumb **func** in izberite dodatno funkcijo (**AUX**). Priključite zunanjo avdio napravo s priloženim kablom AUX. Vključite zunanjo avdio napravo in začnite s predvajanjem.
- **Radio:** pritisnite gumb **func** in izberite funkcijo radijskega sprejemnika (**FM**). Pritisnite **|◀◀|▶▶|** in ročno poiščite frekvenco FM. Pritisnite **mem/set** in shranite izbrano frekvenco na seznam FM. Pritisnite in zadržite **|◀◀|▶▶|** za 2 sekundi in samodejno poiščite prejšnjo/naslednjo frekvenco. Pritisnite in zadržite **▶|||scan** za 2 sekundi in poiščite ter shranite vse frekvence, ki so v dosegu. Pritisnite **m+ / m-** in izberite shranjeno frekvenco.

Začasna prekinitev predvajanja

Pritisnite **▶|||scan** in začasno prekinite predvajanje. Ponovno pritisnite gumb in nadaljujte s predvajanjem.

Ustavitev predvajanja

Pritisnite **▶|||scan** in začasno prekinite predvajanje. Pritisnite gumb **stop/band** in popolnoma ustavite predvajanje glasbe.

Izbiranje pesmi/datoteke

Pritisnite gumb **|◀◀|▶▶|** in se vrnite/preskočite na prejšnjo/naslednjo pesem ali datoteko.

Prilagajanje glasnosti

Pritisnite gumb **v- / v+** in znižajte/zvišajte glasnost.

Ponavljanie predvajanja/poljubno predvajanje

Pritisnite gumb **repeat** in izberite eno izmed funkcij: ponovitev ene pesmi, ponovitev vseh, izklop ponavljanja. Pritisnite gumb **ran/st** in

omogočite/onemogočite poljubno predvajanje.

Nastavitev izenačevalnika zvoka

Pritisnite gumb **eq** in izberite med načini izenačevalnika: **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** in **CLUB**.

Nastavitev mega-basov

Pritisnite gumb **mbass** in omogočite/onemogočite funkcijo mega-basov.

Dodatne funkcije

Vklop/izklop načina mirovanja

Pritisnite gumb **sleep** in preklaplajte med nastavitvami časa (od 0 minut do 90 minut), ki mora preteči, da se vklopi način mirovanja.

Nastavljanje ure

V stanju pripravljenosti

- Pritisnite gumb **mem/set** in nastavite čas. Pritisnite **|◀◀|▶▶|** in nastavite uro in minute ter z gumbom **mem/set** potrdite nastavitve.
- Pritisnite gumb **mem/set** in pritisnite **input**, da neposredno vnesete čas. Pritisnite gumb s številkami in s 4 številkami nastavite čas v obliki 24 ur (HHMM).

Vklop/izklop budilke

Pritisnite gumb **al1/al2** in omogočite budilko ter se pomikajte med različnimi načini zvonjenja: **zvonjenje sistema**, **glasba** z iPod-a in **radio**.

Nastavljanje časa budilke

V stanju pripravljenosti

- Pritisnite gumb **al1/al2**, da nastavite čas budilke. Pritisnite **|◀◀|▶▶|** in nastavite uro in minute ter z gumbom **al1/al2** potrdite nastavitve.
- Pritisnite gumb **al1/al2** in pritisnite **input**, da neposredno vnesete čas. Pritisnite gumb s številkami in s 4 številkami nastavite čas v obliki 24 ur (HHMM).

Vklop/izklop dremeža

Ko je budilka vklopljena, na napravi pritisnite gumb **SNOOZE** in omogočite dremež. Budilka bo zvonila na vsakih 5 minut. Pritisnite in zadržite gumb **POWER** na napravi ter izklopite dremež.

Polnjenje iPod-a

Preprosto priključite iPod™ na ustrezen priključek na vrhu naprave.