


Obsah balenia


- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Reproduktor Prestigio pre iPod™ | 2 Diaľkový ovládač |
| 3 Napájací adaptér | 4 AUX kábel |
| 5 Rýchly sprievodca | 6 Záručný list |

Popis zariadenia

Pohľad spredu

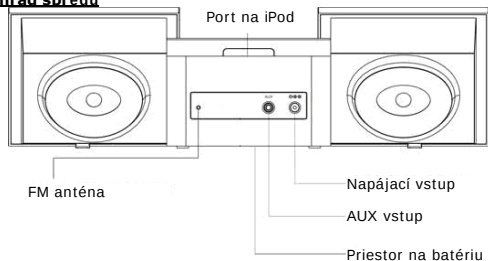


Pohľad zozadu

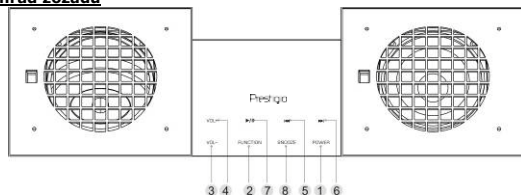

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 POWER: Vypínač | 5 ◀◀: Predch. stopa/dozadu |
| 2 FUNCTION: Prepnutie režimu | 6 ▶▶ : Nasl. stopa/dopredu |
| 3 VOL-: Zníženie hlasitosti | 7 ▶ : Prehrávanie/pauza |
| 4 VOL+: Zvýšenie hlasitosti | 8 SNOOZE: Povolenie funkcie Snooze |

Diaľkový ovládač

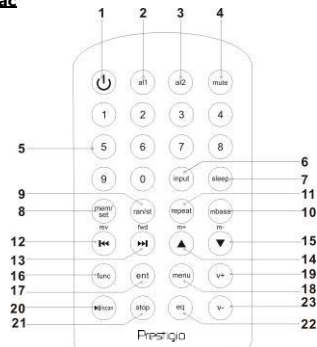

- | | |
|---|---|
| 1. [Power] : vypnutie | 13. fwd : nasledujúca stopa / pretáčanie dopredu / ladenie |
| 2. al1 : nastavenie budíka 1 | 14. m+ : rolovanie nahor / zvýšenie frekvencie |
| 3. al2 : nastavenie budíka 2 | 15. m- : rolovanie nadol / zníženie frekvencie |
| 4. mute : vypnutie zvuku | 16. function : prepnutie režimu |
| 5. 1-0 : číselné tlačidlá | 17. enter : potvrdenie akcie |
| 6. input : číselný vstup | 18. menu : iPod™ menu |
| 7. sleep : nastavenie režimu spánku | 19. v+ : zvýšenie hlasitosti |
| 8. mem/set : nastavenie pamäti/hodín | 20. ▶ /scan : prehrávanie / pauza / vyhľadávanie |
| 9. ran/st : v náhodnom poradí/prepnutie kanála | 21. stop : zastavenie |
| 10. repeat : opakovanie | 22. eq : ekvalizačné efekty |
| 11. mbass : mega basy | 23. v- : zníženie hlasitosti |
| 12. rev : predchádzajúca stopa / pretáčanie dozadu / ladenie | |

Začíname

1. Na aktiváciu **dial'kového ovládača** stiahnite uško na jeho konci.
2. Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky.
3. Opačnú stranu napájacieho kábla pripojte k zariadeniu.
4. Na zapnutie/vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo .

Hudobné funkcie

Režimy prehrávania hudby

- **iPod™:** Do portu na hornej strane zasuňte iPod™. Na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo **ent**, na návrat na predchádzajúcu stránku tlačidlo **menu** a na výber položiek tlačidlá **m+ / m-**.
- **AUX:** Na výber externého vstupu (**AUX**) stlačte tlačidlo **func**. Externé audio zariadenie pripojte pomocou dodaného AUX kábla. Zapnite externé audio zariadenie a spustíte jeho prehrávanie.
- **Radio:** Na výber tunera (**FM**) stlačte tlačidlo **func**. Na manuálne vyhľadanie frekvencie použite tlačidlá **|◀◀|▶▶|**. Na uloženie aktuálnej frekvencie do pamäti stlačte tlačidlo **mem/set**. Na automatické vyhľadanie predchádzajúcej/nasledujúcej frekvencie podržte 2 sekundy tlačidlo **|◀◀|▶▶|**. Na vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných frekvencií podržte 2 sekundy tlačidlo **▶||/scan**. Na výber uloženej frekvencie stlačte tlačidlo **m+ / m-**.

Prehrávanie / pauza

Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo **▶||/scan**. Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo ešte raz.

Zastavenie prehrávania

Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo **▶||/scan**. Na úplné zastavenie prehrávania hudby stlačte tlačidlo **stop/band**.

Výber stopy

Na výber predchádzajúcej/nasledujúcej stopy stlačte tlačidlo **|◀◀|▶▶|**.

Nastavenie hlasitosti

Na zníženie/zvýšenie hlasitosti stlačte tlačidlo **v- / v+**.

Opakované prehrávanie / prehrávanie v náhodnom poradí

Na prepínanie medzi opakovaním jednej skladby, opakovaním všetkých skladieb a vypnutím opakovania stlačte tlačidlo **repeat**. Na

zapnutie/vypnutie prehrávania v náhodnom poradí stlačte tlačidlo **ran/st**.

Nastavenie ekvalizéra

Na prepínanie ekvalizačných režimov **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** a **CLUB** stlačte tlačidlo **eq**.

Nastavenie mega basov

Na zapnutie/vypnutie mega basov stlačte tlačidlo **mbass**.

Ďalšie funkcie

Zapnutie / vypnutie režimu spánku

Opakovaným stláčaním tlačidla **sleep** vyberte dobu, po ktorej sa má systém vypnúť do režimu spánku (od 0 do 90 minút).

Nastavenie času

V pohotovostnom režime

- Na nastavenie času stlačte tlačidlo **mem/set**. Tlačidlami **|◀◀|▶▶|** nastavte hodiny/minúty a na potvrdenie stlačte tlačidlo **mem/set**.
- Na priame zadanie času stlačte tlačidlo **mem/set** a následne **input**. Číselnými tlačidlami zadajte hodiny v 4-číselnom 24-hodinovom formáte HHMM.

Zapnutie / vypnutie budíka

Na zapnutie budíka a výber spôsobu budenia **System Ring**, **iPod Music**, a **Radio** stlačte tlačidlo **al1/al2**.

Nastavenie budíka

V pohotovostnom režime

- Na nastavenie času budenia stlačte tlačidlo **al1/al2**. Tlačidlami **|◀◀|▶▶|** nastavte hodiny/minúty a na potvrdenie stlačte tlačidlo **al1/al2**.
- Na priame zadanie času stlačte tlačidlo **al1 / al2** a následne **input**. Číselnými tlačidlami zadajte hodiny v 4-číselnom 24-hodinovom formáte HHMM.

Zapnutie / vypnutie funkcie Snooze

Na zapnutie funkcie Snooze stlačte tlačidlo **SNOOZE** pri zvonení budíka. Budík sa následne aktivuje opäť po 5 minútach. Na vypnutie funkcie Snooze podržte stlačené tlačidlo **POWER**.

Nabíjanie iPodu

iPod™ pripojte k zodpovedajúcemu portu na hornej strane zariadenia.