


Ambalaj İçeriği


- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Hoparlör | 2 Uzaktan Kumanda |
| 3 Güç Adaptörü | 4 AUX Kablo |
| 5 Hızlı Kılavuz | 6 Garanti Kartı |

Cihaz Tanıtımı

Önden Görünüm

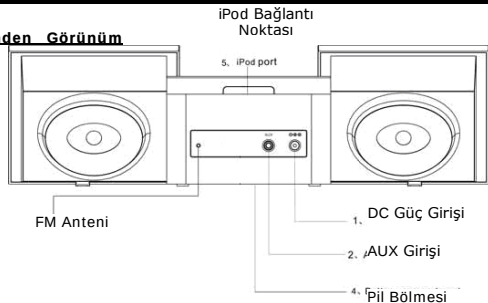


Arkadan Görünüm

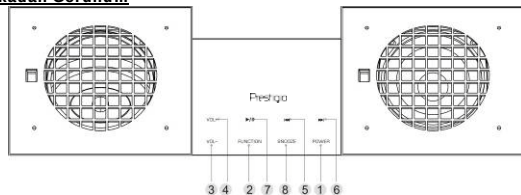

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 POWER: Güç AÇMA/KAPATMA | 5 ◀◀: Önceki parça / Geri sarma |
| 2 FUNCTION: Mod değiştirme | 6 ▶▶ : Sonraki parça / Hızlı ileri sarma |
| 3 VOL-: Ses kısmı | 7 ▶▶ : Çalma/Duraklatma |
| 4 VOL+: Ses yükseltme | 8 SNOOZE: Kısa Uyku fonksiyonunu |

Uzaktan Kumanda

etkinleştirme

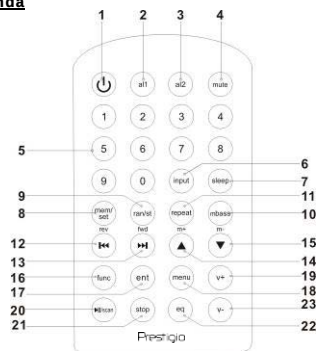

- | | |
|--|---|
| 1. Power: Güç AÇMA/KAPATMA | 13. fwd: Sonraki parça / Hızlı ileri sarma/ Geri doğru ayarlama |
| 2. al1: Alarm saati 1 ayarları | 14. m+: Yukarı kaydırma / Frekansı yükseltme |
| 3. al2: Alarm saati 2 ayarları | 15. m-: Aşağı kaydırma / Frekansı düşürme |
| 4. mute: Sesi açar | 16. function: Mod değiştirme |
| 5. 1-0: Sayı düğmeleri | 17. enter: İşlemi onaylama |
| 6. input: Sayı girişi | 18. menu: iPod™ menü fonksiyonu |
| 7. sleep: Uyku modu ayarları | 19. v+: Sesi yükseltme |
| 8. mem/set: bellek/saat ayarları | 20. ▶▶ /scan: Çalma / Duraklatma / Arama |
| 9. ran/st: rasgele/kanal değiştirme | 21. stop: durdurma |
| 10. repeat: tekrarlama fonksiyonu | 22. eq: Balans efektleri |
| 11. mbass: Mega bas | 23. v-: Ses kısmı |
| 12. rev: Önceki parça / Geri sarma | |

Başlarken

1. Cihazı etkinleştirmek için **uzaktan kumandanın** ucundaki tırnağı çekiniz.
2. Uygun fişi duvardaki prize takınız.
3. **Güç** soketini cihaza takınız.
4.  düğmesine basarak cihazı açınız / bekleme moduna ayarlayınız.

Müzik Fonksiyonları

Müzik Çalma Modları

- **iPod™:** iPod™ cihazını üst tarafta belirtilen bağlantı noktasına takınız. Çalmaya başlamak için **ent** düğmesine, önceki sayfaya dönmek için **menu** düğmesine, maddeleri seçmek için ise **m + / m-** düğmesine basınız.
- **AUX:** Yardımcı (**AUX**) fonksiyonunu seçmek için **func** düğmesine basınız. Cihazla beraber verilen AUX kablosu ile harici audio cihazını bağlayınız. Harici audio cihazını açarak çalma işlemini başlatınız.
- **Radio:** Kanal arayıcı (**FM**) fonksiyonunu seçmek için **func** düğmesine basınız. FM frekansını manuel olarak ayarlamak için **[◀◀/▶▶]** düğmesine basınız. Dinlenmekte olan frekansı FM listesine kaydetmek için **mem/set** düğmesine basınız. Önceki/sonraki frekansı otomatik olarak ayarlamak için **[◀◀/▶▶]** düğmelerini 2 saniye basılı tutunuz. Aralıktaki frekansların tümünü ayarlayıp kaydetmek için **▶||/scan** düğmesini 2 saniye basılı tutunuz. Kaydedilen frekansları seçmek için **m + / m-** düğmesine basınız.

Çalma işlemini duraklatmak

Çalma işlemini duraklatmak için **▶||/scan** düğmesine basınız. Çalmaya kaldığınız yerden devam etmek için bu düğmeye tekrar basınız.

Çalma işlemini durdurmak

Çalma işlemini duraklatmak için **▶||/scan** düğmesine basınız. Müzik çalmayı tamamen durdurmak için **stop/band** düğmesine basınız.

Parça seçmek

Önceki/sonraki parçaya geri dönmek/atlamak için **[◀◀/▶▶]** düğmesine basınız.

Ses seviyesini ayarlamak

Sesi kısmak/yükseltmek için **v- / v+** düğmesine basınız.

Tekrarlayarak / Rasgele Çalma

Bir kez tekrarla, hepsini tekrarla, tekrarlamayı kapat fonksiyonları arasında değiştirmek için **repeat** düğmesine basınız. Rasgele çalma fonksiyonunu etkin kılmak / kapatmak için **ran/st** düğmesine basınız.

Balans Ayarı

FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR, ve **CLUB** balans modları arasında değiştirmek için **eq** düğmesine basınız.

Mega Bas Ayarı

Mega bas fonksiyonunu etkin kılmak/kapatmak için **mbass** düğmesine basınız.

İlave Fonksiyonlar

Sleep Mode (Uyku Modu)'nu etkin kılmak/kapatmak

Uyku moduna girmeden önce geçecek süreler (0 dakika ila 90 dakika) arasında geçiş yapmak için **sleep** düğmesine basınız.

Saat ayarı

Bekleme modunda

- **mem/set** düğmesine basarak saati ayarlayınız. Saat/dakika hanelerini ayarlamak için **[◀◀/▶▶]** düğmesine basınız, ardından onaylamak için **mem/set** düğmesine basınız.
- Saati doğrudan girmek için **mem/set** düğmesine ve **input** düğmesine basınız. Saati ayarlamak için sayı düğmesine 4 haneli 24 saat HHMM (SSDD) formatında basınız.

Alarm saatini etkin kılmak/kapatmak

Alarm saatini etkin kılmak ve **System Ring (Sistem Tonu), iPod Music (iPod Müzik) ve Radio (Radyo)** alarm tonları arasında geçiş yapmak için **al1/al2** düğmesine basınız.

Alarm saatini ayarlamak

Bekleme modunda

- **al1/al2** düğmesine basarak alarm saatini ayarlayınız. Saat/dakika hanelerini ayarlamak için **[◀◀/▶▶]** düğmesine basınız, ardından onaylamak için **al1/al2** düğmesine basınız.
- Saati doğrudan girmek için **al1/al2** düğmesine ve **input** düğmesine basınız. Saati ayarlamak için sayı düğmesine 4 haneli 24 saat HHMM

(SSDD) formatında basınız.

Kısa Uyku (Şekerleme) fonksiyonunu etkin kılmak/kapatmak

Kısa uyku (şekerleme) fonksiyonunu etkin kılmak için alarm çalarken cihazın üzerindeki **SNOOZE** düğmesine basınız. Alarm 5 dakika aralık ile çalacaktır.

Kısa uyku (şekerleme) fonksiyonunu kapatmak için **POWER** düğmesini basılı tutunuz.

iPod cihazını şarj etmek

iPod™ cihazını sadece cihazın üst tarafındaki uygun bağlantı noktasına yerleştirmiz.