


Комплект поставки


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Динамік Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанційного керування |
| 3 Напруговий адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Стилий посібник | 6 Гарантійний талон |

Огляд пристрою

Вигляд спереду

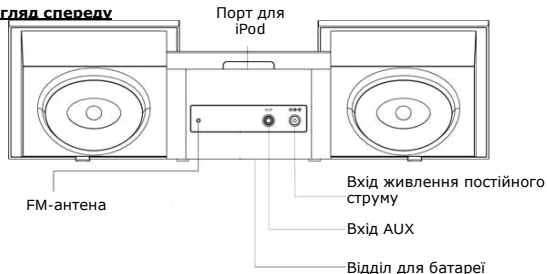


Вигляд ззаду

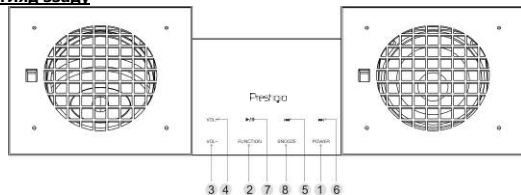

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 POWER : BBIMK/ВІМК | 5 ◀◀ : Попередній трек/Зворотнє перемотування |
| 2 FUNCTION : Переключити режим | 6 ▶▶ : Наступний трек/Перемотування вперед |

- | | |
|------------------------------------|---|
| 3 VOL- : Вимкнути звук | 7 ▶ : Відтворення/Пауза |
| 4 VOL+ : Збільшити гучність | 8 SNOOZE : Ввімкнути функцію сигналу за таймером |

Пульт дистанційного керування

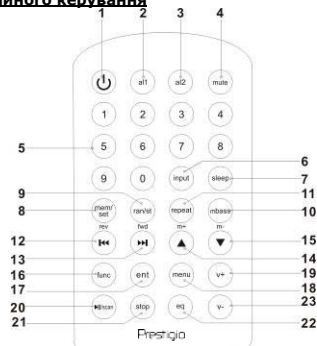

- | | |
|--|---|
| 1. ⏻ : BBIMK/ВІМК | 13. fwd : Наступний трек / Перемотування вперед / Зменшити |
| 2. al1 : Налаштування будильника 1 | 14. m+ : Вгорі / Збільшити частоту |
| 3. al2 : Налаштування будильника 2 | 15. m- : Вниз / Зменшити частоту |
| 4. mute : Ввімкнути звук | 16. function : Переключити режим |
| 5. 1-0 : Цифрові кнопки | 17. enter : Підтвердити дію |
| 6. input : Цифрове введення | 18. menu : Функції меню iPod™ |
| 7. sleep : Налаштування режиму очікування | 19. v+ : Збільшити гучність |
| 8. mem/set : Налаштування пам'яті/годинника | 20. ▶ /scan : Відтворення / Пауза / Пошук |

- | | |
|---|---|
| <p>9. ran/st:
Довільно/переключити канал</p> <p>10. repeat: Функція повторення</p> <p>11. mbass: Мега баси</p> <p>12. rev: Попередній трек / Зворотнє перемотування / Збільшити</p> | <p>21. stop: Стоп</p> <p>22. eq: Ефект еквайзера</p> <p>23. v-: Знизити гучність</p> |
|---|---|

Початок роботи

1. Зніміть кришку на кінці **пульту керування**, щоб активувати його.
2. Підключіть вилку пристрою до електромережі.
3. Вставте напруговий кабель до пристрою.
4. Натисніть кнопку , щоб вимкнути пристрій або перевести його до режиму очікування.

Функція музики

Режими відтворення музики

- **iPod™**: Вставте iPod™ до порту в верхній частині пристрою. Натисніть кнопку **ent**, щоб почати відтворення, кнопку **menu**, щоб повернутися на попередню сторінку, і **m + /m-**, щоб обрати музику.
- **AUX**: Натисніть кнопку **func**, щоб обрати функцію **AUX**. Приєднайте аудіо-пристрій за допомогою кабелю AUX (в комплекті). Ввімкніть зовнішній аудіо-пристрій, щоб почати відтворення.
- **Radio**: Натисніть кнопку **func**, щоб обрати функцію **FM-радіо**. Натисніть **|◀◀/▶▶|**, щоб вручну знайти FM-частоту. Натисніть кнопку **mem/set**, щоб зберегти поточну частоту у списку FM-частот. Натисніть і утримуйте **|◀◀/▶▶|** протягом 2 секунд, щоб знайти попередню/наступну частоту автоматично. Натисніть і утримуйте кнопку **▶||/scan** протягом 2 секунд, щоб знайти і зберегти всі доступні частоти в поточному діапазоні. Натисніть **m + /m-**, щоб обрати збережену частоту.

Пауза відтворення

Натисніть кнопку **▶||/scan**, щоб призупинити відтворення. Щоб

відновити його, натисніть цю кнопку знову.

Зупинка відтворення

Натисніть кнопку **▶||/scan**, щоб призупинити відтворення. Натисніть кнопку **stop/band**, щоб повністю зупинити його.

Вибір треку

Натисніть кнопку **|◀◀/▶▶|**, щоб повернутися/перейти до попереднього /наступного треку.

Регулювання звуку

Натисніть кнопку **v-/v+**, щоб збільшити чи зменшити гучність.

Повторити/довільне відтворення

Натисніть кнопку **repeat**, щоб обрати повторення один раз, повторити все і вимкнути функцію повторення. Натисніть кнопку **ran/st**, щоб ввімкнути/вимкнути випадкове відтворення.

Налаштування еквайзера

Натисніть кнопку **eq**, щоб переключитися між режимами **FLAT**, **STUDIO**, **ARENA**, **MONITOR** і **CLUB**.

Налаштування мега басів

Натисніть кнопку **mbass**, щоб ввімкнути/вимкнути функцію мега басів.

Додаткові функції

Ввімкнення/вимкнення режиму очікування

Натисніть кнопку **sleep**, щоб обрати період часу (від 0 до 90 хвилин), перш ніж перевести пристрій до режиму очікування.

Налаштування годинника

В режимі очікування

- Натисніть кнопку **mem/set**, щоб налаштувати годинник. Натисніть **|◀◀/▶▶|**, щоб налаштувати годину і хвилини, а потім натисніть кнопку **mem/set** для підтвердження.
- Натисніть кнопку **mem/set**, а потім кнопку **input**, щоб увійти до меню реального часу. За допомогою цифрових кнопок оберіть час в 24-годинному форматі у вигляді 4 цифр (ГГХХ).

Ввімкнення/вимкнення будильника

Натисніть кнопку **al1/al2**, щоб ввімкнути будильник і обрати один з наступних тонів будильника: **System Ring**, **iPod Music** і **Radio**.

Налаштування часу будильника

В режимі очікування

- Натисніть кнопку **al1/al2**, щоб відрегулювати час будильника.
Натисніть **|◀◀/▶▶|**, щоб налаштувати годину і хвилини, і натисніть кнопку **al1/al2** для підтвердження.
- Натисніть кнопку **al1/al2**, а потім кнопку **input**, щоб увійти до меню реального часу. За допомогою цифрових кнопок оберіть час в 24-годинному форматі у вигляді 4 цифр (ГГХХ).

Ввімкнення/вимкнення функції сигналу за таймером

Натисніть кнопку **SNOOZE** на пристрої під час сигналу будильника, щоб ввімкнути цю функцію. Будильник дзвонитиме з інтервалом в 5 хвилин. Натисніть і утримуйте кнопку **POWER** на пристрої, щоб вимкнути функцію **snooze**.

Зарядка iPod

Просто приєднайте iPod™ до відповідного порту в верхній частині пристрою.