


Съдържание на пакета

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ говорител | 2 Дистанционно управление |
| 3 Захранващ адаптер | 4 AUX кабел |
| 5 Кратко ръководство | 6 Гаранционна карта |


Преглед на устройството

Дистанционно управление


1. Бутон Power (загр.)
2. Бутон Mode (режим)
3. Бутон Menu (меню)
4. Бутон Enter
5. Скрол Нагоре (Напред)
6. Следв.песен /Бър.Напред
7. Възпроизвеждане/Пауза
8. Пред.песен/Назад
9. Скрол Надолу (Назад)
10. Намаляване на звука
11. Усилване на звука
12. Настройка на аларма
13. Аларма вкл./изкл
14. Режим на аларма
15. Доспиване /Дрямка/Сън

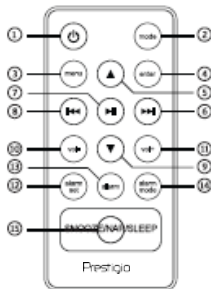

Изглед отпред

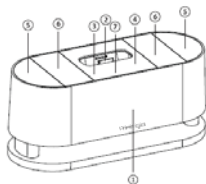

Изглед отзад



- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Дисплей на Часовник | 6 Настройка / Избор ↑ & ↓ |
| 2 iPod™ Док-станция | 7 Тъчпад захранване |
| 3 М – Тъчпад Режим | 8 Допълнителен вход |
| 4 Е – Тъчпад Часовник | 9 DC вход захранване |
| 5 Тъчпад звук +/- | 10 Гнездо за FM антена |

Първи стъпки

1. Извадете подаващия се стикер от **ДИСТАНЦИОННОТО** за активиране.
2. Включете щепсела на захранващ кабел в контакт от ел. мрежата.
3. Поставете DC жак в извода за захранване на устройството.
4. Натиснете и задръжте за да включите устройството/влезете в стендбай режим.

Функции за възпроизвеждане на музика

Режими за възпроизвеждане на музика

Натиснете бутон **mode** за да обходите режими AUX, iPod™, FM и AM:

- **iPod™**: Поставете iPod™ в порта отгоре. Натиснете за да започнете възпроизвеждане, **menu** за връщане към пред.страница, и за избор.
- **AUX**: Свържете външно аудио устройство с предвидения AUX кабел. Включете. външното устройство за възпроизвеждане.
- **Radio**: Натиснете за ръчно търсене на FM станции. Натиснете и задръжте 2 сек. за да търсите FM станции автоматично.

Възпроизвеждане/Пауза

Натиснете бутон за пауза при възпроизвеждане. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.

Избор на песен

Натиснете за да се върнете/пропуснете пред./следв.песен.

Настройка силата на звука

Натиснете **vol-/vol+** за да намалите/увеличите силата на звука.

Допълнителни функции

Настройка на часовника

Едновременно натиснете и задръжте **M** и **E** за да започнете настройка на часа. Натиснете $\uparrow/\downarrow$ на устройството за да настроите часовете/минутите, и **E** за потвърждение.

Активиране/Деактивиране на Будилника

1. Натиснете **alarm** за да обходите режимите **Alarm1**, **Alarm2**, и **Alarm off**.
2. При активиране на аларма $\frac{1}{2}$, натиснете **alarm mode** за да обходите сигналите за аларма - **iPod**, **FM**, **AM**, и **БЕЕР** звук.

Активиране/Деактивиране на Будилника (алармата)

1. Натиснете и задръжте **Alarm set** за настройка на часа на алармата
 1. Натиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за настройка на часа и минутата, и натиснете **alarm set** за потвърждение.
2. Натиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за настройка на силата на звука на алармата и **alarm set** за потвърждение, и продължете да настройвате часа на алармата 2.
3. Повторете стъпките за да завършите настройките на алармата.

Функция Доспиване (Snooze)

Натиснете ⏏ за да удължите алармата с 9 минути, когато зазвъни.

Функция Таймер на съня

Когато устройството е включено (**ON**) натиснете **snooze/nap/sleep** за да обходите интервалите, за които устройството само ще се изключи.

Функция Дрямка (Nap)

Когато устройството е изключено (**OFF**), натиснете **snooze/nap/sleep** да обходите интервалите, за които устройството само ще се включи.

Функция Слаба светлина

По време на режим стендбай, натиснете ⏏ за да обходите 3 нива на яркост на LED.

Зареждане/Докинг на iPod™

Просто свържете iPod™ към съответния порт отгоре, за да го зарядите.

Поддържащи батерии

2 X AA батерии може да бъдат поставени при бутона на устройството, за да осигурят функционирането само на часовника.