


Obsah balení

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Reprodukční Prestigio iPod™ | 2 Dálkový ovladač |
| 3 Napájecí adaptér | 4 Kabel AUX |
| 5 Stručný průvodce | 6 Záruční list |


Schéma zařízení

Dálkový ovladač


- 1 Zapínací tlačítko
- 2 Tlačítko Mode
- 3 Tlačítko Menu
- 4 Tlačítko Enter
- 5 Nahoru
- 6 Další skladba/Dopředu
- 7 Přehrát/Pauza
- 8 Předchozí skladba/Zpět
- 9 Dolů
- 10 Snížit hlasitost
- 11 Zvýšit hlasitost
- 12 Nastavení budíku
- 13 Zapnutí/Vypnutí budíku
- 14 Režim budíku
- 15 Snooze/Nap/Sleep

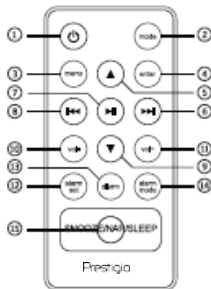

Čelní pohled

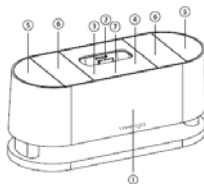

Zadní pohled



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Zobrazení času | 6 Ladění /výběr ↑ a ↓ |
| 2 iPod™ Dock | 7 Dotykový ovladač zapínání |
| 3 M – Dotykový ovladač režimu | 8 Vstup AUX |
| 4 E – Dotykový ovladač času | 9 Konektor napájení DC |
| 5 Dotykový ovladač +/- hlasitosti | 10 Vývod antény FM |

Po rozbalení

1. Odstraněním pásku na konci **dálkového ovladače** tento zprovozníte.
2. Zasuňte příslušnou šňůru napájecího adaptéru do elektrické zásuvky ve zdi.
3. Zapojte napájecí konektor napájecího adaptéru DC do zařízení.
4. Stisknutím tlačítka zařízení zapnete /spusťte režim stand-by.

Hudební funkce

Režimy přehrávání hudby

Tlačítkem **mode** volíte režimy **AUX**, **iPod™**, **FM** a **AM**:

- **iPod™**: Vložte iPod™ do příslušného portu nahoře. Tlačítkem **▶||** spustíte přehrávání, tlačítkem **menu** se vraťte na předchozí stránku a **▲/▼** vybírejte položky.
- **AUX**: Pomocí přiloženého kabelu AUX připojte externí zvukové zařízení. Zapněte externí zvukového zařízení, aby se zahájilo přehrávání.
- **Radio**: Tlačítkem **▲/▼** ručně ladíte stanice FM. Stisknete-li **▲/▼** na 2 sekundy, budou se stanice FM ladit automaticky.

Pozastavení přehrávání

Tlačítkem **▶||** pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím je obnovíte.

Výběr skladby

Tlačítkem **◀◀||▶▶** se vrátíte/přeskočíte na předchozí/další skladbu.

Změna hlasitosti

Tlačítkem **vol-/vol+** snížíte/zvýšíte hlasitost.

Speciální funkce

Seřízení času

Podržte současně stisknutá tlačítka **M** a **E**, abyste mohli začít seřizovat čas. Tlačítkem $\uparrow/\downarrow$ upravte nastavení hodin/minut a stisknutím tlačítka **E** tuto úpravu potvrďte.

Zapnutí/Vypnutí budíku

1. Tlačítkem **alarm** volíte režimy **Alarm1**, **Alarm2** a **Alarm off** (vypnutí budíku).
2. Je-li aktivní režim alarm 1/2, tlačítkem **alarm mode** zvolíte některý z formátů zvonění **iPod**, **FM**, **AM** a zvuku pípání **BEEP**.

Úprava času buzení

1. Podržte stisknuté tlačítko **alarm set**, abyste mohli začít upravovat čas buzení 1. Tlačítkem $\blacktriangle/\blacktriangledown$ upravte nastavení hodin/minut a tlačítkem **alarm set** tuto změnu potvrďte.
2. Tlačítkem $\blacktriangle/\blacktriangledown$ upravte hlasitost budíku, změnu potvrďte tlačítkem **alarm set** a pokračujte dále úpravou nastavení času buzení 2.
3. Zopakováním výše popsaných kroků dokončete nastavení času budíku.

Funkce Snooze (opakované buzení)

Když budík zvoní, prodlužte tlačítkem $\odot$ dobu zvonění na 9 minut.

Funkce načasování přechodu do režimu spánku

Když je zařízení **zapnuté**, nastavte tlačítkem **snooze/nap/sleep** dobu, která má uplynout, než se zařízení automaticky vypne.

Funkce Nap

Když je zařízení **vypnuté**, nastavte tlačítkem **snooze/nap/sleep** dobu, která má uplynout, než se zařízení automaticky zapne.

Funkce podsvícení

V režimu standby tlačítkem $\odot$ zvolte některou ze tří úrovní jasu LED.

Nabíjení/dokování iPodu™

Zapojte iPod™ do příslušného portu v horní části a nechte ho dobíjet.

Záložní baterie

Chcete-li zajistit pouze řádný chod hodin zařízení, můžete umístit u tlačítka zařízení 2 baterie AA.