


## Verpackungsinhalt

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 Prestigio iPod™ Lautsprecher | 2 Fernbedienung |
| 3 Netzadapter                  | 4 AUX-Kabel     |
| 5 Schnellanleitung             | 6 Garantiekarte |

## Geräteüberblick

### Fernbedienung



1. Netzta
2. Modustaste
3. Menütaste
4. Entertaste
5. Aufwärts scrollen
6. Nächster Track/Schnell vorwärts
7. Wiedergabe/Pause
8. Voriger Track/Rückspulen
9. Abwärts scrollen
10. Lautstärke verringern
11. Lautstärke erhöhen
12. Weckeinstellung
13. Wecker an/aus
14. Weckmodus
15. Schlummern/Schläflchen/Schlafen

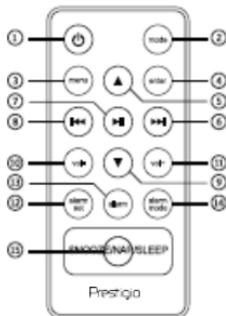

Rückansicht

Vorderansicht

Prestigio

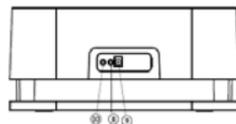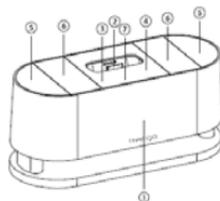

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <b>Uhranzeige</b>                  | 6. <b>Abstimmen /auswählen</b> ↑ & ↓ |
| 2. <b>iPod™ Dock</b>                  | 7. <b>Netz-Touchpad</b>              |
| 3. <b>M – Modus-Touchpad</b>          | 8. <b>AUX-Eingang</b>                |
| 4. <b>E – Uhren-Touchpad</b>          | 9. <b>DC-Buchse</b>                  |
| 5. <b>Touchpad für Lautstärke +/-</b> | 10. <b>FM-Antennenbuchse</b>         |

## Erste Schritte

1. Ziehen Sie die Lasche am Ende der **Fernbedienung** heraus, um das Gerät zu aktivieren.
2. Stecken Sie den entsprechenden Stecker des Netzadapters in die Wandsteckdose.
3. Stecken Sie den **Stromversorgungsstecker** des Netzadapters ins Gerät.
4. Drücken Sie die **⏻**-Taste, um das Gerät anzuschalten; es wird der Standbymodus geöffnet.

## Musikfunktion

### Musikwiedergabemodus

Drücken Sie die **mode**-Taste, um zyklisch durch die Modi **AUX**, **iPod™**, **FM** und **AM** zu gehen:

- **iPod™**: Stecken Sie den iPod™ in den dafür bestimmten Anschluss auf

der Oberseite. Drücken Sie die ►||-Taste, um die Wiedergabe zu beginnen. Drücken Sie die **menu**-Taste, um zur vorigen Seite zurückzukehren. Und drücken Sie ▲/▼, um Positionen auszuwählen.

- **AUX:** Schließen Sie das externe Audiogerät mit dem mitgelieferten AUX-Kabel an. Schalten Sie das externe Audiogerät an, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- **Radio:** Drücken Sie ▲/▼, um FM-Sender manuell zu suchen. Halten Sie ▲/▼ 2 Sekunden lang gedrückt, um FM-Sender automatisch zu suchen.

#### Wiedergabe unterbrechen

Drücken Sie die ►||-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um fortzufahren.

#### Auswahl eines Tracks

Drücken Sie |◀/▶|, um zum vorigen Track zurückzukehren oder zum nächsten Track zu springen.

#### Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie **vol-/vol+**, um die Lautstärke zu vermindern/zu erhöhen.

## Zusätzliche Funktionen

#### Einstellung der Uhrzeit

Halten Sie die Tasten **M** und **E** gleichzeitig gedrückt, um die Einstellung der Uhrzeit zu beginnen. Drücken Sie am Gerät die Tasten ↑/↓, um die Stunde/Minute einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **E**.

#### Aktivierung/Deaktivierung des Weckers

1. Drücken Sie die **alarm**-Taste, um zyklisch durch die Modi **Alarm1**, **Alarm2** und **Alarm off** zu gehen.
2. Wenn alarm 1/2 aktiviert ist, drücken Sie die **alarm mode**-Taste, um zyklisch durch die Wecksignalformate zu gehen, zu denen **iPod**, **FM**, **AM** und **BEEP** (Piepton) gehören.

#### Einstellung der Weckzeit

1. Halten Sie die **alarm set**-Taste gedrückt, um mit der Einstellung der Weckzeit 1 zu beginnen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Stunde/Minute einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die **alarm set**-Taste.

2. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Wecklautstärke einzustellen, drücken Sie zur Bestätigung die **alarm set**-Taste, und machen Sie mit der Einstellung der Weckzeit 2 weiter.
3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Weckzeiteinstellungen zu beenden.

#### Schlummerfunktion

Drücken Sie die ☰-Taste, um das Wecken um 9 Minuten zu verlängern, wenn der Weckton ertönt.

#### SchlafTIMERfunktion

Wenn das Gerät **angeschaltet** ist, drücken Sie die **snooze/nap/sleep**-Taste, um zyklisch durch die verstrichene Zeit zu gehen, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet.

#### SchläFchenfunktion

Wenn das Gerät **ausgeschaltet** ist, drücken Sie die **snooze/nap/sleep**-Taste, um zyklisch durch die verstrichene Zeit zu gehen, nach der sich das Gerät automatisch anschaltet.

#### Dimmerfunktion

Drücken Sie im Standbymodus die ☰-Taste, um zyklisch durch die 3 LED-Helligkeitsstufen zu gehen.

#### iPod™ Aufladen/Andocken

Schließen Sie den iPod™ einfach an den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Geräts an, um den iPod™ aufzuladen.

#### Pufferbatterien

2 AA-Batterien können in den Geräteboden eingelegt werden, damit ausschließlich die richtige Funktion der Uhr gewährleistet ist.