


Emballagen indeholder


- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 Prestigio iPod™ højttaler | 2 Fjernbetjening |
| 3 Strømadapter | 4 AUX-kabel |
| 5 Hurtigguide | 6 Garantibevis |

Øversigt over enhed

Set forfra

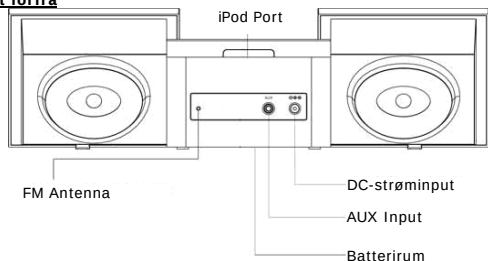


Set bagfra

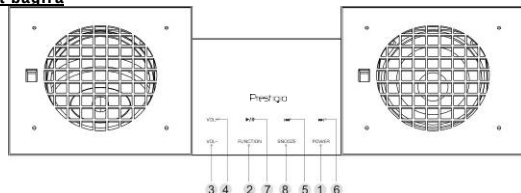

- | | |
|---|--|
| 1 POWER (Tænd/sluk):
Tænd/sluk for strømmen | 5 [◀◀]: Forrige sang/spol tilbage |
| 2 FUNCTION (Funktion):
Skift af tilstand | 6 [▶▶]: Næste sang/spol frem |
| 3 VOL- (Lydstyrke-): Skrue ned for lydstyrken | 7 [▶]: Afspil/Pause |
| 4 VOL+ (Lydstyrke+): Skrue op for lydstyrken | 8 SNOOZE (Udsæt): Aktiverer udsættelsesfunktionen |

Fjernbetjening

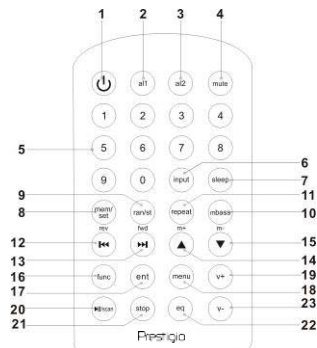

- | | |
|--|---|
| 1. [Power] : Tænd/sluk for strømmen | 13. fwd (Frem) : Næste sang/spol frem/tune ned |
| 2. al1 (Alarm1) : Indstillinger for alarmklokke 1 | 14. m+ : Rul op/højere frekvens |
| 3. al2 (Alarm2) : Indstillinger for alarmklokke 2 | 15. m- : Rul ned/sænk frekvens |
| 4. mute (Slå lyd fra) : Slå lyden fra | 16. function (Funktion) : Skift af tilstand |
| 5. 1-0 : Numeriske knapper | 17. enter : Bekræft handling |
| 6. input : Numerisk input | 18. menu : iPod™ menufunktion |
| 7. sleep (Dvale) : Indstillinger for dvale-tilstand | 19. v+ : Skru op for lydstyrken |
| 8. mem/set (Hukommelse/indstillinger) : Indstillinger for hukommelse/ur | 20. [▶ /scan] : Afspil/pause/søg |
| 9. ran/st (Tilfældig/skift) : Skift til tilfældig/kanal | 21. stop : Stop |
| 10. repeat (Gentag) : Gentag funktioner | 22. eq (Equalizer) : Equalizers effekter |
| 11. mbass (Megabas) : Megabas | 23. v- : Skru ned for lydstyrken |
| 12. rev (Spol tilbage) : Forrige sang/spol tilbage/tune op | |

Introduktion

1. Træk fligen af, der sidder på enden af **fjernbetjeningen** for at aktivere enheden.
2. Sæt stikket i en stikkontakt.
3. Sæt strømstikket ind i enheden.
4. Tryk på knappen  for at tænde for enheden/skifte til standby-tilstand.

Musikfunktion

Afspilningstilstande for musik

- **iPod™**: Sæt din iPod™ ind i den designede port øverst. Tryk på knappen **ent (Enter)** for at starte afspilningen, tryk på knappen **menu** for at gå tilbage til den forrige side og tryk på **m+ / m-** for at vælge emner.
- **AUX**: Tryk på knappen **func (Funktion)** for at vælge funktionen auxiliary (**AUX**). Tilslut den eksterne lydenhed med det medfølgende AUX-kabel. Tænd for den eksterne lydenhed for at starte afspilningen.
- **Radio**: Tryk på knappen **func (Funktion)** for at vælge tuner-funktionen (**FM**). Tryk på **|◀◀|▶▶|** for at søge efter en FM-frekvens manuelt. Tryk på knappen **mem/set (Hukommelse / indstillinger)** for at gemme den aktuelle frekvens i FM-listen. Tryk og hold ned på **|◀◀|▶▶|** i 2 sekunder for at søge efter den forrige/næste frekvens automatisk. Tryk og hold ned på knappen **▶||/scan** i 2 sekunder for at søge efter og gemme alle frekvenser, der er tilgængelige i området. Tryk på **m+ / m-** for at gemme den valgte frekvens.

Pausere afspilning

Tryk på knappen **▶||/scan** for at pausere afspilningen. Tryk på knappen igen for at fortsætte.

Stansning af afspilning

Tryk på knappen **▶||/scan** for at pausere afspilningen. Tryk på knappen **stop/band (Stop/bånd)** for helt at stoppe musikafspilningen.

Valg af sang

Tryk på knappen **|◀◀|▶▶|** for at returnere til/springe over forrige/næste sang.

Justering af lydstyrke

Tryk på knappen **v- / v+** for at skrue ned/op for lydstyrken.

Gentag/tilfældig afspilning

Tryk på knappen **repeat (Gentag)** for at skifte mellem at gentage én gang, gentage alle og slå gentagelsesfunktionen fra. Tryk på knappen **ran/st (Tilfældig / skift)** for at aktivere/deaktivere afspilning i tilfældig rækkefølge.

Opsætning af equalizer

Tryk på knappen **eq (Equalizer)** for at skifte mellem equalizer-tilstandene **FLAT (Flad)**, **STUDIO (Studie)**, **ARENA (Arena)**, **MONITOR (Monitor)**, og **CLUB (Klub)**.

Opsætning af megabas

Tryk på knappen **mbass** for at aktivere/deaktivere funktionen megabas.

Ekstra funktioner

Aktivering/deaktivering af dvale-tilstand

Tryk på knappen **sleep (Dvale)** for at gennemgå tidsperioderne (fra 0 til 90 minutter) inden der skiftes til dvale-tilstand.

Justering af urets klokkeslæt

I standby-tilstand

- Tryk på knappen **mem/set (Hukommelse / indstilling)** for at justere urets klokkeslæt. Tryk på **|◀◀|▶▶|** for at justere tallene for time/minutter, og tryk på knappen **mem/set (Hukommelse / indstilling)** for at bekræfte.
- Tryk på knappen **mem/set (Hukommelse / indstilling)** og tryk på knappen **input** hvis du vil indtaste klokkeslættet direkte. Tryk på nummerknapperne i det 4-cifrede 24-timers format, TTMM, for at justere tiden.

Aktivering/deaktivering af alarmklokken

Tryk på **al1/al2 (Alarm1 / alarm2)** for at aktivere alarmklokken og gennemgå alarmtonerne i **System Ring (Systemets ringtone)**, **iPod Music (iPod musik)** og **Radio (Radio)**.

Justering af alarmklokkens tid

I standby-tilstand

- Tryk på knappen **al1/al2 (Alarm1 / alarm2)** for at justere alarmklokkens tid. Tryk på **|◀◀|▶▶|** for at justere tallene for time/minutter, og tryk på knappen **al1/al2 (Alarm1 / alarm2)** for at bekræfte.
- Tryk på knappen **al1/al2 (Alarm1 / alarm2)** og tryk på knappen **input** hvis du vil indtaste tiden direkte. Tryk på nummerknapperne i det 4-cifrede 24-timers format, TTMM, for at justere tiden.

Aktivering/deaktivering af udsættelsesfunktion

Tryk på knappen **SNOOZE (Udsæt)** på enheden når alarmklokken ringer, hvis du vil aktivere udsættelsesfunktionen. Alarmklokkens ringning gentages efter perioder på 5 minutter. Tryk og hold ned på knappen **POWER (Tænd/sluk)** for at deaktivere udsættelsesfunktionen.

Opladning af iPod

Tilslut ganske enkelt din iPod™ til den tilsvarende port øverst på enheden.