

Pakendi sisu


- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ kõlar | 2 Kaugjuhtimispuul |
| 3 Toiteadapter | 4 AUX-sisendi kaabel |
| 5 Kiirjuhend | 6 Garantiikaart |

Seadme ülevaade



Kaugjuhtimispuul

1. Sisse- / väljalülitamisnupp
2. Režiimi nupp (mode)
3. Menü nupp (menu)
4. Kinnitamise nupp (enter)
5. Ülesliikumise nupp
6. Järgmise loo / edasihüppe nupp
7. Taasesitus / paus
8. Eelmise loo / tagasihüppe nupp
9. Allaliikumise nupp
10. Helitugevuse suurendamise nupp
11. Helitugevuse vähendamise nupp
12. Äratuskella seadmise nupp (alarm set)
13. Äratuskell sees / väljas
14. Äratuskella režiim (alarm mode)
15. Lisauneaja / tukastuse / ooterežiimi nupp (snooze / nap / sleep)

Eestvaade

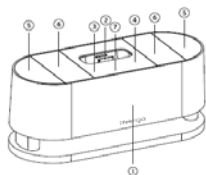

Tagantvaade

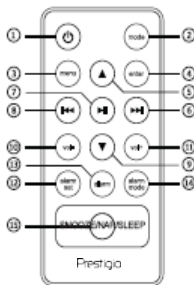

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kellaaja näit | 6 Häälestamine / valik ↑ & ↓ |
| 2 iPod™-i dokk | 7 Sisse- ja väljalülituse puutepadi |
| 3 M – Režiimi puutepadi | 8 Lisaseadme sisend |
| 4 E – Kella puutepadi | 9 Alalisvoolu pistik |
| 5 Helitugevuse +/- puutepadi | 10 FM-antenni pesa |

Alustamine

1. Seadke **kaugjuhtimispuul** töökorda, eemaldades selle otsast lipiku.
2. Ühendage toiteadapter vooluvõrku.
3. Ühendage toiteadapteri juhe seadme külge.
4. Seadme sisselülitamiseks/ooterežiimi minekuks vajutage nuppu .

Muusikafunktsioonid

Muusika taasesitamise režiimid

Vajutades nupule **mode**, saate valida lisaseadme (AUX), iPodi, FM-raadio ja AM-raadio režiimide vahel:

- **iPod™**: Sisestage iPod™ seadme ülaosas asuvasse porti. Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu , eelmisesse valikusse naasmiseks nuppu **menu** ja valikute vahel liikumiseks nuppe  / .
- **AUX**: Ühendage väline heliseade komplektis leiduva AUX-juhtme abil. Taasesituse alustamiseks lülitage väline heliseade sisse.
- **Raadio**: Vajutage nuppu  /  FM sageduse käsitsi valimiseks. FM jaamade automaatseks otsinguks hoidke nuppu  /  kaks sekundit all.

Taasesituse ajutine peatamine

Vajutades nuppu , peatate taasesituse. Nupu teistkordsel vajutamisel taasesitus jätkub.

Loo valimine

Vajutage nuppu  /  loo algusesse või eelmise/järgmise loo juurde hüppamiseks.

Helitugevuse muutmine

Vajutage nuppe **v-/v+** helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.

Lisafunktsioonid

Kellaaja muutmine

Kellaaja muutmiseks hoidke nuppe **M** ja **E** üheaegselt all. Vajutage nuppe $\uparrow/\downarrow$ tundide/minutite väärtuse muutmiseks ja nuppu **E** valitud kellaaja kinnitamiseks.

Äratuskella sisse- ja väljalülitamine

1. Vajutades nuppu **alarm**, saate valida esimese ja teine äratuse ning äratuse väljalülitamise vahel (**Alarm1**, **Alarm2** või **Alarm off**)
2. Kui äratuskell 1 või 2 on aktiveeritud, saate nuppu **alarm mode** vajutades valida äratuse heli võimaluste vahel: **iPod**, **FM raadio**, **AM raadio** või **helisignaal (piiks)**.

Äratuse kellaaja muutmine

1. Hoidke all nuppu **alarm set** esimese äratusaja muutmiseks. Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ äratuse kellaaja tundide/minutite väärtuse muutmiseks ja vajutage nuppu **alarm set** valitud kellaaja kinnitamiseks.
2. Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ äratuskella helitugevuse muutmiseks ja vajutage nuppu **alarm set** valiku kinnitamiseks ning teise äratuse kellaaja seadmise alustamiseks.
3. Korrake eelmisi samme teise äratuskella aja muutmiseks.

Lisauneaja funktsioon

Vajutades äratuse ajal nuppu ⏻ , lükkate äratuse 9 minuti võrra edasi.

Ooterežiimi sisselülitamine

Kui seade on sisse lülitatud, saate nuppu **snooze/nap/sleep** vajutades valida automaatse ooterežiimi mineku ajavahemiku.

Tukastuse funktsioon

Kui seade on välja lülitatud, saate nuppu **snooze/nap/sleep** vajutades valida automaatse sisselülitamise ajavahemiku.

Valgustugevuse reguleerimine

Kui seade on ooterežiimis, saate ⏻ nuppu vajutades valida LED-valgustite kolme erineva valgustugevuse vahel.

iPodi laadimine/ühendamine

Laadimiseks ühendage iPod™ seadme ülaosas asuva pordiga.

Tagavarapatareid

Kella töö tagamiseks on võimalik paigaldada seadme alaosas asuva kaks AA-tüüpi patareid.