


Contenidos del paquete

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Altavoz Prestigio iPod™ | 2 Mando a distancia |
| 3 Adaptador de alimentación | 4 Cable auxiliar |
| 5 Guía rápida | 6 Tarjeta de garantía |

Presentación del dispositivo

Mando a distancia



1. Botón de encendido
2. Botón de modo
3. Botón de menú
4. Botón de entrar
5. Avance hacia arriba
6. Pista siguiente/Avance rápido
7. Reproducir /Pausa
8. Pista anterior/Rebobinar
9. Avance hacia abajo
10. Bajar el volumen
11. Subir el volumen
12. Configuración de la alarma
13. Encendido y apagado de la /alarma
14. Modo de alarma
15. Pitido /y función de /dormir

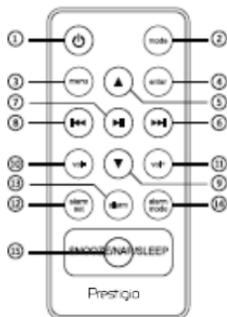

Vista trasera

Vista frontal

Prestigio

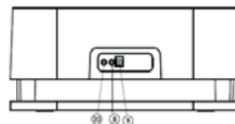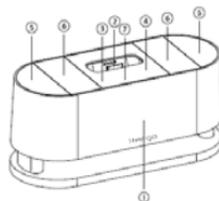

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Pantalla del reloj | 6 Sintonización/ seleccione |
| 2 Base del iPod™ | 7 Panel táctil de encendido |
| 3 M – Modo de panel táctil | 8 Entrada auxiliar |
| 4 E – Panel táctil del reloj | 9 Toma de alimentación de CC |
| 5 Volumen +/- Panel táctil | 10 Toma de antena FM |

Iniciación

1. Tire de la pestaña ubicada al final del **mando a distancia** para activar la unidad.
2. Introduzca la toma adecuada del adaptador de alimentación de CC en el enchufe de red eléctrica.
3. Introduzca el conector de alimentación del adaptador de alimentación de CC en el dispositivo.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón para encender el dispositivo o entrar en el modo en espera.

Función de música

Modos de reproducción de música

Pulse el botón de **modo** para navegar entre los modos **AUX**, **iPod™**, **FM** y

AM:

- **iPod™:** Introduzca el iPod™ en el puerto diseñado de la parte superior. Pulse el botón *|| para empezar la reproducción, el botón **menú** para regresar a la página anterior y el botón ▲/▼ para seleccionar los artículos.
- **AUX:** Conecte el dispositivo de audio externo con el cable AUX suministrado. Encienda el dispositivo de audio externo para empezar la reproducción.
- **Radio:** Pulse ▲/▼ para buscar las emisoras de FM manualmente. Pulse y mantenga pulsado el botón ▲/▼ durante 2 segundos para buscar las emisoras de FM automáticamente.

Reproducción y Pausa

Pulse el botón ►|| para pausar la reproducción. Pulse el botón de nuevo para reiniciar.

Seleccionar pista

Pulse el botón |◀◀/▶▶| para regresar o saltar a la pista siguiente/anterior.

Ajuste del volumen

Pulse el botón **vol-/vol+** para subir o bajar el volumen.

Funciones adicionales**Ajuste de la hora del reloj**

Pulse y mantenga pulsado simultáneamente el botón **M** y el botón **E** para empezar a ajustar la hora del reloj. Pulse el botón ↑/↓ del dispositivo para ajustar los dígitos de la hora/minutos y pulse el botón **E** para confirmar.

Activar/ y desactivar el reloj de alarma

1. Pulse el botón de **alarma** para navegar entre los modos **Alarma1**, **Alarma2** y **Desactivación de alarma**.
2. Cuando esté activada la alarma 1/2, pulse el botón de **modo de alarma** para cambiar de formato de señal de alarma, cuyas opciones son: **iPod**, **FM**, **AM**, y **PITIDO**.

Ajuste de la hora del reloj de alarma

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de **config alarma** para empezar a ajustar la hora del reloj de alarma 1. Pulse el botón ▲/▼ para ajustar

la hora y los minutos y pulse el botón de **config alarma** para confirmar.

2. Pulse el botón ▲/▼ para ajustar el volumen de la alarma y pulse el botón de **config alarma** para confirmar y seguir ajustando la hora del reloj de la alarma 2.
3. Repita los pasos indicados previamente para completar la configuración de la hora de la alarma.

Función de despertador

Pulse el botón ☹ para aplazar la alarma en 9 minutos cuando la alarma suene.

Función de temporizador de apagado

Cuando el dispositivo está **ENCENDIDO**, pulse el botón de despertador **/nap/apagado automático** para cambiar el plazo tras el cual el dispositivo se apagará automáticamente.

Función de sueño

Cuando el dispositivo está **APAGADO**, pulse el botón de **despertador /nap/apagado automático** para cambiar el plazo tras el cual el dispositivo se encenderá automáticamente.

Función del regulador de voltaje

Durante el modo en espera, pulse el botón ☹ para cambiar entre los 3 niveles de brillo de la LED.

Base de recarga del iPod™ /

Conecte simplemente el iPod™ a un puerto adecuado de la parte superior del dispositivo para recargar el iPod™.

Baterías de seguridad

Las pilas 2 X AA pueden almacenarse en la parte inferior del dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado sólo del reloj del dispositivo.