


Contenu du pack

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Enceintes Prestigio pour iPod™ | 2 Télécommande |
| 3 Adaptateur d'alimentation | 4 Câble AUX |
| 5 Guide rapide | 6 Carte de garantie |


Présentation de l'appareil

Télécommande


- Bouton Power
- Bouton Mode
- Bouton Menu
- Bouton Enter
- Défilement vers le haut
- Piste suivante/Avance rapide
- Lecture/Pause
- Piste précédente/Retour rapide
- Défilement vers le bas
- Baisse le volume
- Augmente le volume
- Réglage de l'alarme
- Alarme Mise/Eteinte
- Mode Alarme
- Rappel d'alarme/semi-veille/veille

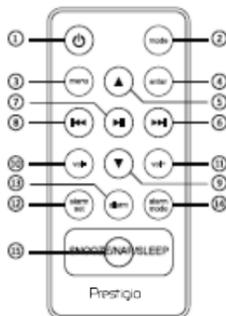

Vue avant

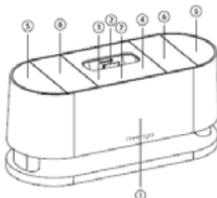

Vue arrière

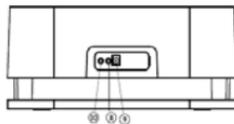

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Affichage horloge | 6 Réglage / sélection ↑ & ↓ |
| 2 Dock pour iPod™ | 7 Pavé tactile Power |
| 3 Pavé tactile Mode M – | 8 Entrée auxiliaire |
| 4 Pavé tactile Horloge E – | 9 Connecteur d'alimentation CC |
| 5 Pavé tactile Volume +/- | 10 Prise antenne FM |

Mise en route

- Oter la patte à l'extrémité de la **télécommande** pour utiliser l'ensemble.
- Insérer la prise appropriée de l'adaptateur d'alimentation dans la prise murale électrique.
- Insérer le connecteur d'alimentation de l'adaptateur dans l'appareil.
- Presser et maintenir le bouton pour allumer l'appareil/entrer en mode attente.

Fonction Musique

Modes de lecture de la musique

Presser le bouton **mode** pour accéder aux modes **AUX**, **iPod™**, **FM** et **AM**:

- iPod™**: Insérer le iPod™ dans le port correspondant sur le haut. Presser le bouton pour commencer la lecture, le bouton **menu** pour revenir à la page précédente, et pour sélectionner les items.
- AUX**: Connecter un appareil audio externe avec le câble AUX fourni. Allumer l'appareil audio externe pour commencer la lecture.
- Radio**: Presser pour rechercher les stations FM manuellement. Presser et maintenir pendant 2 secondes pour rechercher les stations FM automatiquement.

Effectuer une pause dans la lecture

Presser le bouton pour faire une pause. Presser à nouveau le bouton pour reprendre.

Sélectionner une piste

Presser le bouton pour retourner / avancer à la piste précédente / suivante.

Régler le volume

Presser le bouton **vol -/vol +** pour diminuer/augmenter le volume.

Fonctions supplémentaires**Réglage de l'horloge**

Presser et maintenir simultanément le bouton **M** et le bouton **E** pour commencer le réglage de l'horloge. Presser les boutons \uparrow/\downarrow sur l'appareil pour régler les chiffres des heures/minutes et presser **E** pour confirmer.

Activer/Désactiver l'alarme

1. Presser le bouton **alarm** pour accéder aux modes **Alarm1**, **Alarm2**, et **Alarm off**.
2. Quand l'alarme 1/2 est activée, presser le bouton **alarm mode** pour accéder aux formats de signal d'alarme **iPod**, **FM**, **AM**, et le son **BEEP**.

Réglage de l'heure de l'alarme

1. Presser et maintenir le bouton **alarm set** pour commencer le réglage de l'heure de l'alarme 1. Presser les boutons $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour régler les chiffres des heures/minutes et presser le bouton **alarm set** pour confirmer.
2. Presser $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour régler le volume de l'alarme et presser **alarm set** pour confirmer et continuer sur le réglage de l'heure de l'alarme 2.
3. Répéter les étapes ci-dessus pour terminer les réglages de l'heure de l'alarme.

Rappel d'alarme

Presser le bouton  pour prolonger l'alarme de 9 minutes quand l'alarme retentit.

Fonction Veille

Quand l'appareil est sous tension, presser les boutons **snooze/nap/sleep** pour sélectionner le temps écoulé avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

Fonction semi-veille

Quand l'appareil est hors tension, presser les boutons **snooze/nap/sleep** pour sélectionner le temps écoulé avant que l'appareil ne s'allume.

Fonction variateur d'intensité

En mode attente, presser le bouton  pour accéder aux 3 niveaux de luminosité de la LED.

Chargement / placement du iPod™

Connecter simplement le iPod™ au port approprié sur le haut de l'appareil.

Piles de secours

2 piles AA peuvent être stockées dans l'appareil pour assurer le fonctionnement correct de l'horloge uniquement.