


Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Prestigio - Ηχεία για iPod™ | 2 Τηλεχειριστήριο |
| 3 Προσαρμογέας ρεύματος | 4 Καλώδιο AUX (βοηθητικής εισόδου) |
| 5 Σύντομος οδηγός | 6 Κάρτα εγγύησης |


Γενική επισκόπηση της συσκευής

Τηλεχειριστήριο


1. Πλήκτρο Λειτουργίας (
2. Πλήκτρο Mode (Τρόπος λειτουργίας)
3. Πλήκτρο Menu (Μενού)
4. Πλήκτρο Enter (Καταχώριση)
5. Κύλιση Πάνω
6. Επόμε. κομμάτι/Ταχεία προώθηση
7. Αναπαραγωγή/Παύση
8. Προηγ. κομμάτι/Ταχεία επιστροφή
9. Κύλιση κάτω
10. Συντονισμός Κάτω Έντ. ήχου
11. Συντονισμός Πάνω Έντ. ήχου
12. Alarm Set (Ρύθμιση ξυπνητηριού)
13. Ενεργοπ./απενεργοπ. ξυπνητηριού
14. Alarm Mode (Λειτουργία ξυπνητηριού)
15. Snooze/Nap/Sleep (Αναβολή αφύπν. / Σύντ. ύπνος/ Ύπνος)

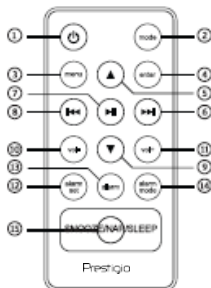

Μπροστινή όψη

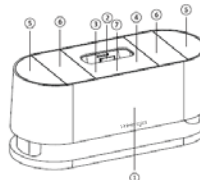

Πίσω Όψη



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Οθόνη ρολογιού | 6 Συντονισμός / επιλογή ↑ & ↓ |
| 2 Υποδοχή iPod™ | 7 Πλήκτρο αφής για λειτουργία |
| 3 Μ – Πλήκτρο αφής τρόπου λειτ. | 8 Βοηθητική είσοδος |
| 4 Ε – Πλήκτρο αφής ρολογιού | 9 Υποδοχή ρεύματος DC |
| 5 Πλήκτρο αφής Ένταση ήχου +/- | 10 Υποδοχή κεραίας FM |

Τα πρώτα βήματα

1. Για να θέσετε σε ενέργεια το **τηλεχειριστήριο**, τραβήξτε το γλωσσίδι στην άκρη του.
2. Συνδέστε το κατάλληλο φισ του προσαρμογέα ρεύματος DC στην πρίζα τοίχου.
3. Εισάγετε το σύνδεσμο τροφοδοσίας του προσαρμογέα ρεύματος DC στη συσκευή.
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για ενεργοποίηση της συσκευής/είσοδο στην κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία Μουσικής

Λειτουργίες αναπαραγωγής μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο **mode** για κυκλική επιλογή τρόπου λειτουργίας από **AUX** (βοηθητική είσοδος), **iPod™**, **FM** και **AM**:

- **iPod™**: Εισάγετε το iPod™ στην ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος. Πιέστε το πλήκτρο **▶||** για να αρχίσει η αναπαραγωγή, **menu** για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα και **▲/▼** για επιλογή στοιχείων.
- **AUX**: Συνδέστε εξωτερική συσκευή ήχου με το παρεχόμενο καλώδιο AUX. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή ήχου για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- **Ραδιόφωνο**: Πιέστε **▲/▼** για χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών FM. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα **▲/▼** για αυτόματη αναζήτηση σταθμών FM.

Παύση αναπαραγωγής

Πιέστε το πλήκτρο **▶||** για παύση της αναπαραγωγής. Για συνέχιση πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο.

Επιλογή κομματιού

Πιέστε το πλήκτρο **◀◀||▶▶** για επιστροφή/μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πιέστε το πλήκτρο **vol-/vol+** για αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου.

Πρόσθετες λειτουργίες

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **M** και **E** για έναρξη ρύθμισης της τρέχουσας ώρας. Πιέστε το πλήκτρο **↑/↓** της συσκευής για ρύθμιση των ψηφίων ωρών/λεπτών και πιέστε το πλήκτρο **E** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ξυπνητηριού

1. Πιέστε το πλήκτρο **alarm** για κυκλική επιλογή μεταξύ των λειτουργιών **Alarm1** (Ξυπνητήρι 1), **Alarm2** (Ξυπνητήρι 2) και **Alarm off** (Απενεργοποίηση αφύπνισης).
2. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Ξυπνητήρι 1/2, πιέστε το πλήκτρο **alarm mode** για κυκλική επιλογή μεταξύ τύπου σήματος αφύπνισης **iPod**, **FM**, **AM** και τόνου **BEEP**.

Ρύθμιση ώρας Ξυπνητηριού

1. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **alarm set** για να αρχίσετε τη ρύθμιση της ώρας του Ξυπνητηριού 1. Πιέστε το πλήκτρο **▲/▼** για ρύθμιση ψηφίων ωρών/λεπτών και **alarm set** για επιβεβαίωση.
2. Πιέστε το πλήκτρο **▲/▼** για ρύθμιση της έντασης του ήχου αφύπνισης και **alarm set** για επιβεβαίωση και συνεχίστε με την έναρξη ρύθμισης της ώρας Ξυπνητηριού 2.
3. Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις ώρας Ξυπνητηριού.

Λειτουργία αναβολής αφύπνισης (Snooze)

Πιέστε το πλήκτρο  όταν ηχεί ο συναγερμός για να αναβάλλετε την αφύπνιση για 9 λεπτά.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη ύπνου

Όταν η συσκευή είναι **Ενεργοποιημένη**, πιέστε το πλήκτρο **snooze/nap/sleep** για κυκλική επιλογή χρόνου που θα παρέλθει πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Λειτουργία Nap (Σύντομου ύπνου)

Όταν η συσκευή είναι **Απενεργοποιημένη**, πιέστε το πλήκτρο **snooze/nap/sleep** για κυκλική επιλογή χρόνου που θα παρέλθει πριν η συσκευή ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο  για κυκλική επιλογή από 3 επίπεδα φωτεινότητας LED.

Φόρτιση του iPod™/Τοποθέτηση στην υποδοχή

Απλά συνδέστε το iPod™ στην ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος της συσκευής ώστε να φορτιστεί το iPod™.

Εφεδρικές μπαταρίες

2 μπαταρίες AA μπορούν να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος τη συσκευής για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία μόνο του ρολογιού.