

Sadržaj pakiranja


- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ zvučnik | 2 Daljinsko upravljanje |
| 3 Adapter napajanja | 4 AUX kabel |
| 5 Kratki vodič | 6 Jamstveni list |

Pregled uređaja



Daljinsko upravljanje

1. Tipka napajanja
2. Tipka načina rada
3. Tipka izbornika
4. Tipka unosa
5. Pomicanje prema gore
6. Sljedeće/premotavanje naprijed
7. Reproduciraj/Pauziraj
8. Prethodno/premotavanje unatrag
9. Pomicanje prema dolje
10. Stišaj glasnoću
11. Pojačaj glasnoću
12. Postavljanje alarma
13. Alarm uključen/isključen
14. Način alarma
15. Snooze/Nap/Sleep

Prednji izgled

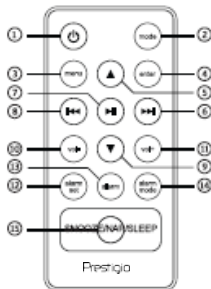

Stražnji izgled

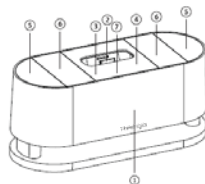

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Zaslon sata | 6 Podešavanje / odabir ↑ & ↓ |
| 2 iPod™ postolje | 7 Napajanje Touch Pad |
| 3 M – Način Touch Pad | 8 Pomoćni ulaz |
| 4 E – Sat Touch Pad | 9 DC Utičnica napajanja |
| 5 Glasnoća +/- Touch Pad | 10 FM Utičnica za antenu |

Početak

1. Skinite karticu na kraju daljinskog upravljača kako bi se aktivirala jedinica.
2. Umetnite odgovarajući DC adapter napajanja u zidnu utičnicu.
3. Umetnite konektor napajanja DC adaptera u uređaj.
4. Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje uređaja ili stand-by način.

Muzičke funkcije

Načini muzičke reprodukcije

Pritisnite **mode** tipku to za prebacivanje između **AUX**, **iPod™**, **FM** i **AM** načina:

- **iPod™**: Unesite iPod™ u predviđen ulaz na vrhu. Pritisnite **▶||** tipku za početak reprodukcije, **menu** tipku za povratak na prethodnu stranu, i **▲/▼** za izbor stavki.
- **AUX**: Spojite vanjski zvučni uređaj sa AUX predviđenim kabelom.

Uključite vanjski uređaj za početak reprodukcije.

- **Radio:** Pritisnite ▲/▼ za ručnu pretragu FM stanica. Pritisnite i zadržite ▲/▼ 2 sekunde za automatsku pretragu FM stanica.

Pauziranje

Pritisnite ►| tipku za pauziranje reprodukcije. Pritisnite tipku ponovno za nastavak.

Izbor zapisa

Pritisnuti |◀◀/▶▶| tipku za povratak/preskakanje na prethodni/slijedeći zapis.

Podešavanje jakosti zvuka

Pritisnite **vol-/vol+** tipku za stišavanje /pojačavanje glasnoće

Ekstra funkcije

Podešavanje vremena sata

Istovremeno pritisnite i zadržite **M** tipku i **E** tipku za početak podešavanja sata. Pritisnite ↑/↓ tipku na uređaju za digitalno podešavanje sat/minuta i pritisnuti **E** tipku za potvrdu.

Uključivanje/Isključivanje alarma sata

1. Pritisnite **alarm** tipku za prebacivanje kroz **Alarm 1**, **Alarm 2**, i **Alarm off** načine.
2. Kada je alarm 1/2 aktivan, pritisnite **alarm mode** tipku za prebacivanje kroz format signala alarma uključujući **iPod**, **FM**, **AM**, i **BEEP** zvuk.

Namještanje vremena Alarma

1. Pritisnite i zadržite **alarm set** tipku za početak podešavanja alarma sata 1. pritisnite ▲/▼ tipku za digitalno podešavanje sat/minuta i pritisnite **alarm set** tipku za potvrdu.
2. Pritisnite ▲/▼ tipku za podešavanje glasnoće alarma i pritisnite **alarm set** tipku za potvrdu i nastavite sa podešavanjem početka 2.alarma sata.
3. Ponovite gore navedene korake da biste završili sa postavkama alarma sata.

Snooze funkcija

Pritisnite ☹ tipku za produžetak alarma za 9 minuta kada se alarm

oglasi.

Sleep Timer funkcija

Kad je uređaj uključen **ON**, pritisnite **snooze/nap/sleep** tipku za izbor vremena kada će se uređaj sam isključiti.

Nap funkcija

Kad je uređaj isključen **OFF**, pritisnite **snooze/nap/sleep** tipku za izbor vremena kada će se uređaj sam uključiti.

Zatamnienie

Tijekom standby načina, pritisnite ☹ tipku to za izbor 3 razine jakosti LED osvjetljenja.

iPod™ Punjenje/Postolje Jednostavno spojite iPod™ u odgovarajući ulaz na vrhu uređaja za punjenje iPod™.

Rezervne baterije

2 X AA baterije mogu se pohraniti na tipku uređaja kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje sata.