


Contenuti del pacco

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Altoparlante per iPod™ di Prestigio | 2 Telecomando |
| 3 Adattatore per la corrente | 4 Cavo AUX |
| 5 Guida rapida | 6 Scheda per la garanzia |

Panoramica del prodotto



Telecomando

- Pulsante per l'accensione/spengimento
- Pulsante Mode
- Pulsante Menu
- Pulsante Enter
- Scorrere su
- Prossima traccia/avanzamento veloce
- Play/Pausa
- Traccia precedente/Riavvolgere
- Scorrere su
- Abbassare il volume
- Aumentare il volume
- Impostare l'allarme
- Accendere/Spengere l'allarme
- Modalità allarme
- Snooze/Nap/Sleep

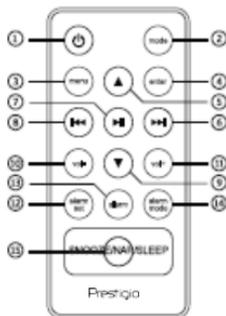

Vista frontale
Prestigio

Vista posteriore

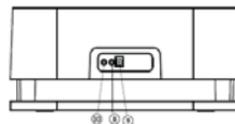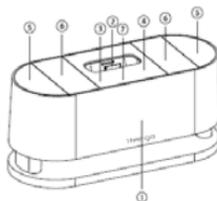

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Display dell'orologio | 6 Impostare / selezionare ↑ & ↓ |
| 2 Porta per l'iPod™ | 7 Pannello per l'accensione e spegnimento |
| 3 M – pannello per le modalità | 8 Input ausiliari |
| 4 E – pannello per l'orologio | 9 Jack DC per l'alimentazione |
| 5 Pannello per il volume +/- | 10 Presa per l'Antenna FM |

Avvio

- Tirare la linguetta del **telecomando** per attivare il dispositivo.
- Inserire la spina appropriata nella presa della corrente.
- Inserire il jack della corrente nel dispositivo.
- Premere e tenere premuto il pulsante per accendere il dispositivo/entrare nella modalità riposo.

Funzioni per la riproduzione

Modalità per la riproduzione dei brani

Premere il pulsante **mode** per selezionare una delle modalità **AUX**, **iPod™**, **FM** e **AM**:

- iPod™**: Inserire iPod™ nella porta appropriata sulla parte superiore del

dispositivo. Premere il pulsante ►|| per avviare la riproduzione, il pulsante **menu** per ritornare alla pagina precedente e ▲/▼ per selezionare le unità.

- **AUX:** Connettere il dispositivo audio esterno con il cavo AUX fornito. Accendere il dispositivo audio esterno per cominciare la riproduzione.
- **Radio:** Premere ▲/▼ per cercare la frequenza FM manualmente. Premere e tenere premuto ▲/▼ per 2 secondi per cercare le stazioni FM automaticamente.

Mettere in pausa la riproduzione

Premere il pulsante ►|| per mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante di nuovo per riprendere la riproduzione.

Selezionare la traccia

Premere il pulsante |◀◀/▶▶| per ritornare/saltare alla traccia precedente/prossima.

Impostare il volume

Premere il pulsante **vol-/vol+** per abbassare/aumentare il volume.

Funzioni aggiuntivi

Impostare l'ora dell'orologio

Simultaneamente premere e tenere premuto i pulsanti **M** e **E** per poter cambiare dell'ora del dispositivo. Premere il pulsante ↑/↓ sul dispositivo per settare le cifre ore/minuti e premere il pulsante **E** per confermare.

Attivare/Disattivare la sveglia

1. Premere il pulsante **alarm** per selezionare modalità **Alarm1**, **Alarm2**, e **Alarm off**.
2. Quando la sveglia 1/2 è attivata, premere il pulsante **alarm mode** per selezionare tra i toni di sveglia **iPod**, **FM**, **AM**, e **BEEP**.

Impostare il tempo della sveglia

1. Premere e tenere premuto il pulsante **alarm set** per poter cambiare l'ora della sveglia 1. Premere il pulsante ▲/▼ settare le cifre ore/minuti e premere il pulsante **alarm set** per confermare.
2. Premere il pulsante ▲/▼ per modificare il volume della sveglia e premere il pulsante **alarm set** per confermare e continuare l'impostazione dell'ora della sveglia 2.
3. Ripetere i passi sopra descritti per completare l'impostazione dell'ora delle sveglie.

Funzione Snooze

Premere il pulsante ☰ per bloccare e ripetere dopo 9 minuti dall'emissione del segnale.

Funzione del timer di spegnimento

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante **snooze/nap/sleep** per scegliere il tempo rimasto per lo spegnimento automatico del dispositivo.

Funzione Nap

Quando il dispositivo è spento, premere il pulsante **snooze/nap/sleep** per scegliere il tempo rimasto all'accensione automatica del dispositivo.

Funzione Dimmer

Durante la modalità stand-by premere il pulsante ☰ per selezionare uno dei 3 livelli di luminosità del LED.

Caricamento e aggancio dell'iPod™

Semplicemente connettere iPod™ alla porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo.

Batterie di riserva

2 X AA batterie possono essere conservati nel fondo del dispositivo per garantire il solo funzionamento corretto dell'orologio.