


Pakuotės turinys

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 „Prestigio iPod™“ garsiakalbis | 2 Nuotolinio valdymo pultas |
| 3 Maitinimo adapteris | 4 AUX kabelis |
| 5 Trumpasis vadovas | 6 Garantija |


Prietaiso apžvalga

Nuotolinio valdymo pultas


1. Maitinimo mygtukas
2. Režimo mygtukas
3. Meniu mygtukas
4. Patvirtinimo mygtukas
5. Slinkti į viršų
6. Kitas kūrinys / greitai prasukti
7. Groti / stabdyti
8. Ankstesnis kūrinys / atsukti
9. Slinkti žemyn
10. Nutildyti
11. Pagarsinti
12. Signalo nustatymas
13. Signalo įjungimas / išjungimas
14. Signalo režimas
15. Snausti / prisnūsti / miegoti

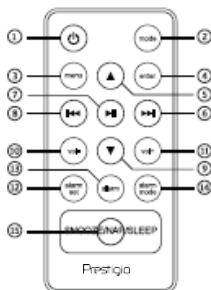

Vaizdas iš priekio

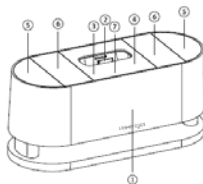

Vaizdas iš galo

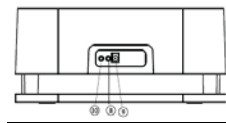

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Laikrodžio rodis | 6. Radijo stočių nuskaitymas / pasirinkimas ↑ ir ↓ |
| 2. „iPod™“ skyrius | 7. Liečiamasis maitinimo skydelis |
| 3. M – režimo liečiamasis skydelis | 8. Papildoma įvestis |
| 4. EL laikrodžio liečiamasis skydelis | 9. DC maitinimo kištukas |
| 5. Garso +/- liečiamasis skydelis | 10. FM antenos lizdas |

Darbo pradžia

1. Kad galėtumėte naudoti įrenginį, ištraukite antgalį **nuotolinio pulto** gale.
2. Į sieninį elektros kištukinį lizdą įkiškite atitinkamą DC maitinimo adapterio prievadą.
3. Į prietaisą įkiškite DC maitinimo adapterio maitinimo jungtį.
4. Kad įjungtumėte prietaisą / įeitumėte į budėjimo režimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką .

Muzikos funkcija

Muzikos grojimo režimai

Paspauskite mygtuką **mode** cikliškai eiti per režimus AUX, iPod™, FM ir AM:

- **iPod™**: įkiškite „iPod™“ į tam skirtą prievadą priekyje. Paspauskite mygtuką , kad pradėtų groti, mygtuką **menu** grįžti į ankstesnį puslapį, o / pasirinkti elementus.
- **AUX**: pateikiamu AUX kabeliu prijunkite išorinį garso prietaisą. Kad pradėtų groti, įjunkite išorinį garso prietaisą.
- **Radio**: paspauskite / rankiniu būdu ieškoti FM stočių. Paspauskite ir laikykite nuspaudę / 2 sek. ieškoti FM stočių automatiškai.

Grojimo pristabdymas

Paspauskite mygtuką pristabdyti grojimą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl atkurtumėte.

Kūrinio pasirinkimas

Paspauskite mygtuką / grįžti / praleisti renkantį ankstesnį / kitą kūrinį.

Garsumo reguliavimas

Paspauskite mygtuką **vol-/vol+** nutildyti / pagarsinti.

Kad užtikrintumėte tinkamą prietaiso laikrodžio funkcionavimą, įrenginio apačioje galite laikyti 2 AA baterijas (taikoma tik laikrodžio funkcijai).

Papildomos funkcijos

Laikrodžio laiko reguliavimas

Norėdami pradėti reguliuoti laikrodžio laiką vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **M** ir **E**. Paspauskite prietaiso mygtuką $\uparrow/\downarrow$ reguliuoti val. / min. skaitmenis, o mygtuką **E** – kad patvirtintumėte.

Laikrodžio žadintuvo įjungimas / išjungimas

1. Paspauskite mygtuką **alarm** (signalas) cikliškai eiti per režimus **Alame1** (1 signalas), **Alarm2** (2 signalas) ir **Alarm off** (signalas išjungtas).
2. Kai įjungtas ½ signalas, paspauskite **signalo režimo** mygtuką, kad cikliškai eitumėte per formatus, įskaitant **iPod, FM, AM** ir **BEEP** garsą

Žadintuvo laiko reguliavimas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **signalo nustatymo** mygtuką, kad pradėtumėte reguliuoti 1 žadintuvo laiką. Paspauskite mygtuką $\blacktriangle/\blacktriangledown$ reguliuoti val. / min. skaitmenis, o **signalo nustatymo** mygtuką – patvirtinti.
2. Paspauskite mygtuką $\blacktriangle/\blacktriangledown$ reguliuoti signalo garsumą, o **signalo nustatymo** mygtuką patvirtinti ir eiti reguliuoti 2 žadintuvo laiko.
3. Kartokite anksčiau paminėtus veiksmus, kad pabaigtumėte nustatyti žadintuvą.

Snaudimo funkcija

Paspauskite mygtuką $\odot$ praręsti signalą 9 min. jam skambant.

Miego laikmačio funkcija

Kai prietaisas **IJUNGTA**, paspauskite **snaudimo / snūstelėjimo / miego** mygtuką cikliškai eiti nustatyti laiką, per kurį prietaisas išsijungs automatiškai.

Snūstelėjimo funkcija

Kai prietaisas **IJUNGTA**, paspauskite **snaudimo / snūstelėjimo / miego** mygtuką cikliškai eiti nustatyti laiką, per kurį įsijungs automatiškai.

Šviesos stiprio funkcija

Kai veikia budėjimo režimu, paspauskite mygtuką $\odot$ cikliškai judėti per tris LED indikatoriaus šviesumo lygius.

„iPod™“ įkrovimas / įstatymas į skirtą vietą

Norėdami įkrauti „iPod™“ paprasčiausiai prijunkite „iPod™“ prie atitinkamo prievado prietaiso priekyje.

Atsarginės baterijos