


Pakas saturs

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ skaļrunis | 2 Tālvadības pults |
| 3 Strāvas adapters | 4 AUX kabelis |
| 5 Neliela instrukcija | 6 Garantijas talons |

Ierīces apskats

Tālvadības pults



1. Ieslēgšanas poga
2. Režīma poga
3. Izvēlnes poga
4. Ievades poga
5. Patišana uz augšu
6. Nākošais ieraksts / ātra patišana uz priekšu
7. Atskaņošana/Pauze
8. Iepriekšējais ieraksts/Patišana atpakaļ
9. Patišana uz leju
10. Klusāk
11. Skaļāk
12. Modinātājpulksteņa iestatne
13. Modinātājpulksteņa ieslēgšana/izslēgšana
14. Modinātājpulksteņa režīms
15. Snaudas/miega režīms

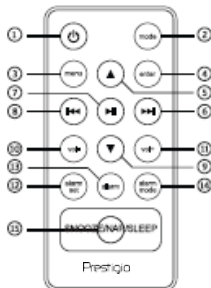

Skats no priekšpuses

Prestigio

Skats no aizmugures

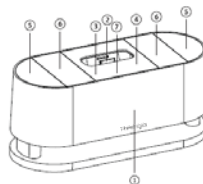

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pulkstenis | 6 Radio / izvēle ↑ & ↓ |
| 2 iPod™ dokstacija | 7 Ieslēgšanas skārienpaliktnis |
| 3 M – režīma skārienpaliktnis | 8 Papildus ieeja |
| 4 E – pulksteņa skārienpaliktnis | 9 Maiņstrāvas ligzda |
| 5 Skaļums +/- skārienpaliktnis | 10 FM antenas ligzda |

Uzsākšana

1. Pavelciet slēdzīti **tālvadības pults** galā, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet atbilstošo maiņstrāvas adaptera spraudni sienas kontaktligzdā.
3. Ievietojiet maiņstrāvas adaptera savienotāju ierīcē.
4. Nospiediet un paturiet nospiešu pogu, lai ieslēgtu ierīci/ieietu gaidīšanas režīmā.

Mūzikas funkcijas

Mūzikas atskaņošanas režīmi

Nospiediet **mode** pogu, lai virzītos pa **AUX**, **iPod™**, **FM** un **AM** režīmiem:

- **iPod™**: Ievietojiet iPod™ atbilstošajā portā augšpusē. Nospiediet **▶||** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu, **menu** pogu, lai atgrieztos iepriekšējā

lapā un ▲/▼ lai izvēlētos opcijas.

- **AUX:** Pievienojiet ārējo audio ierīci ar komplektā esošo AUX kabeli. Ieslēdziet ārējo ierīci, lai uzsāktu mūzikas atskaņošanu.
- **Radio:** Nospiediet ▲/▼ lai manuāli meklētu FM stacijas. Nospiediet un paturiet nospiedienu ▲/▼ pogu 2 sekundes, lai automātiski meklētu FM stacijas.

Atskaņošana Pauze

Nospiediet ►|| pogu, lai uz brīdi apturētu atskaņošanu. Nospiediet pogu atkal, lai atsāktu atskaņošanu.

Ieraksta izvēle

Nospiediet ◀◀/▶▶ pogu, lai atgrieztos/pārietu uz iepriekšējo/nākošo ierakstu.

Skaluma regulēšana

Nospiediet vol-/vol+ pogu, lai regulētu ieraksta skaļumu.

Papildus funkcijas

Pulksteņa laika regulēšana

Vienlaicīgi nospiediet un paturiet nospiešanas **M** pogu un **E** pogu, lai uzsāktu pulksteņa laika regulēšanu. Nospiediet ↑/↓ pogu ierīcē, lai regulētu stundas/minūšu rādījumus un nospiediet **E** pogu, lai apstiprinātu iestatījumus.

Modinātājpulksteņa ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet **alarm** pogu, lai virzītos pa **Alarms1**, **Alarm2** un **Alarm off** režīmiem.
2. Kad modinātājs 1/2 ir aktivizēts, nospiediet **alarm mode** pogu, lai virzītos pa modinātāja signāla formātiem, ieskaitot **iPod**, **FM**, **AM** un **BEEP** skaņu.

Modinātājpulksteņa laika iestatīšana

1. Nospiediet un paturiet nospiešanas **alarm set** pogu, lai regulētu modinātājpulksteņa laiku 1. Nospiediet ▲/▼ pogu, lai iestatītu stundas/minūšu rādījumus un nospiediet **alarm set** pogu, lai apstiprinātu iestatījumus.
2. Nospiediet ▲/▼ pogu, lai regulētu modinātāja skaļumu un nospiediet **alarm set** pogu, lai apstiprinātu un turpinātu iestatīt

modinātājpulksteņa laiku 2.

3. Atkārtojiet augstāk minētās darbības, lai pabeigtu modinātājpulksteņa laika iestatīšanu.

Snaudas funkcija

Nospiediet ☰ pogu, lai pagarinātu snaudas režīma intervālu par minūtēm, kad zvana modinātājs.

Miega taimera funkcija

Kad ierīce ir iestatīta **ON** režīmā, nospiediet **snooze/nap/sleep** pogu, ierīce automātiski izslēgsies, kad iestatītais laiks būs pagājis.

Snaudas funkcija

Kad ierīce ir iestatīta **OFF** režīmā, nospiediet **snooze/nap/sleep** pogu, ierīce automātiski ieslēgsies, kad iestatītais laiks būs pagājis.

Reostata funkcija

Gaidīšanas režīmā nospiediet ☰ pogu, lai izvēlētos vienu no 3 LED spilgtuma līmeņiem.

iPod™ uzlāde

Vienkārši pievienojiet iPod™ atbilstošajam portam ierīces augšpusē, lai uzlādētu iPod™.

Baterijas 2 X AA baterijas var ievietot ierīces bateriju nodalījumā, lai nodrošinātu atbilstošu ierīces pulksteņa darbību.