


Inhoud van de verpakking

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ luidspreker | 2 Afstandsbediening |
| 3 Voedingsadapter | 4 AUX-kabel |
| 5 Beknopte handleiding | 6 Garantiekart |

Overzicht van het apparaat

Afstandsbediening



1. Aan / uit toets
2. Modus toets
3. Menu toets
4. Enter toets
5. Omhoog bladeren
6. Volgende track/snel vooruit
7. Weergave/pauze
8. Vorige track/terugspoelen
9. Omlaag bladeren
10. Volume lager
11. Volume hoger
12. Alarm instellen
13. Alarm aan / uit
14. Alarmmodus
15. Snooze/dutje/slaap

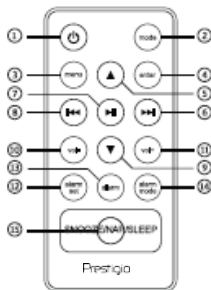

Achteraanzicht

Vooraanzicht

Prestigio

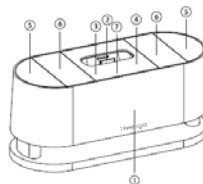

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Klokdisplay | 6 Afstemmen / selecteren ↑ & ↓ |
| 2 iPod™ poort | 7 Aan / uit touchpad |
| 3 M – modus touchpad | 8 Extra (AUX) ingang |
| 4 E – klok touchpad | 9 DC-voedingsingang |
| 5 Volume +/- touchpad | 10 FM-antenneaansluiting |

Voordat u aan de slag gaat

1. Verwijder het lipje aan het uiteinde van de afstandsbediening om deze te activeren.
2. Steek de stekker van de DC-voedingsadapter in een stopcontact.
3. Steek de voedingsstekker van de DC-voedingsadapter in het apparaat.
4. Houd de toets ingedrukt om het apparaat in te schakelen of in de stand-by mode te zetten.

Muziekfuncties

Musikweergave modi

Druk op de **modus** toets om door de **AUX**, **iPod™**, **FM** en **AM** modi te bladeren:

- **iPod™**: Plaats de iPod™ in de daarvoor bestemde poort aan de bovenzijde. Druk op de toets om de weergave te starten, de **menu** toets om naar de vorige pagina te gaan, en op om items te

selecteren.

- **AUX:** Sluit het externe geluidsapparaat aan met de meegeleverde AUX-kabel. Schakel het externe geluidsapparaat in om de weergave te starten.
- **Radio:** Druk op ▲/▼ om handmatig naar FM-stations te zoeken. Houd ▲/▼ gedurende 2 seconden ingedrukt om automatisch naar FM-stations te zoeken.

Weergave pauze

Druk op de ►|| toets om de weergave te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.

Track selecteren

Druk op de ◀◀/▶▶ toets om naar de vorige track terug te gaan of naar de volgende track te springen.

Volume regelen

Druk op de **vol-/vol+** toets om het volume lager/hoger te zetten.

Extra functies

Kloktijd instellen

Houd tegelijkertijd de toetsen **M** en **E** ingedrukt om met het instellen van de klok te beginnen. Druk op de ↑/↓ toets op het apparaat om de uren en minuten in te stellen en druk op de **E** toets om te bevestigen.

Alarmklok inschakelen / uitschakelen

1. Druk op de **alarm** toets om door de **Alarm1**, **Alarm2** en **Alarm off (uit)** modi te bladeren.
2. Wanneer alarm 1/2 geactiveerd is, drukt u op de **alarm modus** toets om door de alarmsoorten te bladeren: **iPod**, **FM**, **AM** en **BEEP** (alarmsignaal).

Alarmtijd instellen

1. Houd de **alarm instellen** toets ingedrukt om met het instellen van alarmtijd 1 te beginnen. Druk op de ▲/▼ toets om de uren en minuten in te stellen en druk op de **alarm instellen** toets om te bevestigen.
2. Druk op de ▲/▼ toets om het alarmvolume in te stellen en druk op de **alarm instellen** toets om te bevestigen en ga verder om alarmtijd 2 in te stellen.

3. Herhaal de bovenstaande stappen om de instellingen van de alarmtijd te voltooien.

Snoozefunctie

Druk op de ⏻ toets wanneer het alarm afgaat. Het alarm zal na 9 minuten weer afgaan.

Slaaptimer functie

Druk, wanneer het apparaat **AAN** staat, op de **snooze/dutje/slaap** toets om de tijd te kiezen, na welke het apparaat automatisch uitschakelt.

Dutje functie

Druk, wanneer het apparaat **UIT** staat, op de **snooze/dutje/slaap** toets om de tijd te kiezen, na welke het apparaat automatisch inschakelt.

Dimmerfunctie

Druk in de stand-by modus op de ⏻ toets om door de drie helderheidsniveaus van het LED-display te bladeren.

iPod™ opladen/plaatsen

Plaats de iPod™ in de daarvoor bestemde poort aan de bovenzijde van het apparaat om de iPod™ op te laden.

Back-upbatterijen

Aan de onderzijde van het apparaat kunnen 2 X AA batterijen geplaatst worden, die er uitsluitend voor zorgen dat de klok correct blijft werken.