


Zawartość opakowania

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Głośnik Prestigio iPod™ | 2 Zdalne sterowanie |
| 3 Zasilacz | 4 Kabel AUX |
| 5 Skrócona instrukcja użytkowania | 6 Karta gwarancyjna |

Wygląd urządzenia



Zdalne sterowanie

1. Wł./Wył. zasilania
2. Przycisk trybów
3. Przycisk menu
4. Przycisk potwierdzenia
5. Przewijanie do góry
6. Następna ścieżka/Szybkie przewijanie do przodu
7. Odtwarzanie/Pauza
8. Poprzednia ścieżka/Przewijanie do tyłu
9. Przewijanie w dół
10. Zmniejszenie głośności
11. Zwiększenie głośności
12. Ustawienia alarmu
13. Wł./Wył. alarmu
14. Tryb alarmu
15. Drzemka/ tryb uśpienia

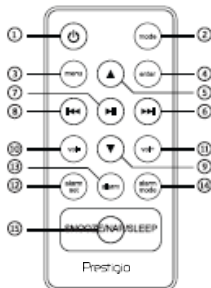

Widok z przodu

Widok z tyłu

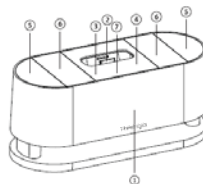

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Wyświetlacz zegara | 6 Strojenie / wybór ↑ & ↓ |
| 2 Stacja dokująca do iPod™ | 7 Panel dotykowy zasilania |
| 3 M – panel dotykowy trybów | 8 Gniazdo AUX |
| 4 E – panel dotykowy zegara | 9 Gniazdo zasilania |
| 5 Panel dotykowy głośności +/- | 10 Wejście anteny FM |

Rozpoczęcie użytkowania

1. Wyciągnij folię znajdującą się na końcu pilota zdalnego sterowania, aby włączyć urządzenie.
2. Włóż odpowiednią wtyczkę do gniazdka zasilania.
3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do urządzenia.
4. Wciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie/uruchomić tryb uśpienia.

Funkcje muzyczne

Tryby odtwarzania muzyki

Naciśnij przycisk **mode** aby wybrać pomiędzy trybami **AUX**, **iPod™**, **FM** i **AM**:

- **iPod™**: Podłącz iPod™ do specjalnego portu znajdującego się w górnej części urządzenia. Naciśnij przycisk  aby rozpocząć odtwarzanie, przycisk **menu** aby powrócić na poprzednią stronę, i  /  aby wybrać

elementy menu.

- **AUX:** Podłącz zewnętrzne urządzenie audio za pomocą dostarczonego w zestawie kabla AUX. Włącz zewnętrzne urządzenie audio i uruchom odtwarzanie.
- **Radio:** Wciśnij ▲/▼ aby rozpocząć ręczne przeszukiwanie częstotliwości FM. Wciśnij i przytrzymaj ▲/▼ na 2 sekundy aby przeszukiwać częstotliwości FM automatycznie.

Pauza odtwarzania

Naciśnij przycisk ►|| aby włączyć pauzę podczas odtwarzania. Wciśnij ponownie ten przycisk, aby ponowić odtwarzanie dźwięku przez urządzenie.

Wybór ścieżki audio

Naciśnij przycisk |◀|/▶| aby wrócić/przeskoczyć do poprzedniej/następnej ścieżki.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk **vol-/vol+** aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

Funkcje dodatkowe

Ustawienie czasu

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski **M** i **E** aby rozpocząć ustawianie czasu. Wciśnij przycisk ↑/↓ na urządzeniu, aby wyregulować godzinę/minutę i naciśnij przycisk **E** aby potwierdzić.

Włączanie/wyłączanie budzika

1. Naciśnij przycisk **alarm** aby przełączać się pomiędzy trybami **Alarm1**, **Alarm2**, i wyłączaniem alarmu **Alarm off**.
2. Kiedy alarm 1/2 jest aktywny, naciśnij przycisk **alarm mode**, aby przełączać się pomiędzy dźwiękami alarmowymi **iPod**, **FM**, **AM** i **BEEP**.

Ustawienia czasu dla budzika

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarm set** aby wyregulować czas alarmu budzika. Naciśnij przycisk ▲/▼ aby wyregulować godzinę/minutę, a następnie naciśnij przycisk **alarm set** aby potwierdzić.
2. Naciśnij przycisk ▲/▼ aby wyregulować głośność budzika i naciśnij przycisk **alarm set** aby potwierdzić i kontynuować regulację głośności

budzika 2.

3. Powtórz powyższe czynności aby zatwierdzić ustawienia budzika.

Funkcja drzemki

Naciśnij przycisk ☺, aby przedłużyć alarm o 9 minut.

Funkcja czasu uśpienia

Kiedy urządzenie jest włączone **ON**, naciśnij przycisk **snooze/nap/sleep** aby ustawić czas, jaki ma upłynąć do automatycznego wyłączenia urządzenia.

Funkcja drzemka-budzik

Kiedy urządzenie jest wyłączone **OFF**, naciśnij przycisk **snooze/nap/sleep** aby ustawić czas, jaki ma upłynąć do automatycznego włączenia urządzenia.

Funkcja przyciemniania

W trybie uśpienia naciśnij przycisk ☺ aby przełączać pomiędzy 3 poziomami jasności LED.

Ładowanie iPoda™

Podłącz iPoda do odpowiedniego portu znajdującego się w górnej części urządzenia.

Przechowywanie baterii

2 baterie AA mogą być przechowywane w urządzeniu aby zapewnić prawidłowe działanie zegara.