


## Conteúdo da embalagem

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Altifalante Prestigio iPod™ | 2 Telecomando        |
| 3 Transformador               | 4 Cabo auxiliar      |
| 5 Guia rápido                 | 6 Cartão de garantia |

## Descrição geral do dispositivo


### Telecomando

- 1 Botão Power (Alimentação)
- 2 Botão Mode (Modo)
- 3 Botão Menu
- 4 Botão Enter
- 5 Scroll Up (Percorrer para cima)
- 6 Next Track/Fast Forward (Faixa seguinte/Avanço rápido)
- 7 Play/Pause (Reproduzir/Pausa)
- 8 Previous Track/Rewind (Faixa anterior/Recurar)
- 9 Scroll Down (Percorrer para baixo)
- 10 Tune Down Volume (Reduzir volume)
- 11 Tune Up Volume (Aumentar volume)
- 12 Alarm Set (Programar o alarme)
- 13 Alarm On/Off (Ligar/Desligar alarme)
- 14 Alarm Mode (Modo de alarme)
- 15 Snooze/Nap/Sleep

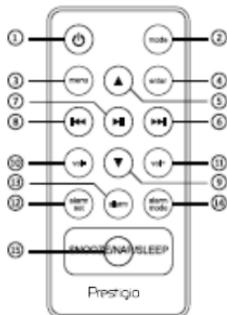


### (Alarme/Sesta/Descanso)

#### Vista frontal

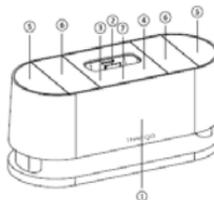

#### Vista traseira

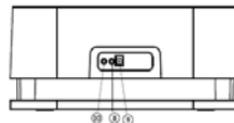

- |  |  |
|--|--|
| 1 Visor do relógio                         | 6 Sintonizar / seleccionar ↑ & ↓           |
| 2 Suporte do iPod™                         | 7 Consola sensível ao tacto de alimentação |
| 3 M – Consola sensível ao tacto do modo    | 8 Entrada auxiliar                         |
| 4 E – Consola sensível ao tacto do relógio | 9 Tomada de alimentação CC                 |
| 5 Volume +/- Consola sensível ao tacto     | 10 Tomada da antena FM                     |

## Introdução

1. Retire a patilha na extremidade do **telecomando** para activar a unidade.
2. Insira a ficha do transformador CC na tomada eléctrica da parede.
3. Insira o conector de alimentação do transformador CC no dispositivo.
4. Prima e mantenha premido o botão para ligar o dispositivo/entrar no modo de espera.

## Função de música

### Modos de reprodução de música

Prima o botão **mode** (modo) para percorrer os modos **AUX**, **iPod™**, **FM** e **AM**:

- **iPod™**: Insira o iPod™ na respectiva porta, indicado na parte superior. Prima o botão ►|| para iniciar a reprodução, o botão **menu** para voltar para a página anterior e ▲/▼ para seleccionar itens.
- **AUX**: Ligue um dispositivo de áudio externo com o cabo auxiliar fornecido. Ligue o dispositivo de áudio externo para iniciar a reprodução.
- **Radio (Rádio)**: Prima ▲/▼ para procurar estações de FM manualmente. Prima e mantenha premido ▲/▼ durante 2 segundos para procurar estações de FM automaticamente.

#### Pausa durante a reprodução

Prima o botão ►|| para colocar a reprodução em pausa. Prima novamente o botão para continuar.

#### Seleccionar faixas

Prima o botão ◀◀/▶▶ para voltar/ignorar a faixa anterior/seguinte.

#### Regular o volume

Prima o botão **vol-/vol+** para reduzir/aumentar o volume.

## Funções adicionais

#### Acertar a hora do relógio

Prima e mantenha em simultâneo os botões **M** e **E** para iniciar o acerto da hora do relógio. Prima o botão ↑/↓ no dispositivo para acertar os dígitos de hora/minuto e prima o botão **E** para confirmar.

#### Activar/Desactivar a hora do alarme

1. Prima o botão **alarm** (alarme) para percorrer os modos **Alarme 1 (Alarme 1)**, **Alarm2 (Alarme 2)** e **Alarm off** (Desligar alarme).
2. Quando o alarme 1/2 estiver activado, prima o botão **alarm mode** (modo de alarme) para percorrer o formato do sinal de alarme, incluindo **iPod**, **FM**, **AM** e o som **BEEP** (Sinal sonoro).

#### Acertar a hora do relógio do alarme

1. Prima e mantenha premido o botão **alarm set** (acertar alarme) para iniciar o acerto da hora do relógio de alarme 1. Prima o botão ▲/▼ para acertar os dígitos de hora/minuto e prima o botão **alarm set** (acertar

alarme) para confirmar.

2. Prima o botão ▲/▼ para regular o volume do alarme e prima o botão **alarm set** (acertar alarme) para confirmar e continuar a iniciar o acerto da hora do relógio do alarme 2.
3. Repita os passos indicados acima para concluir as definições da hora do relógio do alarme.

#### Função de alarme

Prima o botão  para aumentar a duração do alarme para 9 minutos quando este soar.

#### Função do temporizador de descanso

Quando o dispositivo estiver **ON (Ligado)**, prima o botão **snooze/nap/sleep** (alarme/sesta/descanso) para especificar o intervalo decorrido antes do dispositivo se desligar automaticamente.

#### Função de sesta

Quando o dispositivo estiver **OFF (Desligado)**, prima o botão **snooze/nap/sleep** (alarme/sesta/descanso) para especificar o intervalo decorrido antes do dispositivo se ligar automaticamente.

#### Função Dimmer (Luminosidade)

Durante o modo de espera, prima o botão  para verificar os 3 níveis de luminosidade dos LED.

#### Carregar/Ancorar o Pod™

Basta ligar o iPod™ à porta adequada na parte superior do dispositivo para carregar o iPod™.

#### Pilhas de segurança

Podem ser guardadas 2 pilhas AA no botão do dispositivo para garantir o funcionamento correcto apenas do relógio do dispositivo.