


Conținutul ambalajului

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Difuzor pentru iPod™ Prestigio | 2 Telecomandă |
| 3 Transformator de tensiune | 4 Cablu auxiliar |
| 5 Ghid rapid | 6 Certificat de garanție |

Prezentare generală a aparatului

Telecomandă



1. Întrerupător
2. Buton Mod
3. Buton Meniu
4. Buton Enter
5. Defilare în sus
6. **Piesa următoare** / Derulare înainte
7. Redare / Pauză
8. **Piesa anterioară** / Derulare înapoi
9. Defilare în jos
10. Reducere volum
11. **Mărire volum**
12. **Configurare alarmă**
13. **Alarmă activată / dezactivată**
14. **Mod Alarmă**
15. Temporizare / **Siestă** / Repaus

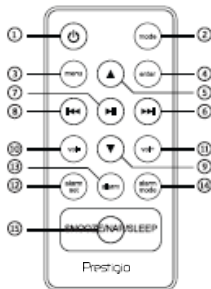

Vedere din față

Prestigio

Vedere din spate

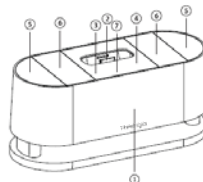

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Afișaj ceas | 6 Reglare / Selectare ↑ și ↓ |
| 2 Doc iPod™ | 7 Touch pad alimentare |
| 3 M – Touch pad Mod | 8 Intrare auxiliară |
| 4 E – Touch pad Ceas | 9 Mufă alimentare cc |
| 5 Touch pad Volum +/- | 10 Priză antenă FM |

Pornire

1. Trageți afară clapeta de la capătul **telecomenzii** pentru a activa echipamentul.
2. Introduceți în priză fișa corespunzătoare a transformatorului de curent continuu.
3. Introduceți în aparat conectorul de alimentare al transformatorului de curent continuu.
4. Apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a porni aparatul / pentru a trece în modul Așteptare.

Funcție Muzică

Moduri Redare muzică

Apăsați pe butonul **mod** pentru a parcurge ciclic modurile **AUX**, **iPod™**, **FM** și **AM**:

- **iPod™**: Introduceți iPod™-ul în portul respectiv din partea de sus. Apăsați pe butonul **▶||** pentru a începe redarea, pe butonul **meniu**

pentru a reveni la pagina anterioară și pe ▲/▼ pentru a selecta articolele.

- **AUX:** Conectați dispozitivul audio extern cu ajutorul cablului AUX prevăzut. Porniți dispozitivul audio extern pentru a începe redarea.
- **Radio:** Apăsați pe ▲/▼ pentru căutarea manuală a posturilor FM. Apăsați și țineți apăsat ▲/▼ timp de două secunde pentru căutarea automată a posturilor FM.

Pauză redare

Apăsați pe butonul ►|| pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pe buton pentru a relua.

Selectarea piesei

Apăsați pe butonul |◀/▶| pentru a reveni la piesa anterioară / pentru a omite piesa următoare.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul **vol-/vol+** pentru a reduce / mări volumul.

Funcții suplimentare

Modificarea orei ceasului

Apăsați simultan și țineți apăsat butoanele **M** și **E** pentru a începe modificarea orei ceasului. Apăsați pe butonul ↑/↓ al aparatului pentru a modifica cifrele orei / minutelor, apoi apăsați pe butonul **E** pentru a confirma.

Activarea /dezactivarea ceasului deșteptător

1. Apăsați pe butonul **alarmă** pentru a parcurge ciclic modurile **Alarme1 (Alarmă 1)**, **Alarm2 (Alarmă 2)** și **Alarm off (Alarmă dezactivată)**.
2. Cu alarma 1 / 2 activată, apăsați pe butonul **mod Alarmă** pentru a parcurge ciclic tonurile de alarmă **iPod**, **FM**, **AM** și **BIP**.

Modificarea orei ceasului deșteptător

1. Apăsați și țineți apăsat butonul **configurare alarmă** pentru a începe modificarea orei 1 a ceasului deșteptător. Apăsați pe butonul ▲/▼ pentru a modifica cifrele orei / minutelor, apoi apăsați pe butonul **configurare alarmă** pentru a confirma.

2. Apăsați pe butonul ▲/▼ pentru a regla volumul alarmei, apoi apăsați pe butonul **configurare alarmă** pentru a confirma și a începe modificarea orei 2 a ceasului deșteptător.
3. Repetați pașii de mai sus pentru a termina configurarea orei ceasului deșteptător.

Funcția Temporizare

Apăsați pe butonul  pentru a prelungi alarma timp de 9 minute de la declanșarea alarmei.

Funcția Temporizare somn

Cu aparatul **ACTIVAT**, apăsați pe butonul **temporizare / siestă / repaus** pentru a parcurge ciclic perioadele de timp după care aparatul se oprește automat.

Funcția Siestă

Cu aparatul **DEZACTIVAT**, apăsați pe butonul **temporizare / siestă / repaus** pentru a parcurge ciclic perioadele de timp după care aparatul pornește automat.

Funcția Estompare

În modul Așteptare, apăsați pe butonul  pentru a parcurge ciclic cele 3 niveluri de luminozitate a ledurilor.

Încărcarea / andocarea iPod™-ului

Pentru a încărca iPod™-ul, nu trebuie decât să conectați iPod™-ul la portul corespunzător din partea de sus a aparatului.

Baterii de rezervă

În partea de jos a aparatului pot fi păstrare 2 baterii AA pentru a asigura funcționarea corespunzătoare numai pentru ceasul aparatului.