


Sadržaj pakovanja

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ zvučnik | 2 Daljinski upravljač |
| 3 Adapter napajanja | 4 AUX kabl |
| 5 Brze instrukcije | 6 Garatni list |


Pregled uređaja

Daljinski upravljač


1. Taster napajanja
2. Taster za mod
3. Meni taster
4. Enter taster
5. Scroll Up
6. Napre / premotavanje
7. Play/Pauza
8. Nazad / premotavanje
9. Scroll Down
10. Pojačavanje
11. Utišavanje
12. Podešavanje alarma
13. Alarm Uklij / isklj
14. Alarm Mod
15. Snooze/Nap/Sleep

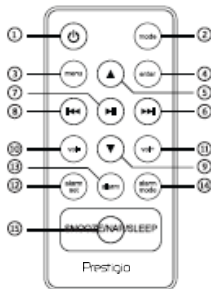

Prikaz sa prednje strane

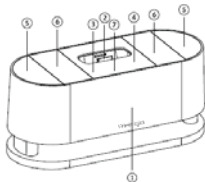

Prikaz sa zadnje strane



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 Prikaz sata | 6 Tuning / selekcija ↑ & ↓ |
| 2 iPod™ Dock | 7 Napajanje Touch Pad |
| 3 M – Mod Touch Pad | 8 Auxiliary Input |
| 4 E – Sat Touch Pad | 9 DC džek napajanja |
| 5 Zvuk +/- Touch Pad | 10 FM antena Socket |

Start

1. Oslobodite tab na kraju **daljinskog upravljača** da osposobite jedinicu.
2. Postavite odgovarajući priključak DC adaptera napajanja u zidnu utičnicu.
3. Postavite konektor napajanja DC adaptera napajanja na uređaj.
4. Pritisnite i zadržite taster da uključite uređaj/uđete u stand-by mod.

Muzičke funkcije

Režim reprodukcije muzike

Pritisnite **mod** taster za izmenu **AUX**, **iPod™**, **FM** i **AM** moda:

- **iPod™**: Postavite iPod™ u predviđeni port za njega na uređaju. Pritisnite **▶||** taster za start reprodukcije, **menu** taster za povratak na prethodnu stranu, i **▲/▼** da selektujete stavke.
- **AUX**: Povežite eksterni audio uređaj sa AUX kablom priloženim u pakovanju. Uključite eksterni audio uređaj za start reprodukcije.
- **Radio**: Pritisnite **▲/▼** za pretragu FM stanica ručno. Pritisnite **I** zadržite **▲/▼** na 2 sekunde za pretragu FM stanica automatski.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **▶||** taster da zaustavite reprodukciju. Pritisnite taster ponovo da nastavite.

Selekcija staze

Pritisnite **◀◀||▶▶** taster za povratak/prelazak na sledeću/prethodnu stazu.

Podešavanje jačine

Pritisnite **vol-/vol+** taster za pojačavanje/utišavanje zvuka.

Dodatne funkcije

Podešavanje vremena na satu

Simultano pritisnite i zadržite **M** taster i **E** taster za start podešavanja sata. Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ taster na uređaju da podesite cifre za sat i minut i pritisnite **E** taster da potvrdite.

Aktiviranje/deaktiviranje alarma

1. Pritisnite **alarm** taster za izmenu **Alame1**, **Alarm2**, i **Alarm isklj** režima.
2. Kada je alarm 1/2 aktiviran, pritisnite **alarm mod** taster za izmenu signala alarma ukljuju **iPod**, **FM**, **AM**, i **BEEP** zvuka.

Podešavanje vremena alarma

1. Pritisnite i zadržite **alarm set** taster za start podešavanja vremena alarma. Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ taster da podesite sat/minut i pritisnite **alarm set** taster za potvrdu.
2. Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ taster da podesite jačinu alarma i pritisnite **alarm set** taster da potvrdite i nastavite do podešavanja alarma sata 2.
3. Ponovite gore navedene korake da završite podešavanje alarma.

Snooze funkcija

Pritisnite $\odot$ taster da produžite vreme sledećeg zvona za 9 minuta kada se alarm oglasi.

Sleep Timer funkcije

Kada je uređaj uključen, pritisnite **sooze/nap/sleep** taster za izmenu potrebnog vremena nakon koga će se uređaj automatski ugasi.

Nap funkcija

Kada je uređaj **ISKLJ**, pritisnite **snooze/nap/sleep** taster za izmenu potrebnog vremena pre automatskog uključivanja uređaja.

Dimmer funkcija

Tokom standby moda, pritisnite $\odot$ taster za izmenu 3 nivoa LED osvetljenja.

iPod™ punjenje/Docking

Jednostavno povežite iPod™ na odgovarajući port predviđen za uređaj da biste napunili iPod™.

Rezervne baterije

2 X AA baterije se mogu čuvati sa donje strane uređaj kako bi se osigurala adekvatna funkcionalnost sata uređaja (samo).