


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Динамик Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанционного управления |
| 3 Силовой адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Краткое руководство | 6 Гарантийный талон |

Обзор устройства



Пульт дистанционного управления

1. ВКЛ\ВЫКЛ
2. Кнопка переключения режима «Mode»
3. Кнопка меню
4. Кнопка «Enter»
5. Вверх
6. Следующий трек/Перемotka вперед
7. Воспроизведение/Пауза
8. Предыдущий трек/Обратная перемotka
9. Вниз
10. Уменьшить громкость
11. Увеличить громкость
12. Настройка будильника
13. ВКЛ\ВЫКЛ будильник
14. Режим будильника
15. Snooze/nap/sleep

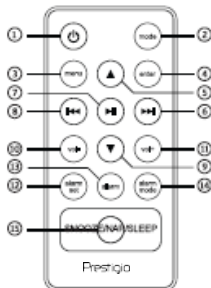

Вид спереди

Вид сзади

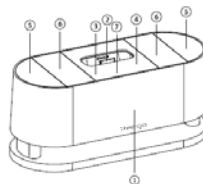

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 Часы | 6 Настройка / выбрать ↑ и ↓ |
| 2 Док-станция для iPod™ | 7 Панель включения\выключения |
| 3 М – режимная панель | 8 Дополнительный вход |
| 4 Е – часовая панель | 9 Силовой разъем постоянного тока |
| 5 Панель громкости +/- | 10 Гнездо для FM-антенны |

Начало работы

1. Снимите крышку на конце пульта управления, чтобы активировать его.
2. Подключите вилку устройства к электросети.
3. Вставьте силовой кабель в устройство.
4. Нажмите кнопку , чтобы включить устройство или перевести его в режим ожидания.

Функция музыки

Режимы воспроизведения музыки

Нажмите кнопку **mode**, чтобы выбрать режимы **AUX**, **iPod™**, **FM** и **AM**:

- **iPod™**: Вставьте iPod™ в порт в верхней части устройства. Нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение, кнопку **menu**, чтобы вернуться на предыдущую страницу, и , чтобы выбрать

музыку.

- **AUX:** Подключите аудио-устройство с помощью кабеля AUX (в комплекте). Включите внешнее аудио-устройство, чтобы начать воспроизведение.
- **Radio:** Нажмите ▲/▼, чтобы вручную искать FM-частоту. Нажмите и удерживайте ▲/▼ в течении 2 секунд, чтобы запустить автоматический поиск FM-станций.

Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку ►||/scan, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить его, нажмите эту кнопку снова.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку |◀◀/▶▶|, чтобы вернуться/перейти к предыдущему/следующему треку.

Регулировка звука

Нажмите кнопку **vol-/vol+**, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Дополнительные функции

Настройка часов

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **M** и **E**, чтобы зайти в меню настройки часов. Нажмите кнопку ↑/↓ на устройстве, чтобы отрегулировать показатели часа и минуты, а затем нажмите кнопку **E** для подтверждения.

Включение/Выключение будильника

1. Нажмите кнопку **alarm**, чтобы выбрать режим **Alarm1**, **Alarm2**, и **Alarm off**.
2. После активации 1 или 2 будильника нажмите кнопку **alarm mode**, чтобы выбрать сигнал, включая **iPod**, **FM**, **AM**, и **BEEP**.

Настройка времени будильника

1. Нажмите и удерживайте кнопку **alarm set**, чтобы начать настройку первого будильника. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы отрегулировать показатели часа и минуты, и нажмите кнопку **alarm set** для подтверждения.
2. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы отрегулировать громкость будильника, затем **alarm set** для подтверждения и продолжите настройку второго будильника.

3. Повторите следующие шаги, чтобы завершить настройки будильника.

Функция Snooze

Нажмите кнопку ☹, чтобы отложить сигнал будильника на 9 минут после его срабатывания.

Функция таймера в режиме ожидания

Когда устройство включено, нажмите кнопку **snooze/nap/sleep**, чтобы просмотреть время, оставшееся до автоматического выключения устройства.

Функция автоматического включения

Когда устройство отключено, нажмите кнопку **snooze/nap/sleep**, чтобы просмотреть время, оставшееся до автоматического включения устройства.

Настройка яркости

В режиме ожидания нажмите кнопку ☹, чтобы выбрать один из 3 уровней яркости светодиода.

Зарядка/присоединение iPod™

Просто подключите iPod™ к соответствующему порту в верхней части устройства, чтобы зарядить iPod™.

Запасные батареи

2 щелочные батареи находятся в нижней части устройства для работы часов.