


Vsebinska paketa

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Zvočniki Prestigio iPod™ | 2 Daljinski upravljalnik |
| 3 Napajalnik | 4 Kabel AUX |
| 5 Kratka navodila za uporabo | 6 Garancija |


Pregled naprave

Daljinski upravljalnik


1. Gumb za vklop
2. Gumb za način
3. Gumb za meni
4. Gumb enter
5. Pomik navzgor
6. Naslednja pesem/prev. naprej
7. Predvajanje / Pavza
8. Prejšnja pesem/prev. nazaj
9. Pomik navzdol
10. Znižanje glasnosti
11. Zvišanje glasnosti
12. Nastavitev budilke
13. Vkllop/izkllop budilke
14. Način budilke
15. Dreamež/samo. vklop/stanje mirovanja

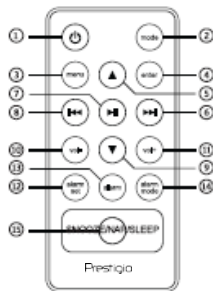

Pogled od spredaj

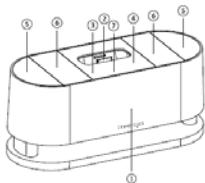

Pogled od zadaj



- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Prikaz ure | 6 Iskanje/izbiranje ↑ in ↓ |
| 2 Priključek za iPod™ | 7 Gumb za vklop |
| 3 M – gumb za način | 8 Dodatni vhod |
| 4 E – gumb za uro | 9 Priklj. za napajanje DC |
| 5 Gumb za glasnost +/- | 10 Priključek za anteno FM |

Spoznajte svojo napravo

1. Odstranite nalepko na koncu daljinskega upravljalnika in omogočite delovanje enote.
2. V stensko električno vtičnico priključite ustrezni vtič napajalnika DC.
3. Napajalnik DC z ustreznim priključkom priključite na napravo.
4. Pritisnite in pridržite gumb ter vklopite napravo ali stanje pripravljenosti.

Funkcije za predvajanje glasbe

Načini za predvajanje glasbe

Pritisnite gumb **mode** in izbirajte med načini: **AUX**, **iPod™**, **FM** in **AM**.

- **iPod™**: vstavite iPod™ v ustrezen priključek na vrhu naprave. Pritisnite gumb za začetek predvajanja, gumb **menu** za vrnitev na prejšnjo stran in z gumboma izberite zelene elemente.
- **AUX**: zunanjo avdio napravo priključite s priloženim kablom AUX. Vključite zunanjo avdio napravo in začnite s predvajanjem.
- **Radio**: pritisnite in ročno poiščite postaje FM. Pritisnite in zadržite za 2 sekundi, da boste samodejno iskali postaje FM.

Začasno prekinitev predvajanja (pavza)

Pritisnite in začasno prekinite predvajanje. Ponovno pritisnite gumb in nadaljujte s predvajanjem.

Izbiranje pesmi/datoteke

Pritisnite gumb in se vrnite/preskočite na prejšnjo/naslednjo pesem ali datoteko.

Prilagajanje glasnosti

Pritisnite gumb **vol-/vol+** in znižajte/zvišajte glasnost.

Dodatne funkcije

Nastavljanje ure

Hkrati pritisnite in zadržite gumba **M** in **E**, da boste nastavili uro. Pritisnite gumb $\uparrow/\downarrow$ na napravi in nastavite uro in minute ter pritisnite gumb **E** za potrditev.

Vklop/izklop budilke

1. Pritisnite gumb **alarm** in izberite enega izmed načinov **Alarm1**, **Alarm2** in **Alarm off** (izklop budilke).
2. Ko je vklopljen alarm 1/2, pritisnite gumb **alarm mode** in nastavite način opozarjanja budilke: **iPod**, **FM**, **AM** in **BEEP** (pisk).

Nastavljanje časa budilke

1. Pritisnite in zadržite gumb **alarm set** in začnite z nastavljanjem časa za alarm 1. Pritisnite gumb $\blacktriangle/\blacktriangledown$ in nastavite uro in minute ter pritisnite gumb **alarm set** za potrditev.
2. Pritisnite gumb $\blacktriangle/\blacktriangledown$ in nastavite glasnost budilke ter pritisnite **alarm set** za potrditev in nadaljujte z nastavljanjem časa za alarm 2.
3. Ponovite zgoraj opisane postopke in dokončajte nastavljanje časa budilke.

Funkcija dremeža

Po vklopu budilke pritisnite gumb $\odot$ in prestavite naslednji vklop za 9 minut.

Funkcija vklopa v stanje mirovanja

Ko je naprava **vklopljena**, pritisnite gumb **snooze/nap/sleep** in preklapljate časovna obdobja, ki morajo preteči, preden se naprava samodejno izklopi.

Funkcija samodejnega vklopa

Ko je naprava **izklopljena**, pritisnite gumb za **snooze/nap/sleep** in preklapljate časovna obdobja, ki morajo preteči, preden se naprava samodejno vklopi.

Osvetlitev

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb $\odot$ in izberite eno izmed 3 stopenj LED-osvetlitve naprave.

Polnjenje in priklop iPodTM

Za polnjenje iPodTM preprosto priklopite na ustrezen priključek na vrhu naprave.

Dodatne baterije

Na spodnji strani naprave lahko vstavite dve bateriji AA, ki pa skrbita samo za ustrezno delovanje ure.