


Obsah balenia

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Reprodukter Prestigio pre iPod™ | 2 Diaľkový ovládač |
| 3 Napájací adaptér | 4 AUX kábel |
| 5 Rýchly sprievodca | 6 Záručný list |


Popis zariadenia

Diaľkový ovládač


1. Tlačidlo Power
2. Tlačidlo Mode
3. Tlačidlo Menu
4. Tlačidlo Enter
5. Rolovanie nahor
6. Nasl. stopa / dopredu
7. Prehrávanie / pauza
8. Predch. stopa / dozadu
9. Rolovanie nadol
10. Zníženie hlasitosti
11. Zvýšenie hlasitosti
12. Nastavenie budíka
13. Zapnutie / vypnutie budíka
14. Režim alarmu
15. Funkcie Snooze/Nap/Sleep

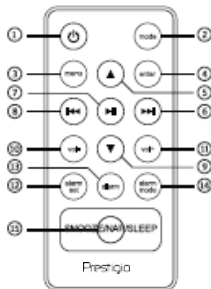

Pohľad spredu

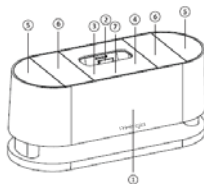

Pohľad zozadu



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Displej s hodinami | 6 Ladenie / výber ↑ a ↓ |
| 2 Kolíska iPod™ | 7 Vypínač |
| 3 Tlačidlo M – Režim | 8 Externý vstup |
| 4 Tlačidlo E – Hodiny | 9 Napájací vstup |
| 5 Tlačidlo Hlasitosť +/- | 10 Anténny konektor |

Začíname

1. Na aktiváciu **diaľkového ovládača** stiahnite uško na jeho konci.
2. Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky.
3. Opačnú stranu napájacieho kábla pripojte k zariadeniu.
4. Na zapnutie/vypnutie zariadenia podržte tlačidlo .

Hudobné funkcie

Režimy prehrávania hudby

Opakovaným stláčaním tlačidla **mode** vyberte jeden z režimov **AUX**, **iPod™**, **FM** a **AM**:

- **iPod™**: Do portu na hornej strane zasunúť iPod™. Na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo , na návrat na predchádzajúcu stránku tlačidlo **menu** a na výber položiek tlačidlá /.
- **AUX**: Externé audio zariadenie pripojte pomocou dodaného AUX kábla. Zapnite externé audio zariadenie a spustíte jeho prehrávanie.
- **Radio**: Na manuálne vyhľadanie FM staníc použite tlačidlá /. Na automatické vyhľadanie FM staníc podržte dve sekundy tlačidlo /.

Prehrávanie / pauza

Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo . Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo ešte raz.

Výber stopy

Na výber predchádzajúcej/nasledujúcej stopy stlačte tlačidlo /.

Nastavenie hlasitosti

Na zníženie/zvýšenie hlasitosti stlačte tlačidlo **vol-/vol+**.

Ďalšie funkcie

Nastavenie času

Na nastavenie času podržte súčasne stlačené tlačidlá **M** a **E**. Tlačidlami $\uparrow/\downarrow$ na zariadení nastavte hodiny/minúty a na potvrdenie stlačte tlačidlo **E**.

Zapnutie / vypnutie budíka

1. Na výber režimu **Alarm1**, **Alarm2** a **Alarm off** stláčajte tlačidlo **alarm**.
2. Ak je aktívny alarm 1/2, na výber spôsobu budenia **iPod**, **FM**, **AM** a **BEEP** stláčajte tlačidlo **alarm mode**.

Nastavenie budíka

1. Na nastavenie času 1. budíka podržte stlačené tlačidlo **alarm set**. Na nastavenie hodín/minút použite tlačidlá $\blacktriangle/\blacktriangledown$ a na potvrdenie stlačte tlačidlo **alarm set**.
2. Na nastavenie hlasitosti budíka použite tlačidlo $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Na potvrdenie a pokračovanie nastavením 2. budíka stlačte tlačidlo **alarm set**.
3. Opakovaním predchádzajúcich krokov nastavte čas druhého budíka.

Funkcia Snooze

Na oneskorenie budenia o 9 minút stlačte pri zvonení budíka tlačidlo .

Časovač vypnutia

Ak je zariadenie zapnuté, stláčaním tlačidla **snooze/nap/sleep** nastavte čas, po ktorom sa má zariadenie automaticky vypnúť.

Časovač zapnutia

Ak je zariadenie vypnuté, stláčaním tlačidla **snooze/nap/sleep** nastavte čas, po ktorom sa má zariadenie automaticky zapnúť.

Nastavenie jasu displeja

Stláčaním tlačidla  v pohotovostnom režime môžete vybrať jednu z 3 úrovní jasu LED.

Nabíjanie prehrávača iPod™

iPod™ pripojte k zodpovedajúcemu portu na hornej strane zariadenia.

Záložné batérie

Na zaistenie prevádzky hodín je možné do zariadenia vložiť 2 ks batérií typu AA.