


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Динамік Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанційного керування |
| 3 Напруговий адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Стильний посібник | 6 Гарантійний талон |

Огляд пристрою

Пульт дистанційного керування



- ВВІМК\ВИМК
- Кнопка переключення режиму «Mode»
- Кнопка меню
- Кнопка «Enter»
- Вгору
- Наступний трек/Перемотування вперед
- Відтворення/Пауза
- Попередній трек/Зворотнє перемотування
- Вниз
- Зменшити гучність
- Збільшити гучність
- Налаштування будильника
- ВВІМК\ВИМК будильник
- Режим будильника
- Snooze/nap/sleep

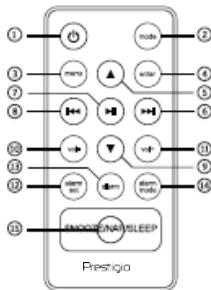

Вигляд спереду

Prestigio

Вигляд ззаду

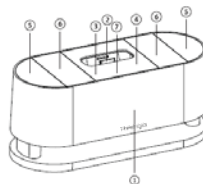

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 Годинник | 6 Налаштування / обрати ↑ |
| 2 Док-станція для iPod™ | 7 Панель ввімкнення\вимкнення |
| 3 М – режимна панель | 8 Додатковий вхід |
| 4 Е – часова панель | 9 Напруговий роз'єм постійного струму |
| 5 Панель гучності +/- | 10 Гніздо для FM-антени |

Початок роботи

- Зніміть кришку на кінці **пульту керування**, щоб активувати його.
- Підключіть вилку пристрою до електромережі.
- Вставте напруговий кабель до пристрою.
- Натисніть кнопку , щоб вимкнути пристрій або перевести його до режиму очікування.

Функція музики

Режими відтворення музики

Натисніть кнопку **mode**, щоб обрати режими **AUX**, **iPod™**, **FM** і **AM**:

- iPod™**: Вставте iPod™ до порту в верхній частині пристрою.

Натисніть кнопку **▶||**, щоб почати відтворення, кнопку **menu**, щоб повернутися на попередню сторінку, і **▲/▼**, щоб обрати музику.

- AUX**: Приєднайте аудіо-пристрій за допомогою кабелю **AUX** (в

комплекті). Ввімкніть зовнішній аудіо-пристрій, щоб почати відтворення.

- **Radio:** Натисніть ▲/▼, щоб вручну знайти FM-частоту. Натисніть і утримуйте ▲/▼ протягом 2 секунд, щоб запустити автоматичний пошук FM-станцій.

Пауза відтворення

Натисніть кнопку **||/scan**, щоб призупинити відтворення. Щоб відновити його, натисніть цю кнопку знову.

Зупинка відтворення

Натисніть кнопку **|◀◄/▶▶|**, щоб повернутися/перейти до попереднього /наступного треку.

Регулювання звуку

Натисніть кнопку **vol-/vol+**, щоб збільшити чи зменшити гучність.

Додаткові функції

Налаштування годинника

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки **M** і **E**, щоб зайти в меню налаштування годинника. Натисніть кнопку **↑/↓** на пристрої, щоб відрегулювати показники години і хвилини, а потім натисніть кнопку **E** для підтвердження.

Ввімкнення/вимкнення будильника

1. Натисніть кнопку **alarm**, щоб обрати режим **Alarm1**, **Alarm2**, і **Alarm off**.
2. Після активації 1 або 2 будильника натисніть кнопку **alarm mode**, щоб обрати один з наступних сигналів: **iPod**, **FM**, **AM** і **BEEP**.

Налаштування часу будильника

1. Натисніть і утримуйте кнопку **alarm set**, щоб розпочати налаштування першого будильника. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб відрегулювати показники години і хвилини, а потім натисніть кнопку **alarm set** для підтвердження.
2. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб відрегулювати гучність будильника, потім **alarm set** для підтвердження, і продовжіть налаштування другого будильника.
3. Повторіть попередні кроки, щоб закінчити налаштування другого будильника.

Функція Snooze

Натисніть кнопку **⏰**, щоб відкласти сигнал будильника на 9 хвилин після його спрацювання.

Функція таймера в режимі очікування

Коли пристрій ввімкнено, натисніть кнопку **snooze/nap/sleep**, щоб продивитися час, що залишився до автоматичного вимкнення пристрою.

Функція автоматичного ввімкнення

Коли пристрій вимкнено, натисніть кнопку **snooze/nap/sleep**, щоб продивитися час, що залишився до автоматичного ввімкнення пристрою.

Налаштування яскравості

В режимі очікування натисніть кнопку **⏰**, щоб обрати один з 3 рівнів яскравості світлодіода.

Зарядка/приєднання iPod™

Щоб зарядити iPod™, просто приєднайте його до відповідного порту в верхній частині пристрою.

Запасні батареї

2 алкалінові батареї для роботи годинника знаходяться в нижній частині пристрою.