


Съдържание на пакета

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ говорител | 2 Дистанционно управление |
| 3 Захранващ адаптер | 4 AUX кабел |
| 5 Кратко ръководство | 6 Гаранционна карта |


Преглед на устройството

Дистанционно управление


	Бутон захранване ВКЛ/ИЗКЛ
menu	Бутон Меню/Връщане
enter	Бутон за потвърждение
	Бутон Меню Нагоре
	Бутон Меню Надолу
	Предишна песен
	Следваща песен
	Възпроизвеждане/Пауза
	Усилване на звука
	Намаляване на звука
audio	Превкл.аудио режими

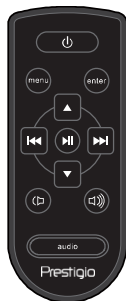

Изглед отпред

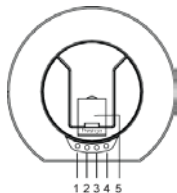

Изглед отзад

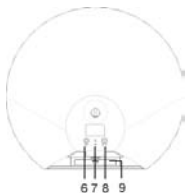

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Бутон Захр./Стендбай | 5 Докинг порт |
| 2 Бутон за настройка на часа | 6 Бутон допълн.вход | |
| 3 ◀ Бутон за намаляване на звука/пред.песен/пред.станция | 7 FM антена | |
| 4 ▶ Бутон за усилване /следв.песен/следв.станция | 8 Вход DC IN | |
| | 9 Отделение за поддържащи батерии | |

Основни операции

1. Извадете подаващия се стикер от **дистанционното** за активиране.
2. Включете щепсела на захр.кабел в контакт от ел. мрежата.
3. Поставете DC жака в извода за захранване на устройството.
4. Натиснете за да включите устройството, или натиснете и задръжте, за да влезете в стендбай.

Функции за възпроизвеждане на музика

Режим за избиране

Натиснете **audio** за да обходите AUX, iPod™, и FM режими:

- **iPod™**: Поставете iPod™ в порта отгоре на устройството. Натиснете за да започнете възпроизвеждане, **menu** за връщане на предишна страница, и / за избор.
- **AUX**: Свържете външно устройство с предвидения кабел AUX. Включете вън.у-во, за да започнете да възпроизвеждате от него.
- **Radio**: Натиснете / за ръчно търсене на FM станции. Натиснете и задръжте / 2 сек, за да търсите FM станции автоматично.

Възпроизвеждане/Пауза

Натиснете бутон за пауза при възпроизвеждане. Натиснете бутон отново, за да възобновите възпроизвеждането.

Избор на песен

Натиснете / за да се върнете/пропуснете пред./следв.песен.

Настройка силата на звука

Натиснете  за да намалите/увеличите силата на звука.

Допълнителни функции

Хоризонтален дисплей

Завъртете вътрешното гнездо за iPod™ на 90° обратно на часовниковата стрелка, за да показвате хоризонтално изображение.

Настройка на часовника

1. Натиснете **TIME** на устройството, за да започнете настройка на часовника.
2. Натиснете   за настройка на часа и минутата, и **TIME** за потвърждение.

Зареждане/Докинг на iPod™

Просто свържете iPod™ към съответния порт отгоре, за да го заредите.

Поддържащи батерии

2 X AA батерии може да бъдат поставени при бутона на устройството, за да осигурят функционирането само на часовника.