


Obsah balení

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Reprodukory Prestigio iPod™ | 2 Dálkový ovladač |
| 3 Napájecí adaptér | 4 Kabel AUX |
| 5 Stručný průvodce | 6 Záruční list |


Schéma zařízení

Dálkový ovladač


- | | |
|---|--|
|  | Tlačítko Zapnout/Vypnout |
| menu | Tlačítko funkce návrat do nabídky |
| enter | Tlačítko funkce potvrdit |
|  | Tlačítko nahoru v nabídce |
|  | Tlačítko dolů v nabídce |
|  | Předchozí skladba |
|  | Následující skladba |
|  | Přehrát/Pauza |
|  | Zesílit hlasitost |
|  | Snížit hlasitost |
| audio | Přepnutí audio režimu |

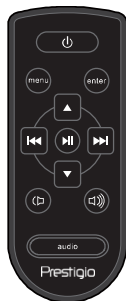

Čelní pohled

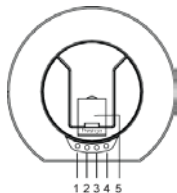

Zadní pohled

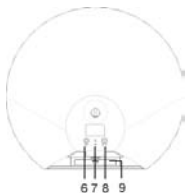

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1  | Zapnout/Standby | 5 | Dokovací port |
| 2 | Tlačítko pro nastavení času | 6 | Port pro přídatný vstup |
| 3 |  Snížit hlasitost/Předchozí skladba/Předchozí stanice | 7 | Anténa FM |
| 4 |  Zvýšit hlasitost/Další skladba/ Další stanice | 8 | Konektor DC IN |
| | | 9 | Prostor pro záložní baterii |

Základní funkce

- Odstraněním pásku na konci **dálkového ovladače** tento zprovozníte.
- Zasuňte příslušnou šňůru napájecího adaptéru do elektrické zásuvky ve zdi.
- Zapojte napájecí konektor napájecího adaptéru DC do zařízení.
- Stisknutím tlačítka  zařízení zapnete nebo jej podržte stisknuté, aby zařízení přešlo do režimu stand-by.

Hudební funkce

Výběr režimu

Tlačítkem **audio** zvolte některý z režimů **AUX**, **iPod™** a **FM**:

- iPod™**: Vložte iPod™ do příslušného portu nahoře. Tlačítkem  spusťte přehrávání, tlačítkem **menu** se vraťte na předchozí stránku a   vybírejte položky.
- AUX**: Pomocí přiloženého kabelu AUX připojte externí zvukové zařízení. Zapněte externí zvukového zařízení, aby se zahájilo přehrávání.
- Radio**: Tlačítkem   ručně ladte stanice FM. Stisknete-li   na 2 sekundy, budou se stanice FM ladit automaticky.

Pozastavení přehrávání

Tlačítkem  pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím je obnovíte.

Výběr skladby

Tlačítkem   se vrátíte/přeskočíte na předchozí/další skladbu.

Změna hlasitosti

Tlačítkem   snížíte/zvýšíte hlasitost.

Speciální funkce

Vodorovné zobrazení

Chcete-li nastavit zobrazení v horizontálním směru, otočte vnitřní kolébku iPodu™ o 90° proti směru chodu hodinových ručiček.

Změna nastavení času

1. Stiskněte na zařízení tlačítko **TIME**, abyste mohli začít se změnou nastavení času.
2. Tlačítkem ◀▶ na zařízení upravte nastavení hodin/minut a stisknutím tlačítka **TIME** tuto úpravu potvrďte.

Nabíjení/dokování iPodu™

Zapojte iPod™ do příslušného portu v horní části a nechte ho dobít.

Záložní baterie

Chcete-li zajistit pouze řádný chod hodin zařízení, můžete umístit u tlačítka zařízení 2 baterie AA.