

Verpackungsinhalt

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 Prestigio iPod™ Lautsprecher | 2 Fernbedienung |
| 3 Netzadapter | 4 AUX-Kabel |
| 5 Schnellanleitung | 6 Garantiekarte |


Geräteüberblick

Fernbedienung


- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | Netztaste |
| menu | Funktionstaste für Rückkehr ins Menü |
| enter | Funktionstaste zur Bestätigung |
| ▲ | Taste für Menü aufwärts |
| ▼ | Taste für Menü abwärts |
| ◀◀ | Voriger Track |
| ▶▶ | Nächster Track |
| ▶ | Wiedergabe/Pause |
| ◀◻◻ | Lautstärke erhöhen |
| ◻◻▶ | Lautstärke vermindern |
| audio | Umschalten des Audiomodus |



Vorderansicht

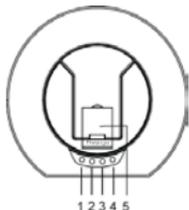

Rückansicht

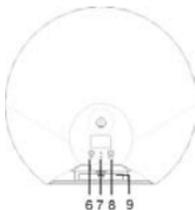

- | | | | |
|---|--|---|--------------------|
| 1  | Netz-/Standbytaste | 5 | Andockanschluss |
| 2 | Zeiteinstelltaste | 6 | AUX-Eingang |
| 3 | ◀ Taste für Lautstärke vermindern / Voriger Track / Voriger Sender | 7 | FM-Antenne |
| 4 | ▶ Taste für Lautstärke erhöhen / Nächster Track / Nächster Sender | 8 | DC In-Buchse |
| | | 9 | Pufferbatteriefach |

Grundlegende Funktionen

1. Ziehen Sie die Lasche am Ende der **Fernbedienung** heraus, um das Gerät zu aktivieren.
2. Stecken Sie den entsprechenden Stecker des Netzadapters in die Wandsteckdose.
3. Stecken Sie den Stromversorgungsstecker des Netzadapters ins Gerät.
4. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät anzuschalten, oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Standbymodus zu öffnen.

Musikfunktion

Auswahl des Modus

Drücken Sie die **audio**-Taste, um zyklisch durch die Modi **AUX**, **iPod™** und **FM** zu gehen:

- **iPod™**: Stecken Sie den iPod™ in den dafür bestimmten Anschluss auf der Oberseite. Drücken Sie die **▶||**-Taste, um die Wiedergabe zu beginnen. Drücken Sie die **menu**-Taste, um zur vorigen Seite zurückzukehren. Und drücken Sie **▲/▼**, um Positionen auszuwählen.
- **AUX**: Schließen Sie das externe Audiogerät mit dem mitgelieferten AUX-Kabel an. Schalten Sie das externe Audiogerät an, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- **Radio**: Drücken Sie **▲/▼**, um FM-Sender manuell zu suchen. Halten Sie **▲/▼** 2 Sekunden lang gedrückt, um FM-Sender automatisch zu suchen.

Wiedergabe unterbrechen

Drücken Sie die ►||-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um fortzufahren.

Auswahl eines Tracks

Drücken Sie |◀◀/▶▶|, um zum vorigen Track zurückzukehren oder zum nächsten Track zu springen.

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie die ◀/▶-Taste, um die Lautstärke zu vermindern / zu erhöhen.

Zusätzliche Funktionen

Horizontale Anzeige

Drehen Sie den inneren iPod™ Halter um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um das Bild horizontal anzuzeigen.

Einstellung der Uhrzeit

1. Drücken Sie die **TIME**-Taste am Gerät, um mit der Einstellung der Uhrzeit zu beginnen.
2. Drücken Sie die ◀/▶-Taste am Gerät, um die Stunde/Minute einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die **TIME**-Taste.

iPod™ Aufladen/Andocken

Schließen Sie den iPod™ einfach an den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Geräts an, um den iPod™ aufzuladen.

Pufferbatterien

2 AA-Batterien können in den Geräteboden eingelegt werden, damit ausschließlich die richtige Funktion der Uhr gewährleistet ist.