


Emballagen indeholder

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 Prestigio iPod™ højttaler | 2 Fjernbetjening |
| 3 Strømadapter | 4 AUX-kabel |
| 5 Hurtigguide | 6 Garantibevis |


Øversigt over enhed

Fjernbetjening

- | | |
|-------|--|
| | Tænd / sluk-knap |
| menu | Funktionsknap for at gå tilbage til menuen |
| enter | Funktionsknap til bekræftelse |
| ▲ | Menu op-knap |
| ▼ | Menu ned-knap |
| ◀◀ | Forrige sang |
| ▶▶ | Næste spor |
| ▶ | Afspil / Pause |
| ◀◀) | Skrue op for lydstyrken |
| ◀ | Turn Down Volume |
| audio | Til skift af lydtilstand (Lyd) |

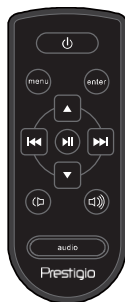

Set forfra

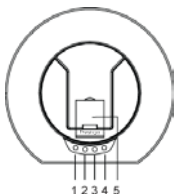

Set bagfra



- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Knap for tænd / sluk og standby | 5 Docking-port |
| 2 | Knap til indstilling af tid | 6 Auxiliary-inputport |
| 3 | ◀ Knap til lydstyrke ned / forrige sang / forrige station | 7 FM-antenne |
| 4 | ▶ Knap til lydstyrke op / næste sang / næste station | 8 DC IND-stik |
| | | 9 Rum til backup-batteri |

Grundlæggende funktioner

- Træk fligen af, der sidder på enden af fjernbetjeningen for at aktivere enheden.
- Sæt stikket fra DC-adapteren i en stikkontakt.
- Sæt strømkonnektoren fra DC-adapteren i enheden.
- Tryk på knappen for at tænde for enheden og tryk og hold ned for at skifte til standby-tilstand.

Musikfunktion

Valg-tilstand

Tryk på knappen **audio (Lyd)** for at gennemgå tilstandene **AUX (Auxiliary)**, **iPod™** og **FM**:

- iPod™**: Sæt din iPod™ ind i den designede port øverst. Tryk på knappen ▶|| for at starte afspilningen, tryk på knappen **menu** for at gå tilbage til den forrige side og tryk på ▲/▼ for at vælge emner.
- AUX**: Tilslut den eksterne lydenhed med det medfølgende AUX-kabel. Tænd for den eksterne lydenhed for at starte afspilningen.
- Radio**: Tryk på ▲/▼ for at søge efter FM-stationer manuelt. Tryk og hold ned på ▲/▼ i 2 sekunder for at søge efter FM-stationer automatisk.

Pausere afspilning

Tryk på knappen ▶|| for at pausere afspilningen. Tryk på knappen igen for at fortsætte.

Valg af sang

Tryk på knappen |◀◀|▶▶ for at returnere til/springe over forrige/næste sang.

Justering af lydstyrke

Tryk på knappen ◀◀) / ▶▶) for at skru op/ned for lydstyrken.

Ekstra funktioner

Vandret visning

Drej den indvendige iPod™-bakke 90° mod uret for at vise billedet vandret.

Justering af urets klokkeslæt

1. Tryk på knappen **TIME (Klokkeslæt)** for at justere tiden på enhedens ur.
2. Tryk på knappen ◀/▶ på enheden for at justere cifrene for time/minut og tryk på knappen **TIME (Klokkeslæt)** for at bekræfte.

Opladning/docking af iPod™

Tilslut ganske enkelt din iPod™ til den tilsvarende port øverst på enheden for at oplade iPod™.

Backup-batterier

Der kan gemmes 2 X AA-batterier i enhedens bund for at sikre kontinuerlig funktion enhedens ur.